

NÁVOD K POUŽITÍ



POZNÁMKA: Tasmota není komerční produkt a podpora je omezená. Musíte být ochotni nezávisle prošetřit a vyřešit potenciální problémy.

Podrobné informace o připojení, změně nastavení a úpravách jsou uvedeny na webu
" <https://tasmota.github.io/docs/> "

popis

Chytrá pouliční Wi-Fi zásuvka NOUS A4T s nainstalovaným otevřeným softwarem Tasmota (dále jen chytrá zásuvka) je určena k organizování automatického i manuálního vypínání elektrických spotřebičů, prostřednictvím vzdáleného přístupu přes Wi-Fi síť, pomocí chytrého telefonu nebo z osobního počítače přes webové rozhraní. Komunikace s chytrou zásuvkou se konfiguruje přes Wi-Fi síť, k čemuž slouží bezdrátový Wi-Fi adaptér. Chytrá prodlužovačka je vybavena mechanickým tlačítkem a globální indikací stavu zařízení. Chytrá prodlužovací šňůra je vybavena elektromechanickými relé. Zařízení má funkci monitorování energie.



POZOR:


Propojení chytré zásuvky s Wi-Fi sítí nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalita komunikačního kanálu a mezilehlého síťového vybavení, značka a model mobilního zařízení, verze operačního systému atd.

OPATŘENÍ



- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a opravy zařízení musí být prováděny pouze v certifikovaném servisním středisku.
- Pokud dojde k poškození způsobenému přepravou, kontaktujte prodejce ohledně výměny.
- Zasuňte prosím zástrčku do zásuvky ve správném stavu a mimo dosah dětí.
- Z bezpečnostních důvodů zasuňte při používání zástrčku zcela do zásuvky.

Design a ovládání

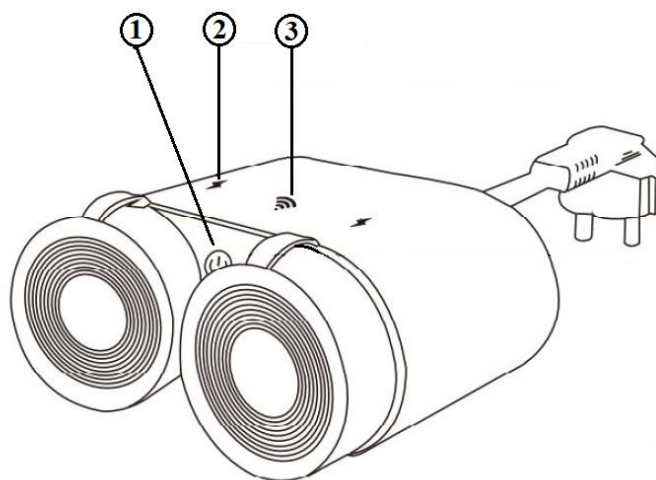


Ne.	název	popis
1	Knoflík	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení "ON" "OFF".
2	Indikátor zásuvky	Zobrazuje aktuální stav zásuvky
3	Indikátor sítě	Zobrazuje aktuální stav připojení Wi-Fi

Spojení


K připojení chytré zásuvky Nous A4T je zapotřebí chytrý telefon nebo osobní počítač.

Postup připojení chytré zásuvky k síti Wi-Fi:

1	Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě, ke které bude zařízení připojeno, je 2,4 GHz, jinak se chytrá zásuvka nepřipojí, protože není navržena pro práci s 5 GHz Wi-Fi sítěmi;
2	Zapněte chytrou zásuvku do sítě. Na PC by se měl v seznamu sítí objevit přístupový bod "tasmota-xxxxxxx", pokud přístupový bod není detekován, je potřeba provést "RESET" dle bodu 11.
3	Připojte se k hotspotu "tasmota-xxxxxxx"
4	Po připojení k přístupovému bodu se prohlížeč automaticky otevře a přejde na odkaz 192.168.4.1, pokud tato operace nebyla dodržena, musíte otevřít prohlížeč a do pole pro zadání adresy zadat 192.168.4.1
5	Na otevřené stránce musíte vybrat svůj přístupový bod a zadat jeho heslo do pole níže a kliknout na „Uložit“

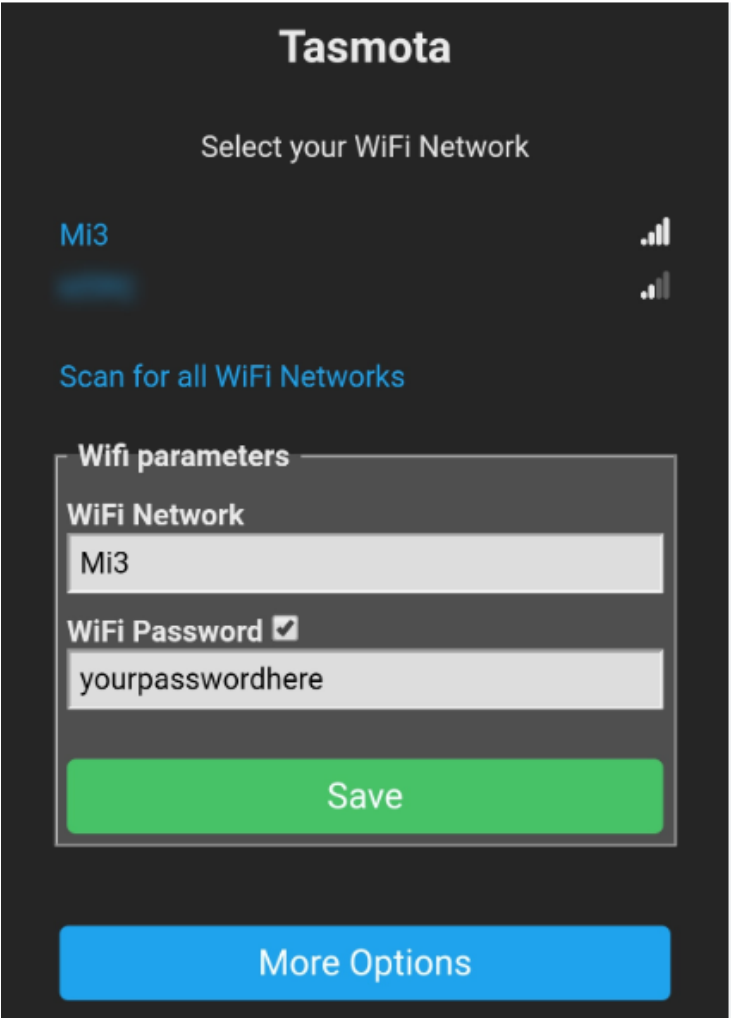	
6	Po dokončení připojení se zobrazí nápis „Úspěšně připojeno k Wi-Fi“ a adresa vašeho zařízení v síti

7	Připojte se k síti Wi-Fi a přejděte na adresu, která byla zadána v bodě 6
8	Budete muset zkalibrovat zařízení pro zdroj napájení. Jak na to, najdete zde: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Chytrá zásuvka je připravena k použití. Šablona a pravidla jsou již aktivovány, ale pokud je budete potřebovat později, najdete je níže

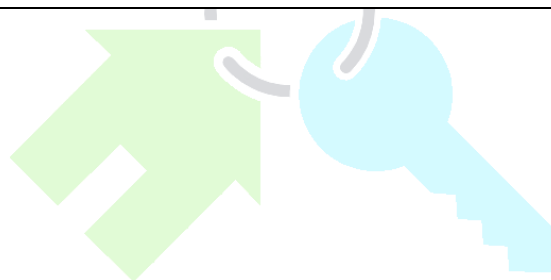

My Smart Home

NOUS A4T

Tasmota

Voltage	0	V
Current	0.000	A
Active Power	0	W
Apparent Power	0	VA
Reactive Power	0	VAr
Power Factor	0.00	
Energy Today	0.000	kWh
Energy Yesterday	0.000	kWh
Energy Total	0.000	kWh

OFF OFF

Toggle 1

Toggle 2

Configuration

Information

Firmware Upgrade

Console

Restart

Tasmota 12.5.0.3 by Theo Arends

Template parameters

Name NOUS A4T

Based on Generic (18) ▾

GPIO0	None	▾
GPIO1	HLWBL SEL_i	▾
GPIO2	None	▾
GPIO3	LedLink_i	▾
GPIO4	HLWBL CF1	▾
GPIO5	BL0937 CF	▾
GPIO9	None	▾
GPIO10	None	▾
GPIO12	Relay	▾ 1 ▾
GPIO13	Relay	▾ 2 ▾
GPIO14	Button	▾ 1 ▾
GPIO15	None	▾
GPIO16	None	▾
GPIO17	None	▾

Save

10	<pre>{"NAME":"NOUS A4T","GPIO":[0,2624,0,576,2656,2720,0,0,224,225,32,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}</pre>
11	Chcete-li resetovat chytrou zásuvku na tovární nastavení, potřebujete: Zapojte a odpojte zařízení 6krát a nechte jej zapnutý 7. - LED by měla začít blikat, to znamená, že chytrá zásuvka je připravena k opětovnému připojení; pokud existuje přístup k webovému rozhraní, zadejte do konzole „ reset 1 “ a stiskněte „enter“
Tasmota je vysoce rozšiřitelná a flexibilní aplikace, kterou lze integrovat s: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip atd. více informací naleznete zde: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	

My Smart Home