

NÁVOD K OBSLUZE



POZNÁMKA: Tasmota není komerční produkt a

podpora je omezená. Musíte být ochotni nezávisle vyšetřovat a řešit případné problémy.

Podrobné informace o připojení, změně nastavení a úpravách jsou prezentovány na webu " <https://tasmota.github.io/docs/> "

popis

Chytrá Wi-Fi zásuvka NOUS A6T s nainstalovaným otevřeným softwarem Tasmota (dále jen chytrá zásuvka) je určena k organizaci automatického a ručního vypínání elektrických spotřebičů na ulici, prostřednictvím vzdáleného přístupu přes Wi-Fi síť, pomocí chytrého telefonu nebo z osobního počítače přes webové rozhraní. Komunikace s chytrou zásuvkou se konfiguruje přes Wi-Fi síť, k čemuž slouží bezdrátový Wi-Fi adaptér. Chytrá zásuvka je vybavena mechanickým tlačítkem a globální indikací stavu zařízení. Chytrá zásuvka je vybavena elektromechanickým relé a podporuje **Hmotaprotokol**. Zařízení má funkci monitorování energie a teplotní senzor.



POZOR:

Propojení chytré zásuvky s Wi-Fi sítí

nelze zaručit ve všech případech, protože to závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a mezilehlého síťového vybavení, značce a modelu mobilu zařízení, verze operačního systému atd.

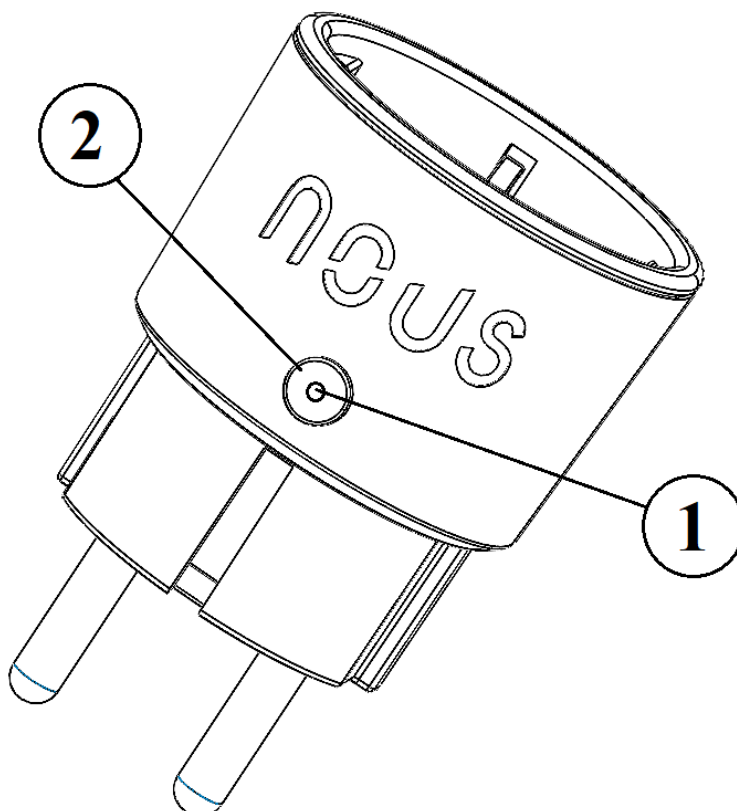
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a nebylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a oprava zařízení musí

provádět pouze v certifikovaném servisním středisku.

- Pokud dojde k poškození způsobenému přepravou, kontaktujte prodejce ohledně výměny.
- Zasuňte prosím zástrčku do zásuvky ve správném stavu a mimo dosah dětí. Z
- bezpečnostních důvodů zasuňte při používání zástrčku zcela do zásuvky.

Design a ovládání



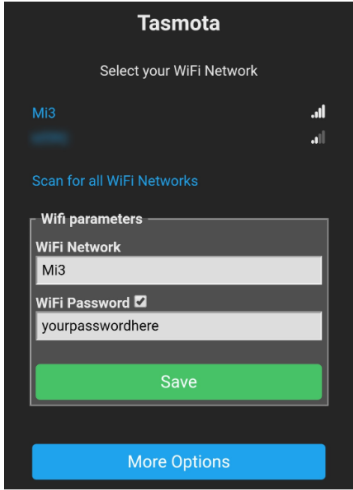
No	Jméno	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
2	Tlačítko	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení "ON" "OFF".

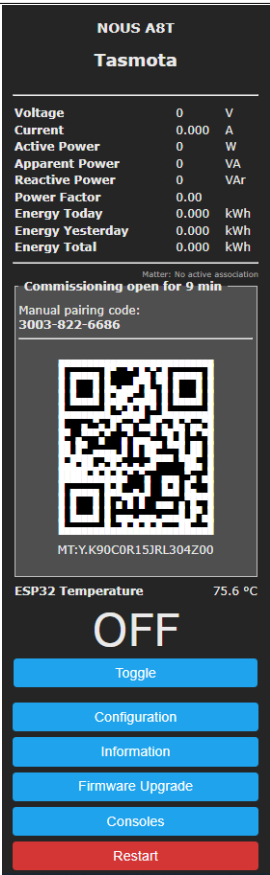
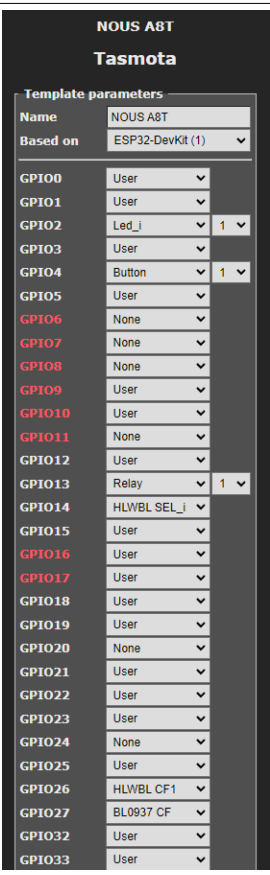
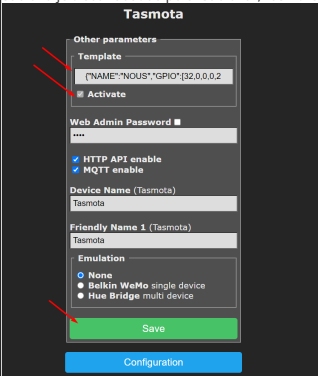
Spojení

K připojení chytré zásuvky Nouis A8T je zapotřebí chytrý telefon nebo osobní počítač.

Postup pro připojení chytré zásuvky k

sít' Wi-Fi:

1	Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě, ke které bude zařízení připojeno, je 2,4 GHz, jinak se chytrá zásuvka nepřipojí, protože chytrá zásuvka není navržena pro práci s 5 GHz Wi-Fi sítěmi;
2	Zapněte chytrou zásuvku do sítě. Na PC by se měl v seznamu sítí objevit přístupový bod "tasmota-xxxxxxx", pokud přístupový bod není detekován, je potřeba provést "RESET" dle bodu 11.
3	Připojte se k hotspotu "tasmota-xxxxxxx"
4	Po připojení k přístupovému bodu se prohlížeč automaticky otevře a přejde na odkaz 192.168.4.1, pokud tato operace nebyla dodržena, musíte otevřít prohlížeč a do pole pro zadání adresy zadat 192.168.4.1
5	Na otevřené stránce musíte vybrat svůj přístupový bod a zadat jeho heslo do pole níže a kliknout na „Uložit“
 	
6	Po dokončení připojení se zobrazí nápis „Úspěšně připojeno k Wi-Fi“ a adresa vašeho zařízení v síti
7	Připojte se k síti Wi-Fi a přejděte na adresu, která byla zadána v bodě 6
8	Budete muset zkalibrovat zařízení pro zdroj napájení. Jak na to, najdete zde: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Chytrá zásuvka je připravena k použití. Šablona a pravidla jsou již aktivovány, ale pokud je budete potřebovat později, najdete je níže

	
10	["JMENO":"NOUS A6T","GPIO":[{"1,1,576,1,32,1,1,1,1,224,2624,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,2656, 2720,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1}], "FLAG":0, "BASE":1} pro další konfiguraci je nutné zadat do konzole zařízení následující příkazy: SetOption21 1 SetOption146 0 Šablonu je třeba zadat do pole "Šablona", zaškrtněte políčko "Aktivovat" a uložte změny: 
11	Chcete-li resetovat chytrou zásuvku na tovární nastavení, potřebujete: Zapojte a odpojte zařízení 6krát a nechte je zapnuté 7. - LED by měla začít blikat, to znamená, že zásuvka je připravena k opětovnému zapojení; pokud existuje přístup k webovému rozhraní, zadejte "resetovat 1" v konzole a stiskněte "enter"
12	Pro připojení zařízení k systému chytré domácnosti pomocí Hmotaprotokolu, přečtěte si následující informace: https://tasmota.github.io/docs/Matter/
Tasmota je vysoce rozšiřitelná a flexibilní aplikace, kterou lze integrovat s: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip toto. více informací naleznete zde: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	