

meross

CS11

Uživatelská příručka

Prosím, naskenujte níže uvedený QR kód pro zobrazení návodu v jiných jazycích.




Děkujeme, že jste si zakoupili náš kombinovaný detektor kouře a oxidu uhelnatého. Tento model disponuje nevyjímatelnou, vestavěnou baterií. Přečtěte si prosím tuto příručku pozorně, abyste zajistili správné používání, a uschovejte ji na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ:

1. Tento kombinovaný detektor kouře a oxidu uhelnatého je určen výhradně pro vnitřní použití. Nevystavujte dešti ani vlhkosti. Nevrhujte a neudeřujte detektor. Neotvírejte ani nemanipulujte s detektorem, mohlo by to vést k jeho nesprávné funkci.
2. Tento kombinovaný detektor kouře a oxidu uhelnatého je navržen k detekci oxidu uhelnatého ze všech zdrojů spalování. Není určen k detekci jiných plynů.
3. Tento kombinovaný detektor kouře a oxidu uhelnatého neposkytuje ochranu proti riziku kouře nebo otravy oxidem uhelnatým, pokud je baterie vybitá.
4. Instalace detektoru nesmí být zaměňována za správnou instalaci, používání a údržbu spotřebičů spalujících paliva, včetně odpovídajícího větrání a odvodu spalin.
5. Toto zařízení by mělo být instalováno kvalifikovanou osobou.
6. Tento kombinovaný detektor kouře a oxidu uhelnatého MUSÍ být instalován na podpůrném držáku, jinak zařízení nebude fungovat.
7. Tento kombinovaný detektor kouře a oxidu uhelnatého není určen k upozornění osob se sluchovým postižením.

■ Rozměry produktu

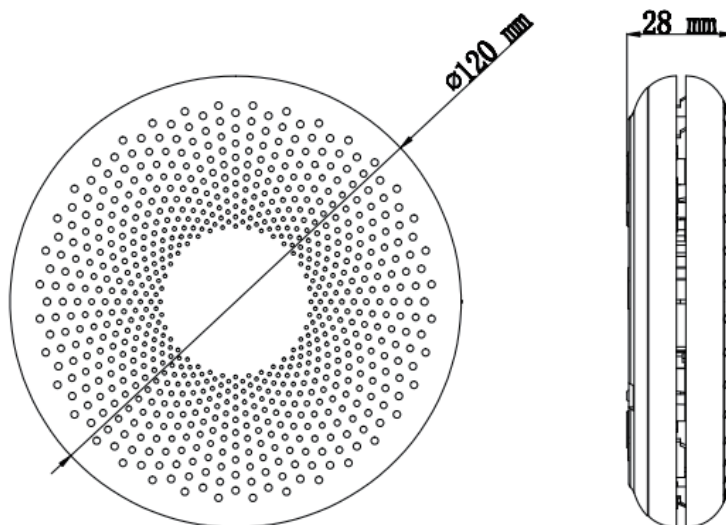

■ Technické specifikace produktu

Napájení: DC 3V, lithiová baterie (CR123A, 1600mAh, zabudovaná)

Provozní proud: $< 30 \mu\text{A}$ (v pohotovostním režimu); $< 70 \text{ mA}$ (při poplachu)

Hlasitost poplachu: $> 85 \text{ dB(A)}$ ve vzdálenosti 3 metry

Snímač kouře: fotoelektrický

Citlivost na kouř: $0,09\text{--}0,17 \text{ dB/m}$

Snímač CO: elektrochemický, životnost 10 let

Citlivost na CO: 50 ppm 60–90 min, 100 ppm 10–40 min, 300 ppm 1–3 min

Nízký stav baterie: $2,6 \pm 0,1 \text{ V}$

Čas ticha: přibližně 10 minut

Provozní teplota: $-10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ až $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Rozsah vlhkosti: 15 % až 95 % R.H. (nekondenzující)

Standardy: EN14604:2005 / AC:2008 a EN50291-1:2018

■ Obsah balení

1 × kombinovaný hlásič kouře a oxidu uhelnatého

1 × montážní držák


1 × sada šroubů

1 × uživatelská příručka


Návod k instalaci

Kam instalovat


1. Nejprve nainstalujte hlásič v ložnici a na chodbě. Pokud je v domě více ložnic, nainstalujte hlásič do každé z nich.
2. Nainstalujte hlásič v každé místnosti, kde se používají elektrické spotřebiče (například přenosná topidla nebo zvlhčovače).
3. Kouř, teplo a hořící látky stoupají ke stropu a poté se šíří vodorovně, proto hlásič instalujte uprostřed stropu.
4. Pokud není možné hlásič instalovat uprostřed stropu, umístěte jej ve vzdálenosti 300 mm od rohů (viz obrázek 1).
5. Pokud je detektor instalován ve zdi, měl by být vzdálen 100 mm od stropu.
6. Pokud délka místnosti nebo chodby přesahuje 30 stop, je zde potřeba instalovat několik detektorů .
7. Pokud je stěna nebo strop šikmý, musí být detektor instalován minimálně 500 mm od nejvyššího bodu stěny nebo stropu v místnosti (viz obrázek 2).

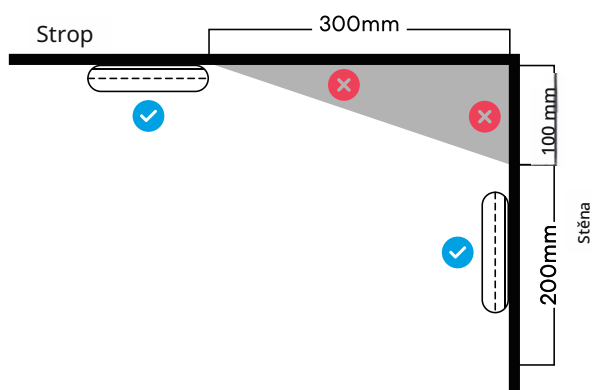

Obrázek 1

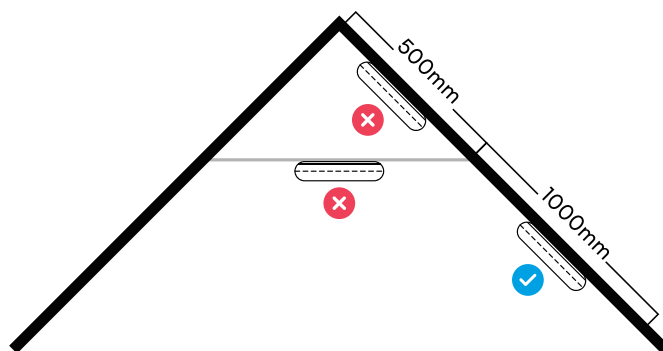

Obrázek 2

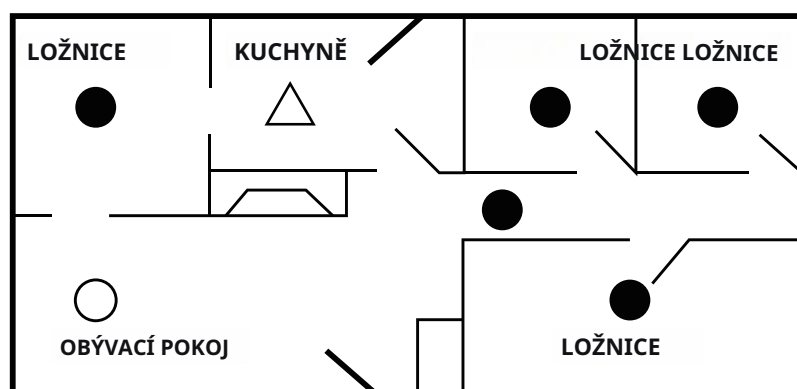


● Detektory kouře pro požadovanou detekci

Detektory kouře pro doplňkovou detekci

▲ Neumísťujte blíže než 6 stop (1,8 m) od spotřebičů

PŮDORYS JEDNOHO PATRA

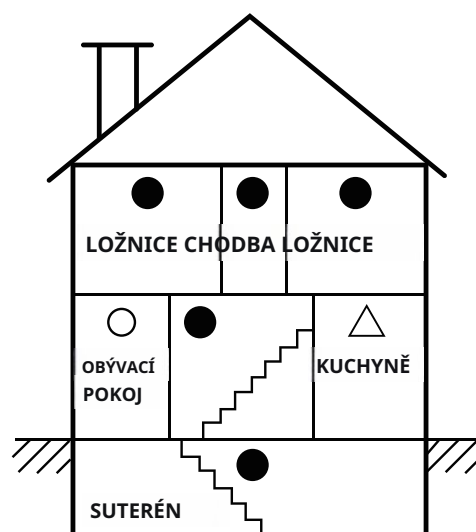

PŮDORYS VÍCE PODLAŽÍ

Obrázek 3


Místa, kterým je třeba se vyhnout

1. Vysoce vlhká místa, jako jsou kuchyně a koupelny;
2. Vedle vzduchových výstupů, ventilátorů a centrálního topení;
3. Práhové, špinavé oblasti nebo oblasti s výskytem hmyzu;
4. Místa s vysokou teplotou a snadno znečištěná;
5. Místa s omezeným přístupem, která znesnadňují ovládání testovací funkce;
6. Do 1,5 m od svítidel;
7. Vedle dveří nebo oken;
8. Na vrchu místností se šikmými střechami, v rozích místnosti nebo v jiných nevětraných prostorách.

Montáž alarmů

1. Otočte montážní držák od alarmu.
 2. Umístěte držák na místo instalace a označte otvory pro šrouby na stropě nebo na stěně.
 3. Vyvrtejte dva montážní otvory na označeném místě pomocí elektrického vrtáku (průměr vrtáku 5 mm) a zatlučte do nich dva plastové hmoždinky.
 4. Připevněte montážní držák ke stropu nebo ke zdi (viz obrázek 4).
 5. Připojte alarm k montážnímu držáku a otočte jej po směru hodinových ručiček, čímž alarm zajistíte.
- VAROVÁNÍ:** Pokyny k instalaci musí být přísně dodržovány, aby se předešlo jakémukoli zranění. Zařízení by mělo být instalováno kvalifikovanou osobou.
- VAROVÁNÍ:** CO alarm nesmí být používán jako náhrada za správnou instalaci, používání a údržbu spotřebičů na spalování paliv, včetně odpovídající ventilace a odsávacích systémů.

VAROVÁNÍ: Zařízení by mělo být instalováno kvalifikovanou osobou.

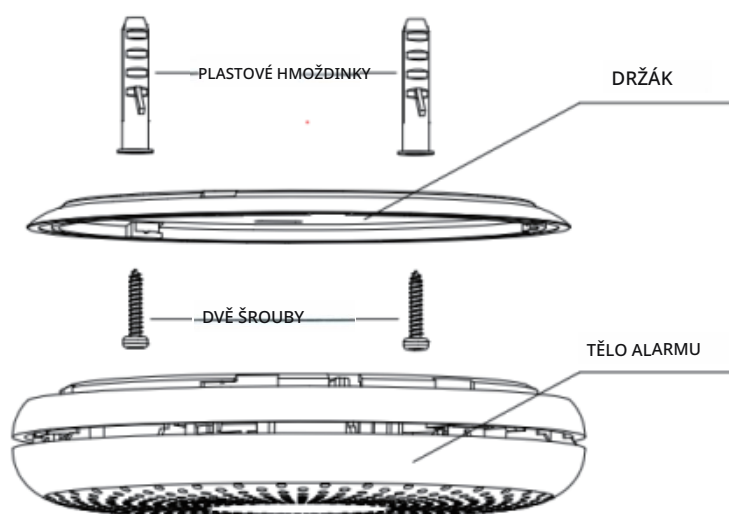


Obrázek 4

■ Provoz, testování a funkce

Jak zapnout a vypnout zařízení

Zařízení je z výroby ve výchozím stavu vypnuto. Před běžným použitím musí být aktivováno.

Pomocí šroubováku nebo jiného vhodného nástroje přepněte spínač do polohy ON, aby zařízení mohlo správně fungovat. Přepněte vypínač do polohy VYPNUTO, zařízení se vypne.

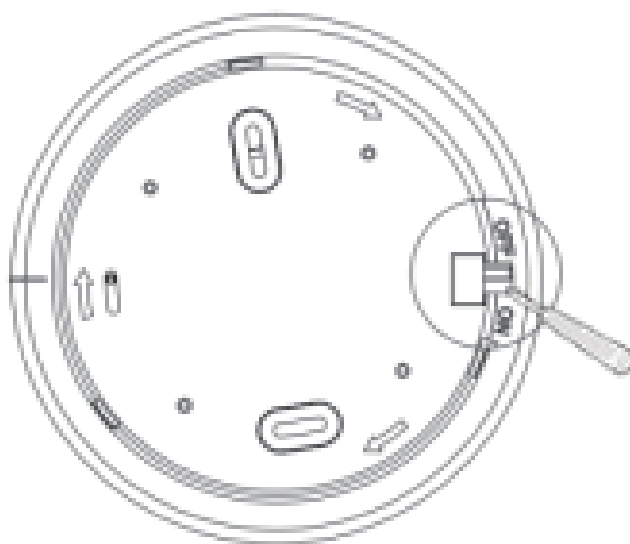

Obrázek 5

Otestujte svůj detektor

Otestujte jednotku, abyste zajistili její správnou funkčnost, stisknutím krytu; pokud jednotka správně funguje, spustí se alarm. Pokud se neozve žádný zvuk, obraťte se na sekci "Řešení problémů" pro další postup.

VAROVÁNÍ:

1. Detektor netestujte pomocí otevřeného ohně. Mohlo by dojít k poškození detektoru kouře nebo k zapálení hořlavých materiálů a následnému požáru.
2. Nestůjte v blízkosti alarmu, když je spuštěn. Přímá expozice může poškodit sluch, proto se při testování vzdalte.
3. Týdenní test: detektor kouře testujte jednou týdně.

LED indikátory

Režim	Indikátor LED	Zvukový alarm	Poznámka
Zapnuto	Červená / jantarová / zelená LED, 1 záblesk.	1 pípnutí	
Pohotovostní režim	Zelená LED 1 záblesk za 56 s	Žádné	
Režim poplachu	Červená LED 3 záblesky za 3 s	3 pípnutí za 3 s	Detektor kouře
	Červená LED 4 záblesky za 4,4 s	4 pípnutí za 4,4 s	CO alarm
Testovací režim	Červená LED bliká v rytmu vzorce alarmu	3 dlouhá pípnutí, 4 rychlá pípnutí, cyklus 2×	
Režim ticha	Červená LED 1 záblesk za 8 s	Žádné	
Režim nízkého napájení	Jantarová LED 1 záblesk za 56 s	1 pípnutí za 56 s	
Porucha	Jantarová LED 2 záblesky za 40 sekund	2 pípnutí za 40 sekund	
Konec životnosti	Jantarová LED 3 záblesky za 56 sekund	3 pípnutí za 56 sekund	

Režim ticha

Během signalizace alarmu můžete stisknout testovací tlačítko, alarm se na přibližně 10 minut pozastaví. Červená LED zabliká jednou každých 8 sekund, což indikuje, že detektor kouře je v tichém režimu. Funkce tichého režimu by měla být použita pouze při známém zdroji alarmu, jako je kouř vzniklý při vaření. Detektor kouře se automaticky resetuje přibližně po 10 minutách ; pokud jsou i po této době přítomny částice spalin, alarm se opět spustí.

VAROVÁNÍ: Před použitím tichého režimu identifikujte zdroj kouře a ujistěte se, že je situace bezpečná . Pokud je pochybnost o příčině alarmu, předpokládejte, že alarm signalizuje nebezpečnou úroveň oxidu uhelnatého, a prostory ihned opusťte.

■ Co potřebujete vědět o oxidu uhelnatém (CO)

Oxid uhelnatý (CO) není možné vidět, cítit ani ochutnat a může být smrtelný. Hromadění CO v krvi se nazývá hladina karboksyhemoglobinu (COHb) a narušuje schopnost těla zásobovat se kyslíkem. V závislosti na koncentraci může CO zabít během několika minut. Nejčastějšími zdroji CO jsou poruchové plynové spotřebiče používané k vytápění a vaření, vozidla v připojené garáži, ucpané komíny nebo kouřovody, přenosná topidla na palivo, krby, palivem poháněné nářadí a provozování grilu v uzavřeném prostoru.

Příznaky otravy oxidem uhelnatým zahrnují příznaky podobné chřipce, avšak bez horečky. Mezi další příznaky patří závratě, únava, slabost, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, ospalost a zmatenost. Každý je ohrožen nebezpečím CO, avšak odborníci se shodují, že nenarozené děti, malé děti, těhotné ženy, senioři a osoby s kardiovaskulárními či respiračními obtížemi jsou vystaveny nejvyššímu riziku vážného poškození zdraví nebo úmrtí. Každý rok by měl kvalifikovaný technik zkontrolovat a vyčistit váš topný systém, větrací otvory, komín a odtahové kanály.

Následující příznaky souvisejí s otravou oxidem uhelnatým a měly by být projednány se všemi členy domácnosti:

Lehké vystavení: Mírná bolest hlavy, nevolnost, zvracení, únava.

Střední vystavení: Silná pulzující bolest hlavy, ospalost, rychlý srdeční tep.

Extrémní vystavení: Bezvědomí, selhání kardiopulmonálního systému, smrt.

Výše uvedené úrovně vystavení se vztahují na zdravé dospělé osoby. Úrovně se liší u osob s vyšším rizikem.

Vystavení vysokým koncentracím oxidu uhelnatého může být smrtelné nebo způsobit trvalé poškození a invaliditu. Mnoho případů otrav oxidem uhelnatým ukazuje, že ačkoli si oběti uvědomují svůj špatný stav, jsou natolik dezorientované, že nejsou schopny se zachránit ani opuštěním budovy, ani zavoláním o pomoc. Prvními postiženými mohou být také malé děti a domácí zvířata. Seznámení se s účinky jednotlivých úrovní vystavení je velmi důležité.

■ Co dělat, když zazní alarm

Detektor kouře

Vzor zvuku detektoru kouře jsou tři dlouhé pípnutí s 1,5sekundovou pauzou, po nichž následují tři dlouhé pípnutí. Opakuje se. Červená LED svítí v rytmu zvuku alarmu.

Detektor kouře má přednost, pokud jsou současně přítomny kouř i oxid uhelnatý.

1. Upozorněte malé děti v domácnosti i každého, kdo oblast ihned opustil.
2. Při odchodu si nahmatejte povrch dveří. Pokud jsou horké, dveře neotvírejte! Místo toho použijte jiný únikový východ. Pokud jsou dveře chladné, otevřete je mírně a buďte připraveni je rychle zavřít, pokud dovnitř pronikne horko a kouř.
3. Pokud musíte projít kouřem, držte se co nejbližší podlaze, kde je vzduch čistší. Pokud je to nutné, plazte se a dýchejte mělce skrze látku, nejlépe navlhčenou.

4. Zavolejte hasiče z mobilního telefonu venku nebo z domu souseda – ne ze svého!

5. Do domu se nevracejte, dokud hasiči neoznámí, že je to bezpečné.

CO alarm

VAROVÁNÍ:

Aktivace vašeho CO alarmu znamená přítomnost oxidu uhelnatého (CO), který vás může ZABÍT.

Pokud zazní poplachový signál:

1. Stiskněte tlačítko reset / ztišení (funkční pouze při koncentraci < 250 ppm).
2. Zavolejte místní hasičský sbor.
3. Okamžitě přejděte na čerstvý vzduch – ven nebo u otevřených dveří či okna. Provedte kontrolu počtu osob, abyste se ujistili, že jsou všichni přítomni. NEVSTUPUJTE zpět do prostor, dokud nedorazí první záchranné složky, prostory nebudou vyvětrány a alarm se nevrátí do normálního stavu.
4. Pokud po provedení kroků 1–3 váš alarm během 24 hodin znovu zazní, opakujte kroky 1–3 a zavolejte kvalifikovaného technika, aby provedl kontrolu zdrojů oxidu uhelnatého z palivových zařízení a spotřebičů a zkontroloval jejich správnou funkci.

Poznámka: Pokud je ventilace zajištěna otevřením oken a dveří, koncentrace oxidu uhelnatého může být rozptýlena před příchodem pomoci a alarm může přestat znít.

I když se může zdát, že váš problém je dočasně vyřešen, je nezbytné zjistit zdroj oxidu uhelnatého a provést odpovídající opravy.

■ Údržba a čištění

Existuje několik jednoduchých kroků, které je třeba provést, aby zařízení správně fungovalo.

1. Testujte poplach jednou týdně.
2. Poplach nebarvěte. Barva ucpává větrací otvory a brání senzoru v detekci kouře.
3. Nikdy se nepokoušejte poplach rozebírat za účelem vnitřního čištění. Může to zařízení poškodit.
4. Ujistěte se, že máte seznam běžně se vyskytujících materiálů, výparů nebo plynů, které mohou krátkodobě či dlouhodobě ovlivnit spolehlivost přístroje:
 - Ethylen, ethanol, alkohol, isopropanol, benzen, toluen, ethylacetát, vodík, sirovodík a oxid siřičitý.
 - Dále většina aerosolových sprejů, alkoholových výrobků, barev, ředidel, rozpouštědel, lepidel, lak na vlasy, vody po holení, parfémů, výfukových plynů automobilů (za studena) a některých čisticích prostředků.

Zařízení čistěte alespoň jednou měsíčně, aby se odstranil prach, špína a nečistoty. Použijte vysavač s měkkým kartáčem a vysajte všechny strany a kryty detektoru kouře.

Pokud je baterie vadná nebo se vyskytnou jiné závady, můžete se pro řešení obrátit na oddíl „Řešení problémů“. Pokud přetrvávají závady v záruční době, můžete výrobek vrátit prodejci.

VAROVÁNÍ: U modelu, který používá lithiovou baterii (včetně), je životnost baterie

více než 10 let, není potřeba baterii měnit. Baterie je zapečetěna v krytu a není vyměnitelná, NEPOKOUŠEJTE SE BATERII VYMĚŇOVAT.

VAROVÁNÍ: Neustálá expozice vysokým nebo nízkým teplotám či vysoké vlhkosti může snížit životnost baterie.

VAROVÁNÍ: Toto zařízení není navrženo k ochraně jednotlivců před akutními účinky expozice oxidu uhelnatému. Nemusí plně chránit osoby se specifickými zdravotními potížemi. V případě pochybností se poraďte s lékařem.

■ Řešení problémů

Problém	Způsob likvidace
Alarm při testování nevydává zvuk.	Prosím, zkontrolujte, zda je vypínač přepnut do polohy ON.
Jantarová LED bliká a alarm vydává jedno pípnutí každých 56 sekund.	Baterie je slabá. Prosím, co nejdříve vyměňte baterie.
Jantarová LED bliká dvakrát a alarm vydá jedno dvojité pípnutí každých 40 sekund.	1. Vyčistěte alarm. Viz část „Údržba a čištění“. 2. Alarm nefunguje správně. Kontaktujte prodejce pro jeho výměnu.
Jantarová LED alarmu bliká třikrát a alarm vydá jedno trojité pípnutí každých 56 sekund.	Očekávaná životnost alarmu je deset let, maximální doba provozu byla dosažena. Prosím, co nejdříve vyměňte alarm.
Nežádoucí poplachy se objevují občasné nebo při vaření, sprchování apod.	1. Stiskněte tlačítko ztišení. 2. Vyčistěte alarm. Viz část „Údržba a čištění“. 3. Přesuňte alarm na nové místo.

■ Prohlášení o shodě

Meross tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU a Nařízením o stavebních výrobcích č. 305/2011. Původní EU prohlášení o shodě může být k dispozici na adrese <https://www.meross.com/-support/eudoc>.

■ Informace o záruce

Každé nové zařízení detektoru kouře a oxidu uhelnatého je zaručeno jako bez vad materiálu a zpracování při normálním použití a údržbě po dobu 3 let od data zakoupení. Během stanovené záruční doby opravíme nebo vyměníme, podle vlastního uvážení, jakékoli vadné detektory kouře. Prosím, uveďte své jméno, adresu a telefonní číslo spolu s krátkým popisem závady zařízení. Poškození způsobená zanedbáním, zneužitím nebo nedodržením jakýchkoli přiložených pokynů vedou k ukončení záruky.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí pro děti:

- Výrobek není určen pro děti a není určen ke hře.
- Ovládací prvky mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zajistěte, aby neměly přístup k žádným malým částem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Ovládací zařízení připojená k napájení by měl instalovat kvalifikovaný odborník v souladu s návodem k obsluze.
- Před instalací nebo údržbou zajistěte, aby byl přístroj odpojen od zdroje napájení.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené napájecí zdroje, kabely a další komponenty.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nemanipulujte se zařízením mokřima rukama.

Hrozí nebezpečí poškození zařízení:

- Vyvarujte se instalace ovládacích prvků na místech vystavených vlhkosti, extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření, pokud nejsou pro takové podmínky dimenzovány.
- Nepokoušejte se sami otevírat nebo upravovat ovládací zařízení, aby nedošlo k poškození elektronických součástí a ztrátě záruky.
- Nevystavujte zařízení nárazům, pádům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které by je mohly poškodit.

Riziko nesprávného použití:

- Dbejte na to, aby se ovládací zařízení používala v souladu s jejich určením a doporučeními výrobce.
- Pokud jsou zařízení integrována do systému inteligentní domácnosti, zajistěte, aby byla v řídicí aplikaci správně nakonfigurována, aby nedocházelo k chybám při provozu.
- U zařízení se zabudovanými tlačítky se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl poškodit vnitřní mechanismy.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Ovládací zařízení často používají Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth nebo jiné komunikační technologie. Zabezpečte je heslem, a pokud je to možné, zapněte šifrování připojení, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a souvisejících řídicích aplikací, abyste ochránili data před neoprávněným přístupem.
- Vyhněte se používání veřejných sítí Wi-Fi ke správě řídicích zařízení, abyste zvýšili bezpečnost dat.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k aplikacím a řídicím zařízením pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k systému a odstraňte ta, která se již nepoužívají nebo mohou představovat potenciální hrozbu.
- U zařízení s funkcí dálkového ovládání používejte pokud možno funkci upozornění na pokusy o neoprávněný přístup.

Informace o správném používání

Instalace a konfigurace:

- Před instalací se ujistěte, že je ovládací zařízení kompatibilní se systémem, ve kterém má pracovat, a s ostatními zařízeními v síti inteligentní domácnosti.
- Pokud je třeba zařízení instalovat do zdi, ujistěte se, že místo instalace je suché, bezpečné a v souladu s návodem k obsluze.
- Zkontrolujte, zda je zařízení namontováno na místě, které zajišťuje stabilní připojení k síti.

Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte, zda na ovládacích zařízeních nejsou viditelná poškození, například praskliny v krytu, poškozené vodiče nebo znečištěné kontakty.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani chemikálie, které by mohly poškodit jejich elektroniku.
- U zařízení napájených bateriemi pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňujte je podle doporučení výrobce.
- U zařízení napájených z baterií pravidelně kontrolujte stav nabití a nabíjejte je podle doporučení výrobce.

Bezpečnost používání:

- Pokud zařízení pracuje nestabilně (např. blikají indikátory, nereaguje na povel), okamžitě jej odpojte od napájení a kontaktujte výrobce nebo servisní středisko.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- V případě jakýchkoli problémů s jednotkou se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se sami opravovat ovládací prvky, abyste předešli dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použité zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte jej do sběrné elektroniky.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržívat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

E-mail: support@meross.com
Webová stránka: www.meross.com

Výrobce: Shenzhen Fire Security Technology Co., LTD.

Adresa: Místnost 101, č. 1, 8. cesta, Yangyong průmyslová zóna, komunita Shapu, ulice Songgang, okres Baoan, Shenzhen, Čína

Dozorčí: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adresa: 3. patro, budova A5, Shijicheng Road č. 1129, Gaoxin, Zóna volného obchodu, Chengdu, S'-čchuan, Čína.

ZPL SČR

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O. (pouze pro úřady) UI. Długa 33
102, 95-100 Zgierz, Polsko Email: info@cetproduct.com

UK AR

CET PRODUCT SERVICE LTD. (pouze pro úřady) Beacon
House, Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch, High Wycombe HP14 3FE, UK



23

1008-CPR-MC 69266635 0001
DOP: CS11-DOP-00

VYROBENO V ČÍNĚ
POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

EN14604: 2005
EN14604: 2005/AC: 2008
EN50291-1: 2018