

Aqara




Uživatelská příručka pro dveřní kamerový systém G410


Představení produktu

Dveřní kamerový systém G410 je nově uvedený vylepšený dveřní zvonek od společnosti Aqara. Skládá se z venkovního zvonku a vnitřního zvukového zařízení. Zvonek se aktivuje pomocí radaru, což efektivně snižuje problém s falešnou aktivací způsobenou tradičním PIR ve venkovním prostředí. Objektiv zvonku byl vylepšen na 176° ultraširokoúhlé zorné pole, poměr stran obrazového snímače je 4:3 a vertikální zorné pole je vylepšeno. Kamera disponuje vylepšeným rozlišením 3MP pro ostřejší video, doplněným deseti 940nm nerušivými infračervenými světly pro výrazné zlepšení nočního vidění. Zvonek má vestavěný algoritmus rozpoznávání obličeje běžící lokálně (přímo ve zvonku), který dokáže označit a identifikovat totožnost návštěvníků. Vnitřní zvukové zařízení je také duálním protokolovým hubem Zigbee/Thread, který se může připojit k dalšímu chytrým zařízením Aqara. Bezdrátové spojení mezi zvukovým zařízením a venkovním zvonkem je 10 metrů, což umožňuje všestranné umístění v domě. Zvonek je napájen 6 AA bateriemi nebo napájecím zdrojem 12-24V AC-AC nebo AC-DC. Kromě možnosti připojení k aplikaci Aqara Home pro chytré propojení může být tento produkt také připojen k platformám třetích stran, jako je Apple HomeKit, pro pohodlí napříč ekosystémy.

Seznam balení

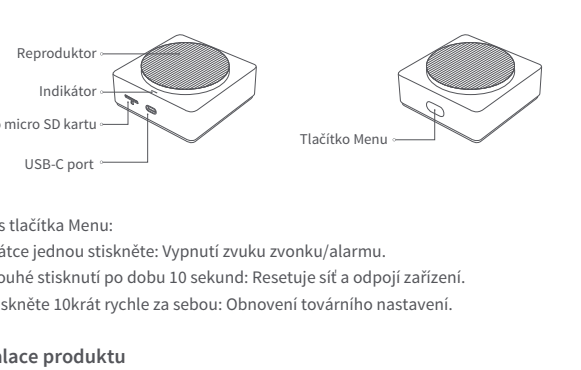


Venkovní zvonek

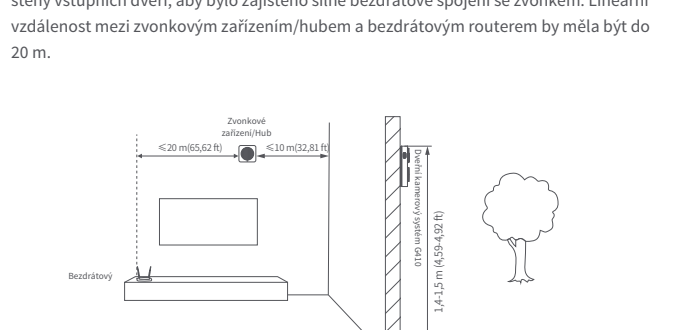

- Popis funkčních tlačítek:
1. Tlačítko zvonku: Stisknutím rozezníte zvonek a zvukové zařízení.
 2. Tlačítko reset: Dlouhým stisknutím po dobu 10 sekund obnovíte tovární nastavení.
 3. Senzor nadměrné síly: Když senzor detekuje nadměrnou tažnou sílu, spustí se zvukový alarm a odešle se varovná zpráva (tato funkce je účinná po zapnutí a ve výchozím nastavení je vypnutá).

Vnitřní zvukové zařízení

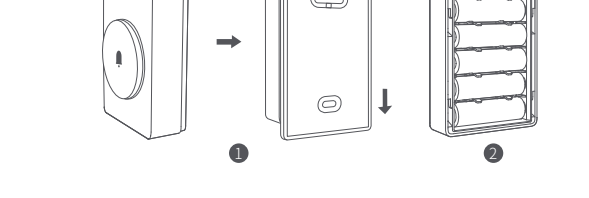


- Popis tlačítka Menu:
1. Krátce jednou stisknete: Vypnutí zvuku zvonku/alarmu.
 2. Dlouhě stisknutí po dobu 10 sekund: Resetuje se síť a odpojí zařízení.
 3. Stisknete 10krát rychle za sebou: Obnovení továrního nastavení.

Instalace produktu

1. Vyberte místo instalace

Jak je znázorněno na obrázku níže, doporučuje se nainstalovat zvonek na venkovní zeď nebo dveře. Pokud jsou dveře kovové, je vhodné nainstalovat zvonek na stěnu vedle dveří. Doporučená výška instalace je 1,4–1,5 metru od země. Doporučená instalační pozice pro vnitřní zvukové zařízení/hub je v horizontální vzdálenosti ≤10 metrů od stěny vstupních dveří, aby bylo zajištěno silné bezdrátové spojení se zvonkem. Lineární vzdálenost mezi zvukovým zařízením/hubem a bezdrátovým routerem by měla být do 20 m.

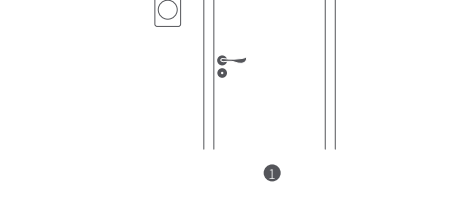

2. Vyberte způsob napájení

Venkovní jednotka podporuje dva způsoby napájení: baterii nebo externí napájení. Vyberte si prosím podle skutečných podmínek u dveří. Konkrétní postup je následující:

1) Napájení na baterie: Postupujte podle následujících kroků a schématických nákrešů.


- 1) Při prvním použití použijte křížový šroubovák z příslušenství k povolení šroubů na boční straně, poté uchopte zvonek a vysuňte zadní desku směrem dolů, abyste ji vyjmul.
- 2) Vložte baterie podle označení kladných a záporných pólů v prostoru pro baterie (baterie prosím vložte až po připojení zvukového zařízení/hubu k síti, podle požadavků v kapitole "Připojení zařízení").



2) Externí napájení: Pokud je použito externí napájení, postupujte následovně

při připojování zadní desky:

- 1) Pomocí vhodných nástrojů odstraňte kryt otvoru pro přívod kabelu ze zadní desky.
- 2) Protáhněte napájecí kabel otvorem pro přívod kabelu.
- 3) Připojte napájecí kabel k externímu napájecímu terminálu zvonku a bezpečně utáhněte šroub. Zajistěte řádnou izolaci, abyste předešli riziku zkratu.

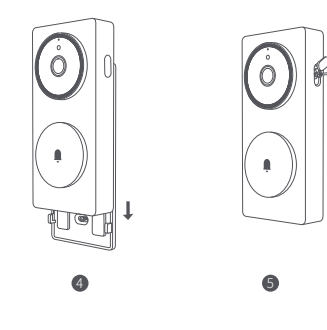

3. Vyberte způsob instalace venkovního zvonku

Zadní desku lze připevnit následujícími dvěma způsoby:


Metoda 1 (způsob instalace pomocí lepidla)

Metoda lepení je vhodná pro instalaci na dřevěné dveře, keramické obklady a další materiály, do kterých je nevhodné vrtat díry. Níže jsou uvedeny instalační kroky a schématické nákresey:

- 1) Aby se zabránilo tomu, že nesprávné zarovnání zvonku při instalaci ovlivní zobrazení obrazu, ujistěte se prosím před instalací, že je zvonek správně zarovnan ve vodorovném i svislém směru, jak je znázorněno na obrázku 1.




- 2) Odstraňte ochranný papír z lepicí pásky, nalepte zadní desku na rovnou a čistou zeď nebo dveře a pevně ji přitiskněte k povrchu, abyste zajistili, že zadní deska nespadne.
- 3) Nasuňte zvonek shora dolů na zadní desku podél vodičí dráhy, dokud se zcela nezamkne na místě a bezpečně nepřekrývá.
- 4) Pomocí křížového šroubováku zašroubujte šroub na pravé straně zvonku a zajistěte silikonový vodotěsný kryt.

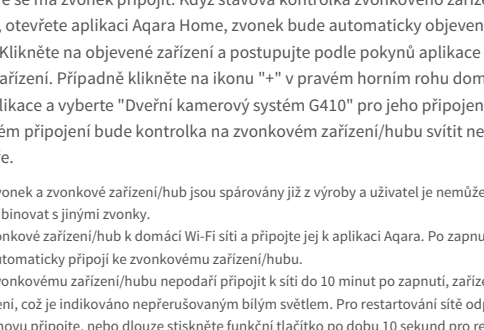


Metoda 2 (způsob instalace pomocí šroubů)


- 1) Zarovnejte nástěnnou zadní desku k jakémukoli povrchu, na který ji chcete namontovat; označte pozice pro vrtání podle otvorů pro šrouby na držáku, poté použijte vrták o průměru 6 mm k vyvrtání děr do zdi do hloubky více než 32 mm.

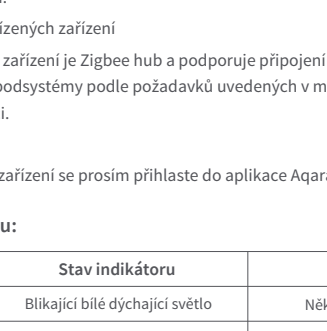

- 2) Vložte hmoždinku z balíčku příslušenství do vyvrtané díry pomocí kladiva, ujistěte se, že je zarovnána s povrchem.
- 3) Použijte samořezné šrouby z balíčku příslušenství k upevnění nástěnného držáku na zeď.

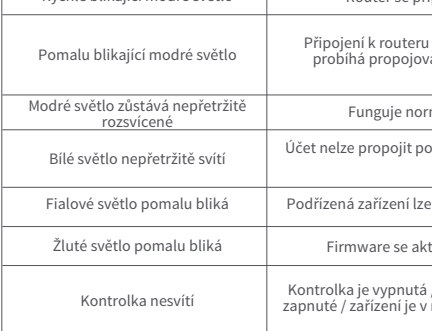


- 4) Nasuňte zvonek shora dolů na zadní desku podél vodičí dráhy, dokud se zcela nezamkne na místě a bezpečně nepřekrývá.
- 5) Pomocí křížového šroubováku zašroubujte šroub na pravé straně zvonku a zajistěte silikonový vodotěsný kryt.

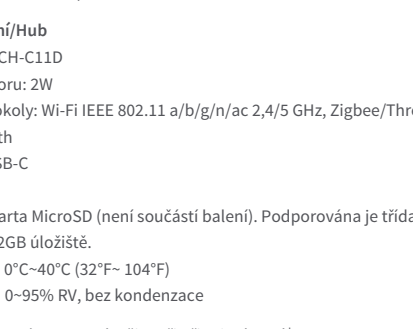

Metoda 3 (Přidání 20° úhlového držáku)

Když je zvonek nainstalován na obou stranách dveří, orientaci objektivu lze upravit přidáním šikmých trojúhelníkových držáků z příslušenství. Konkrétní postup je následující:

- 1) Nejprve nainstalujte trojúhelníkový držák na zeď a upevněte jej šrouby.
- 2) Poté použijte šrouby k upevnění zadní desky zvonku na trojúhelníkový držák.
- 3) Dokončete instalaci utažením šroubů a poté namontujte zvonek na zadní desku, čímž dokončíte nastavení.

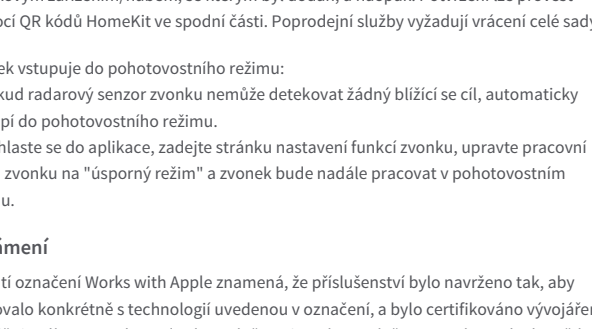

4. Instalace vnitřního zvukového zařízení/hubu

Vnitřní zvukové zařízení/hub lze umístit na podstavec nebo připevnit na zeď pomocí lepidla. Pro instalaci postupujte podle následujících kroků a schématických nákrešů:

1) Odstraňte ochranný papír z lepicí pásky, nalepte Zvukové zařízení/Hub na rovný a čistý povrch a po umístění jednou pevně přitlačte, abyste zajistili, že produkt bude bezpečně držet na místě.

2) Zapojte napájecí kabel typu C do zařízení, abyste ho zapnuli, a zkontrolujte, zda se indikátory rozsvítí normálně, což signalizuje, že se zařízení normálně zapnulo.



Připojení zařízení

1. Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte "Aqara Home" v Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery nebo naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení aplikace Aqara Home.

2. Přidejte dveřní kamerový systém G410 v aplikaci Aqara

Nejprve zapněte zvukové zařízení/hub a ujistěte se, že je váš telefon připojen k Wi-Fi síti, ke které se má zvonek připojit. Když stavová kontrolka zvukového zařízení/hubu bliká žlutě, otevřete aplikaci Aqara Home, zvonek bude automaticky objeven a zobrazen v aplikaci. Klikněte na objevené zařízení a postupujte podle pokynů aplikace pro připojení zařízení. Případně klikněte na ikonu "+" v pravém horním rohu domovské stránky aplikace a vyberte "Dveřní kamerový systém G410" pro jeho připojení k aplikaci. Po úspěšném připojení bude kontrolka na zvukovém zařízení/hubu svítit nepřerušovaně modře.

*Venkovní zvonek a vnitřní zvukové zařízení/hub jsou spárovány již z výroby a uživatel je nemůže odpojit. Nelze je kombinovat s jinými zvony.

*Připojte zvukové zařízení/hub k domácí Wi-Fi síti a připojte jej k aplikaci Aqara. Po zapnutí venkovního zvonku se automaticky připojí ke zvukovému zařízení/hubu.

*Pokud se zvukové zařízení/hubu nepodaří připojit k síti do 10 minut po zapnutí, zařízení přejde do stavu odpojení, což je indikováno nepřerušovaným bílým světlem. Pro restartování sítě odpojte napájení a znovu připojte, nebo dlouze stiskněte funkční tlačítko po dobu 10 sekund pro resetování sítě. Když kontrolka začne rychle blikat žlutě, můžete se znovu připojit k síti.

*Při připojení k síti mějte prosím svůj telefon co nejbližší ke zvukovému zařízení/hubu a ujistěte se, že je připojen ke stejné Wi-Fi síti, ke které se připojí zvukové zařízení/hub.

3. Přístup k Apple HomeKit

Otevřete aplikaci Apple "Domácnost". Klikněte na "+" v pravém horním rohu pro přechod na stránku Přidat příslušenství. Naskenujte nebo ručně zadejte nastavovací kód HomeKit na spodní straně zvukového zařízení/hubu (QR kód HomeKit) a připojte zařízení k HomeKit.

Běžné důvody selhání nastavení HomeKit:

Hlášení "Nelze přidat žádné příslušenství". Chybovou zprávu uloženou v mezipaměti systému iOS nelze vyřešit kvůli opakovanému selhání při přidávání zařízení. Restartujte zařízení iOS (iPhone nebo iPad) a resetujte zvukové zařízení/hub před dalším pokusem. Hlášení, že "příslušenství bylo přidáno". Restartujte zařízení iOS a resetujte zvukové zařízení/hub, a vydržte baterie přímo souvisí se skutečnou frekvencí aktivity. Při použití externího napájení bude zvonek vždy aktivní a nevstoupí do režimu spánku. Hlášení, že "nebylo nalezeno žádné příslušenství". Resetujte prosím zvukové zařízení/hub. Počkejte 3 minuty a poté ručně zadejte párovací kód HomeKit pro opětovné přidání.

4. Připojení podřízených zařízení

Vnitřní zvukové zařízení je Zigbee hub a podporuje připojení Thread podsystému. Prosím přidejte podsystémy podle požadavků uvedených v manuálu podsystému a pokynů v aplikaci.

5. Další funkce

Pro další funkce zařízení se prosím přihlaste do aplikace Aqara Home.

Stav indikátoru:

	Stav indikátoru	Stav zařízení
Dveřní kamerový systém G410	Blikající bílé dýchající světlo	Někdo se blíží ke zvonku
	Blikající zelené světlo	Někdo zazvonil
	Modré světlo pomalu bliká	Zvukové zařízení/Hub se připojuje
	Nepřerušované modré světlo	Zvukové zařízení/hub je úspěšně připojeno
	Nepřerušované červené světlo indikátoru	Probíhá živé video
	Žluté světlo pomalu bliká	Firmware se aktualizuje
Zvukové zařízení/Hub	Nepřerušované žluté světlo	Zařízení se zapíná
	Rychle blikající žluté světlo	Síť čeká na připojení
	Rychle blikající modré světlo	Router se připojuje
	Pomalou blikající modré světlo	Připojení k routeru je úspěšné a probíhá propojování s účtem
	Modré světlo zůstává nepřetržitě rozsvícené	Funguje normálně
	Bílé světlo nepřetržitě svítí	Účet nelze propojit po dobu 10 minut
	Fialové světlo pomalu bliká	Podřízená zařízení lze přidat k hubu
	Žluté světlo pomalu bliká	Firmware se aktualizuje
	Kontrolka nesvítí	Kontrolka je vypnutá / zařízení není zapnuté / zařízení je v režimu spánku

Specifikace

Dveřní kamerový systém G410

Model: CH-C09E/CH-C09D
Rozlišení videa: 2048×1536
Pozorovací úhel: 175°(úhlopříčně)
Bezdrátové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Baterie: 6 × LR6 AA alkalické baterie
Kabelový vstup: 12V-24V AC 0,2A 50/60Hz nebo 12V-24V DC 0,5A
Provozní teplota: -18°C~50°C (-0,4°F~ 122°F)
Provozní vlhkost: 0~95% RV, bez kondenzace

Zvukové zařízení/Hub
Model: CH-C11E/CH-C11D
Výkon reproduktoru: 2W
Bezdrátové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4 Bluetooth
Napájecí port: USB-C
Vstup: 5V—1A
Místní úložiště: Karta MicroSD (není součástí balení). Podporována je třída CLASS 10 nebo vyšší, až 512GB úložiště.
Provozní teplota: 0°C~40°C (32°F~ 104°F)
Provozní vlhkost: 0~95% RV, bez kondenzace

Spotřeba energie: Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤2,0 W
Doba do přechodu do stavu: Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤20 min

Poznámky

Při instalaci zařízení pomocí lepicí pásky je nutné zajistit, aby byl instalační povrch hladký a čistý a aby měla lepicí páska dostatečnou kontaktní plochu s instalačním povrchem. Nejlepší povrchové materiály pro instalaci jsou sklo, keramické dlaždice, mramor a latexová barva.

Externí napájení nemůže nabíjet baterie v přihrádce na baterie. Pokud jsou baterie nainstalovány a zařízení je připojeno k externímu napájení, zvonek bude používat externí napájení.

Když se jako externí napájení používá napájecí zdroj DC, napájecí svorky nerozlišují kladný a záporný pól a obě svorky lze připojit ke kladnému nebo zápornému pólu. Ujistěte se prosím, že mezi svorkami nedochází ke zkratu.

Když jsou pro napájení použity baterie, zvonek je standardně nastaven na režim nízké spotřeby energie a automaticky přejde do režimu spánku, pokud nedojde ke zvonění nebo jinému spouštěcímu zdroji. Aktivuje se pouze tehdy, když někdo zůstane v blízkosti nebo zazvoní, a vydržte baterie přímo souvisí se skutečnou frekvencí aktivity. Při použití externího napájení bude zvonek vždy aktivní a nevstoupí do režimu spánku.

Použijte prosím baterie LR6 AA. Smlíšené použití nových a starších baterií vážně ovlivní provozní dobu a bezpečnost zvonku. Při každé výměně baterií se ujistěte, že všech šest baterií je zcela nových.

Záruka se neposkytuje, pokud je ochranná nálepka připevněná na šroubu uvnitř prostoru pro baterie roztřena, poškozena nebo zničena. Zvonek lze spárovat pouze se zvukovým zařízením/hubem, se kterým byl dodán, a naopak. Potvrzení lze provést pomocí QR kódů HomeKit ve spodní části. Poprodejní služby vyžadují vrácení celé sady.

Zvonek vstupuje do pohotovostního režimu:

1. Pokud radarový senzor zvonku nemůže detekovat žádný blížící se cíl, automaticky vstoupí do pohotovostního režimu.
2. Přihlaste se do aplikace, zadejte stránku nastavení funkcí zvonku, upravte pracovní režim zvonku na "úsporný režim" a zvonek bude nadále pracovat v pohotovostním režimu.

Oznámení

Použití označení Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou v označení, a bylo certifikováno výrobcem, že splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Desetidenní historie známá z vašeho dveřního kamerového systému G410 je bezpečně uložena v iCloudu a je k dispozici pro prohlížení v aplikaci Apple Home na vašem iPhone, iPadu nebo Macu. Můžete přidat jednu kameru k plánu 50 GB, až pět kamer k plánu 200 GB nebo neomezený počet kamer k plánu 2 TB bez dodatečných nákladů. Záznamy z kamer se nezapočítávají do vašeho limitu uložení iCloud.

Komunikace mezi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini nebo Mac a dveřním kamerovým systémem G410 s podporou HomeKit je zabezpečena technologií HomeKit.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Online zákaznický servis: www.aqara.com/support

Výrobce: Lumi Technology Co., Ltd.

Adresa: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

Email: support@aqara.com

Vyrobeno v Číně