

Interaktivní hračka pro kočky Rojeco 2v1

Návod k obsluze



Specifikace produktu

Model: T60

Hmotnost: přibližně 530 g (baterie není součástí dodávky)


Velikost: 198x198x96 mm

Materiál: ABS

Jmenovité napětí: 5V

Okolní teplota: 0-40 °C

Napájení: baterie AA * 4 nebo kabel USB typu C

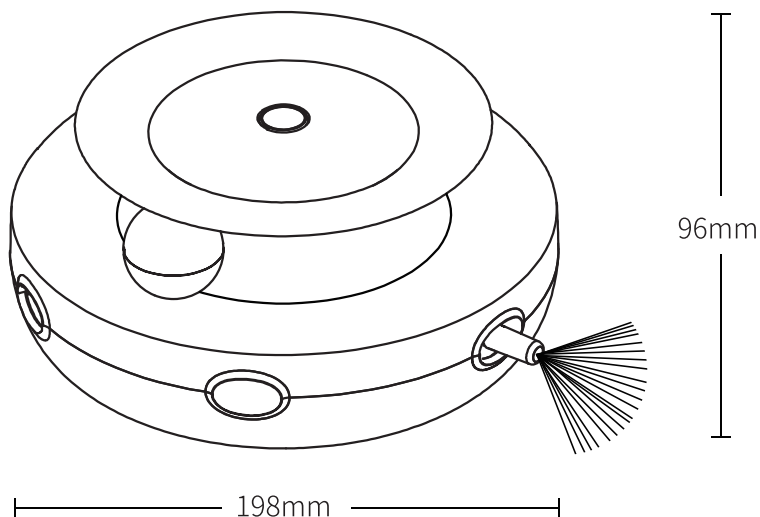

Hlavní
tlačítko

Krátký tisk:
aktivace a volba režimu

1. jednou krátce stiskněte
(vysoká rychlost + zelené světlo)
2. jednou stiskněte tlačítko 2.
(střední rychlost + modré světlo)
3. Krátce stiskněte 3. jednou (inteligentní režim + barevné světlo).
4. krátce stiskněte 4. jednou (inteligentní režim + vypnutá kontrolka).
5. krátce stiskněte 5. jednou (změna pera + červené světlo).


Vyměnitelné
pero

Baterie AA * 4

(DC.5V)
(kabel USB typu C)

Výměna pera

Krátkým stisknutím tlačítka přepněte do režimu výměny pera, pero se vysune a přestane pracovat.

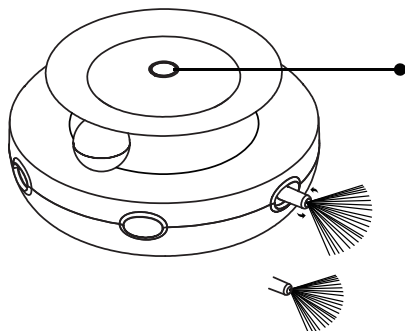

Krátce stiskněte tlačítko, když se indikátor rozsvítí červeně a začne pomalu blikat.

Výměna pera

Demontáž provádějte proti směru hodinových ručiček.

Montáž ve směru hodinových ručiček.

Krátkým stisknutím tlačítka se zapne a přejde do rychlého režimu - bliká zelená kontrolka. Pero bude pracovat vysokou rychlostí. Výrobek se po 10 minutách provozu automaticky uspí a po každých 4 hodinách se znovu spustí.

Druhým krátkým stisknutím tlačítka aktivujete režim střední rychlosti - modrá kontrolka bliká. Pero bude pracovat při střední rychlosti. Po 10 minutách provozu se automaticky uspí a po 4 hodinách se znovu spustí.

Třetím krátkým stisknutím tlačítka přejdete do inteligentního režimu - barevné blikání. Pero bude náhodně pracovat smíšenou rychlou a střední rychlostí. Po 10 minutách provozu přejde do režimu spánku a automaticky se zapne každé 4 hodiny. Automaticky rozpozná noc.

Čtvrtým krátkým stisknutím tlačítka se přepne do inteligentního režimu - vypnutí světla. Pero bude pracovat náhodně smíšenou rychlou a střední rychlostí. Po 10 minutách provozu přejde do režimu spánku a automaticky se zapne každé 4 hodiny. Automaticky rozpozná noc.

Krátkým pátým stisknutím tlačítka přejdete do režimu výměny pera - červené světlo bude pomalu blikat. Když pero přestane fungovat, otočením hlavy proti směru hodinových ručiček jej vyměníte.

Krátkým stisknutím tlačítka přejdete do přepínacího režimu a zapnete napájení, dlouhým stisknutím tlačítka jej vypnete.

Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko jednou, abyste si zapamatovali naposledy použitý režim, a poté přístroj vypněte, aby se přepnul do výchozího režimu.

Dvojité bliknutí červeného světla signalizuje, že je třeba baterii vyměnit.

Instalace baterie

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie;
2. Nainstalujte 4 baterie AA;
3. Zakryjte přihrádku na baterie;

Varování:

1. Pod dohledem dospělé osoby instalujte baterii podle správné polarity, včas ji vyměňte - a nabijte (pokud je nabíjení podporováno);
2. NEMÍCHEJTE staré baterie s novými bateriemi;
3. NENABÍJEJTE baterie, které nepodporují nabíjení;
4. NEMÍCHEJTE baterie různých značek; Pokud interaktivní hračku pro kočky delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti