




Chytrá čistička vzduchu Meross MAP100 (HomeKit)

Návod k obsluze


Bezpečnostní informace

- NEPOUŽÍVEJTE výrobek, aniž byste nejprve odstranili plastový obal z filtru. V opačném případě nebude čistička vzduchu správně fungovat a může být dokonce nebezpečím požáru v důsledku přehřátí.
- NEPOUŽÍVEJTE čističku vzduchu venku.
- S produktem za chodu NEPŘEMÍSTĚJTE.
- Na čističku vzduchu NESEDEJTE ani na ni nepokládejte těžké předměty.
- Do čističky vzduchu nebo filtru NEPŘIDÁVEJTE esenciální oleje.
- V blízkosti čističky NEPOUŽÍVEJTE olejový difuzér.
- NEblokuje proudění vzduchu žádnými předměty, například závěsy.
- Umístěte čističku na rovný, stabilní povrch.
- Po všech stranách čističky udržujte volný prostor alespoň 38 cm.
- Čističku vzduchu uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkých míst. Nikdy ji neumísťujte do vody nebo kapaliny.


Obsah

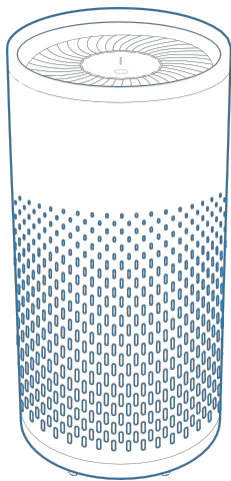


Inteligentní čistička
vzduchu x1

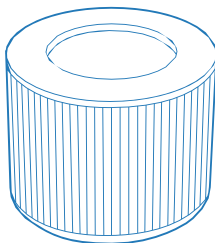


3stupňový vysoce účinný
filtr H13 True HEPA
(předinstalovaný) x1

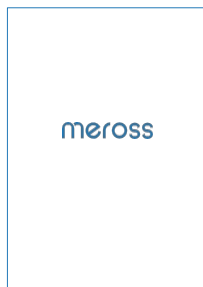

Pokyny
manipulace x1




Stručný
průvodce x1

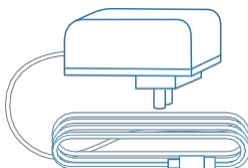

Napájecí adaptér x1

Popis produktu

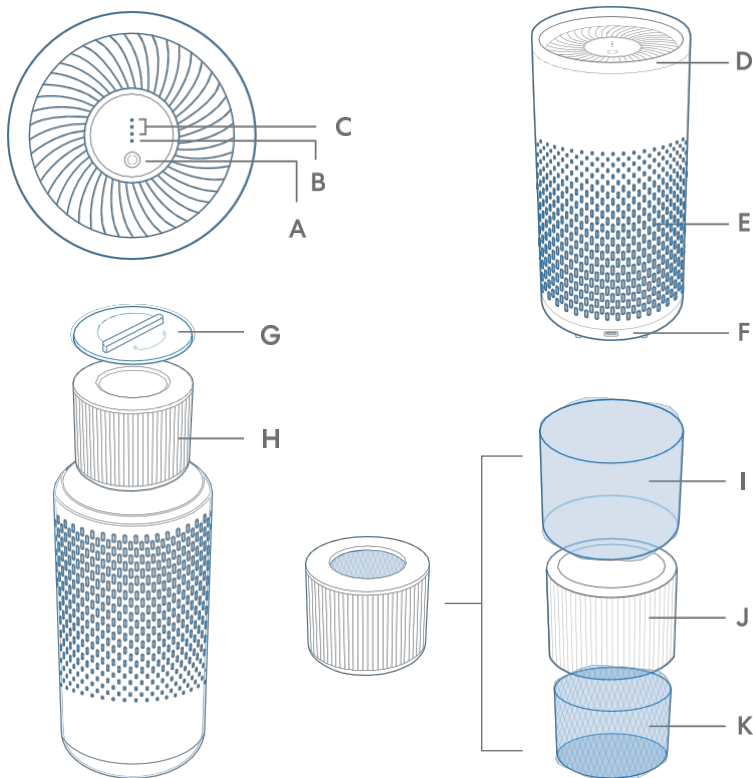

A - Tlačítko napájení (dotykem zapnete čističku/změníte rychlost ventilátoru; dotykem a podržením čističku vypnete).

B - Indikátor režimu spánku

C - Indikátory nízkých/středních/vysokých otáček ventilátoru

D - Výstup vzduchu

E - Přívod vzduchu

F - Vstup stejnosměrného napájení: 12V/2A

G - Kryt filtru

H - Filtr


I - Předfiltr (izoluje velké částice, jako jsou vlasy a prach).

J - H13 True HEPA filtr (zachytí 99,97 % částic pod 0,3 mikronu, včetně kouře, pylu, zvířecí srsti a znečištěných částic).

K - filtr s aktivním uhlím (odstraňuje nepříjemné pachy, pachy z vaření, těkavé organické látky a další toxické látky).


Pokyny k instalaci

Instalace zařízení

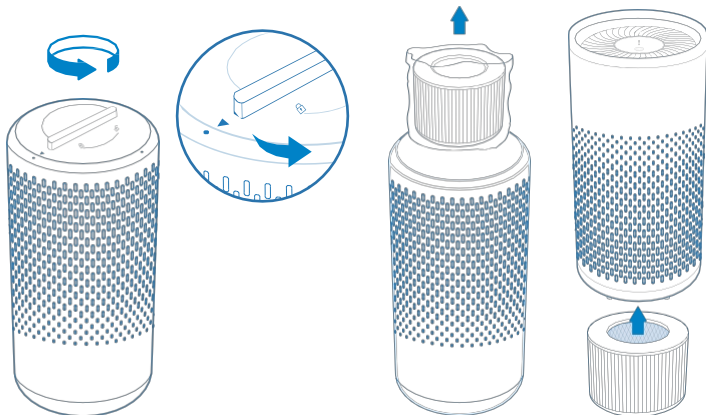

(1) Obrátte čističku vzduchu na čistý a měkký povrch. Otočte krytem filtru proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.

(2) Vyměňte filtr z plastového obalu a vložte jej zpět do čističky prázdným povrchem dovnitř.

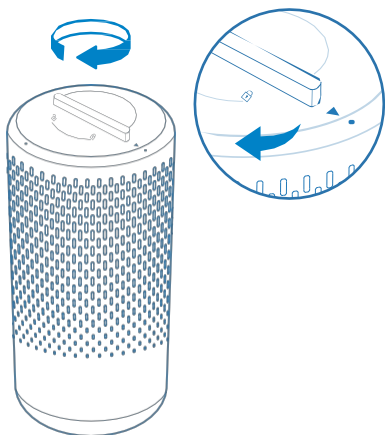

(3) Nasadte kryt filtru a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.

(4) Umístěte čističku na rovný, stabilní povrch. Udržujte ji mimo dosah záclon a jiných předmětů, které by mohly blokovat proudění vzduchu.



Instalace softwaru

1. Stáhněte si aplikaci Meross.
2. Zapojte čističku do zásuvky v blízkosti domácí sítě Wi-Fi.



3. Konfigurace zařízení

- (1) Připojte smartphone nebo tablet k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
- (2) Chytré zařízení podporuje iOS 13/ iPadOS 13 a novější. Pro lepší uživatelský zážitek doporučujeme před spárováním se zařízením aktualizovat systém iOS nebo iPadOS na nejnovější verzi.
- (3) Spustěte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na možnost Registrovat a vytvořte si nový účet.
- (4) Klepnutím na ikonu "+" vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat. Poté můžete jednoduše postupovat podle průvodce nastavením a dokončit konfiguraci.

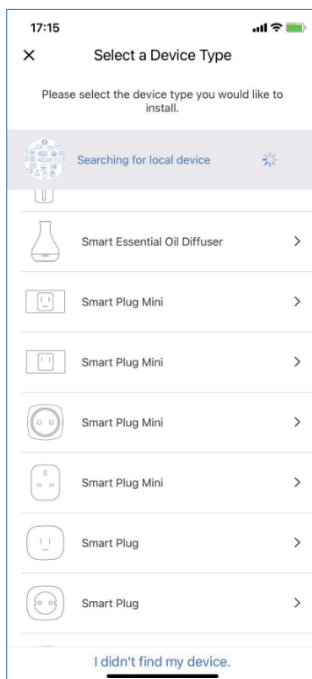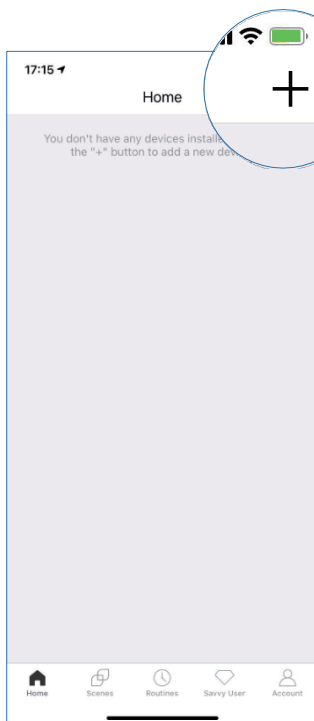

Pozor:

- (1) Po dokončení nastavení budete moci zařízení spravovat také v aplikaci Apple Home.
- (2) Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat chytré zařízení v aplikaci Apple Home.
- (3) Máte-li jakékoli dotazy, navštivte stránky <https://www.meross.com/support/>.

4. K přemístění chytrého zařízení není třeba provádět žádné další operace, pokud zůstane ve stejné síti se silným signálem Wi-Fi.

Propojení zařízení Meross se službou Google Assistant nebo Amazon Alexa

Zařízení nejprve nakonfigurujte v aplikaci Meross a poté jej připojte k hlasovým asistentům.

Připojte se k Amazon Alexa:

Přejděte na Účet> Amazon Alexa a povolte zařízení Meross připojení k Alexe.

Propojení s asistentem Google:

Přejděte na Účet> Asistent Google a podle pokynů krok za krokem dokončete proces připojení.

Hlasové příkazy:

Hej, Siri, zapni mi čističku vzduchu.

Alexa, nastavte rychlost čističky vzduchu na střední.

Dobře, Google, zvyš rychlost ventilátoru mé čističky vzduchu.

Údržba

1. Čištění čističky vzduchu

- Před čištěním odpojte zástrčku od zdroje napájení.
- Otrete kryt čističky vzduchu vlhkým hadříkem a poté jej ihned osušte.
- Vysajte vnitřek čističky vzduchu.
- Nesmí se čistit abrazivními chemikáliemi nebo hořlavými prostředky.

2. Čištění filtrů

Vnější předfiltr lze čistit každé 2-4 týdny. Předfiltr čistěte měkkým kartáčem nebo hadicí vysavače, abyste odstranili vlasy, prach a velké částice. Filtr neponořujte do vody ani jiných tekutin.

3. Kdy je třeba filtr vyměnit?

Doporučujeme měnit filtr každých 6-8 měsíců. Výkonnost filtru závisí na prostředí a četnosti používání. Pro vaše pohodlí uvádíme v aplikaci Meross i v aplikaci Apple Home odhad, jak dlouho filtr vydrží.

4. Jak vyměním filtr?

- (1) Odpojte čističku vzduchu od zdroje napájení. Otočte čističku vzduchu a sejměte kryt filtru.
- (2) Vyjměte starý vzduchový filtr.
- (3) Vyčistěte vnitřek čističky od prachu a zbytků vlasů.
- (4) Rozbalte nový vzduchový filtr a vložte jej do pouzdra.
- (5) Nasadte kryt filtru a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.
- (6) Připojte čističku vzduchu k napájení.
- (7) Obnovení životního cyklu filtru v aplikaci Meross.

Často kladené otázky

1. Moje čistička vzduchu vydává při zapnutém ventilátoru neobvyklý hluk.

- (1) Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr správně nasazen a zda byl odstraněn plastový obal.
- (2) Zkontrolujte a vyměňte vzduchový filtr.

2. Proudění vzduchu je výrazně sníženo.

- (1) Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr správně nasazen a zda byl odstraněn plastový obal.
- (2) Dotykem tlačítka napájení zvýšíte rychlost ventilátoru.
- (3) Ujistěte se, že je na všech stranách čističky vzduchu dostatek místa.
- (4) Vyčistěte předfiltr od prachu, vlasů nebo jiných částic.
- (5) Zkontrolujte a vyměňte filtr.

3. Jak mohu resetovat životní cyklus filtru?

Jeho životní cyklus můžete obnovit v aplikaci Meross.

4. Jaká je oblast pokrytí tohoto produktu?

Pokrývá až 20 metrů čtverečních.

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických podmínek popsanych v našich specifikacích. Společnost Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně podle popisu.
2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádnou odpovědnost za údaje a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.
3. Na škody vzniklé v důsledku neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ se nevztahuje poprodejní servis společnosti Meross a společnost Meross v tomto ohledu nenese žádnou právní odpovědnost.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adresa: Pokoj 1312, patro 13, budova 6-1, zóna E, Tianfu Software Park, okres Gaoxin, Chengdu, Sichuan, Čína

Produkt: Inteligentní čistička vzduchu

Model: MAP100

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Rádiová frekvence: 2400-2483 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence ≤ 20 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.