

Uživatelská příručka MINI-RBS-E (EN)



Inteligentní nástěnný spínač rolet Matter Over WiFi

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

Inteligentní nástěnný spínač rolet, který podporuje maximální proud 1 A pro motor jako zátěž. Není podporuje pouze dálkové ovládání přes WiFi, ale je také kompatibilní s platformou Matter, což umožňuje bezproblémové integrace s různými systémy chytré domácnosti. Jednoduše připojte zařízení k vypínači a motoru správně snadno upgradovat běžné elektrické záclony na chytrý systém.



Dálkové ovládání





Kompatibilita hmoty



Procentní kontrola



Inteligentní časovač/scéna

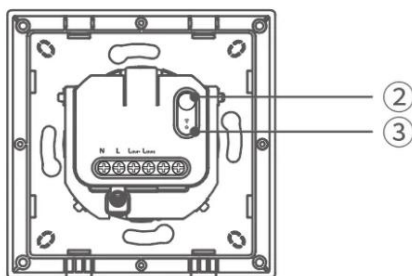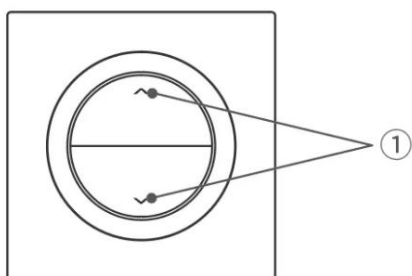

Přepínač

- Krátké stisknutí: Otevření nebo zavření závěsů.

2 Tlačítko zařízení

- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení se zapne režim párování. (Doba párování 10 minut)

LED indikátor (modrý)

- Dva krátké a jeden dlouhý záblesk: Zařízení je v režim párování.
- Svítí: Zařízení je online.
- Jedno bliknutí: Offline
- Dvakrát blikne: LAN

Certifikace platformy




Specifikace

Název produktu	Orb-RBS
Produktová řada	Řada Fusion
Typ produktu	Inteligentní nástěnný spínač rolet Matter over WiFi
Model	MINI-RBS-E
Mikrokontrolér	ESP32
Hodnocení	100–240 V ~ 50/60 Hz 1 A max. (M)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	84,7 g
Rozměr produktu	86x86x34mm
Barva	Bílý

Materiál pouzdra	Počítač
Průměr zapojení (doporučeno)	Pouze měděný vodič SOL/STR 18AWG až 14AWG
Příslušné místo	Krytý
Provozní teplota	10T40 (-10°C~40°C)
Provozní vlhkost	5-95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Osvědčení	CE/RoHS

Instalace

1. Vypněte napájení

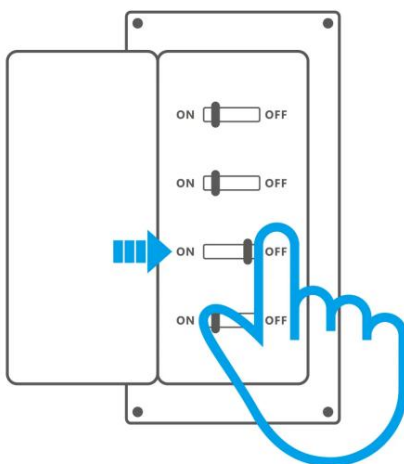

VAROVÁNÍ


Instalaci a údržbu zařízení svěřte odbornému elektrikáři. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nebezpečí, neprovozujte žádné připojení ani se nedotýkejte konektoru, když je zařízení je zapnutý!

2. Pokyny k zapojení

❗ Pro zajištění bezpečnosti vaší elektrické instalace je nezbytné, aby byl nainstalován buď miniaturní jistič (MCB) nebo proudový chránič s integrovaným chráničem

Před instalací byla nainstalována nadproudová ochrana (RCBO) s elektrickým jmenovitým proudem 1 A. MINI-RBS-E.

❗ Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně připojeny.

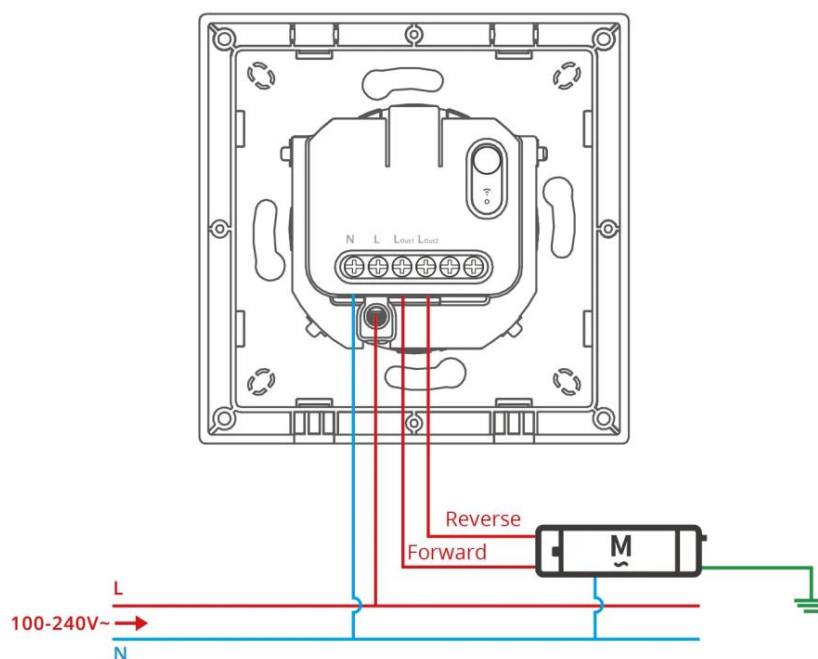


Pokyny k symbolům zapojení

Terminály		Dráty	
N	Neutrální čára	N	Neutrální čára
L	Živá linka	L	Fázové vedení (100–240 V~)
L Out1	Výstupní svorka pro živý proud (100–240 V~)	Vpřed Čára	Motor vpřed
L Out2	Výstupní svorka pro živý proud (100–240 V~)	Zpětný chod motoru Zpětný chod	

3. Zapnutí

Při prvním použití zařízení se po připojení automaticky přepne do režimu párování. zapnuto. V tomto okamžiku bude LED indikátor blikat ve vzoru „dva krátké a jeden


dlouho".

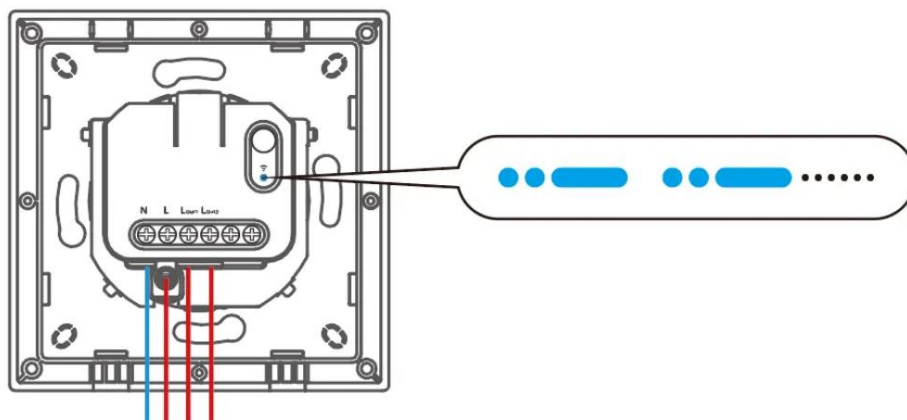

⚠ Zařízení ukončí režim párování, pokud nebude spárováno do 10 minut. Pokud chcete vstoupit V tomto režimu dlouze stiskněte tlačítko po dobu přibližně 5 sekund, dokud se LED indikátor nezmění cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

⚠ Protože maximální jednosměrně povolená doba nepřetržitého provozu motoru v tomto Zařízení je 2 minuty, pozastavte prosím provoz dříve, než clona dosáhne své koncové polohy, abyste zabránili poškození motoru.

4. Zkouška směru rolet

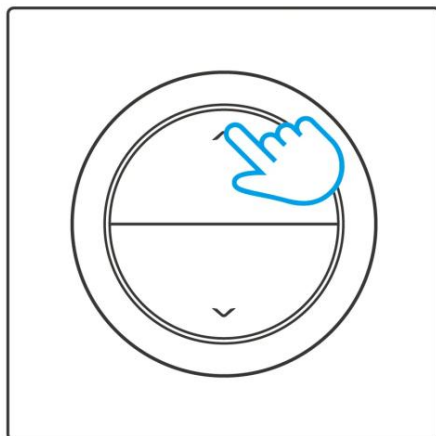

Po stisknutí spínače zkontrolujte, zda se roleta pohybuje správným směrem. Pokud ne, Vypněte napájení, prohodte vodiče Lout1 a Lout2 a poté znovu otestujte.



Důležité potvrzení předpokladů:

Vyberte prosím příslušnou sekci na základě ekosystému, který používáte (Matter nebo eWeLink). Postupujte podle příslušných kroků k dokončení polí „Přidat zařízení“ a „Cestovat“.

Kalibrační operace.

Uživatelská příručka ekosystému Matter

1. Přidat zařízení

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte QR kód Matter v Stručném průvodci nebo samotné zařízení pro jeho přidání.



Přidat do Apple přes
Hmota



Přidat do Googlu přes
Hmota



Přidat k Alexě přes
Hmota




Přidat do
Chytré věci přes
Hmota

2. Kalibrace pojezdu

Použití procentuální regulace vyžaduje kalibraci dráhy. Vyberte prosím jednu z následujících možností dvě možnosti kalibrace na základě vašich potřeb.


Metoda 1: Automatická kalibrace

Stiskněte a podržte tlačítko zařízení déle než 10 sekund, dokud se nerozsvítí LED indikátor přepne do dýchacího režimu. Zařízení poté automaticky ovládá motor pro kalibraci.

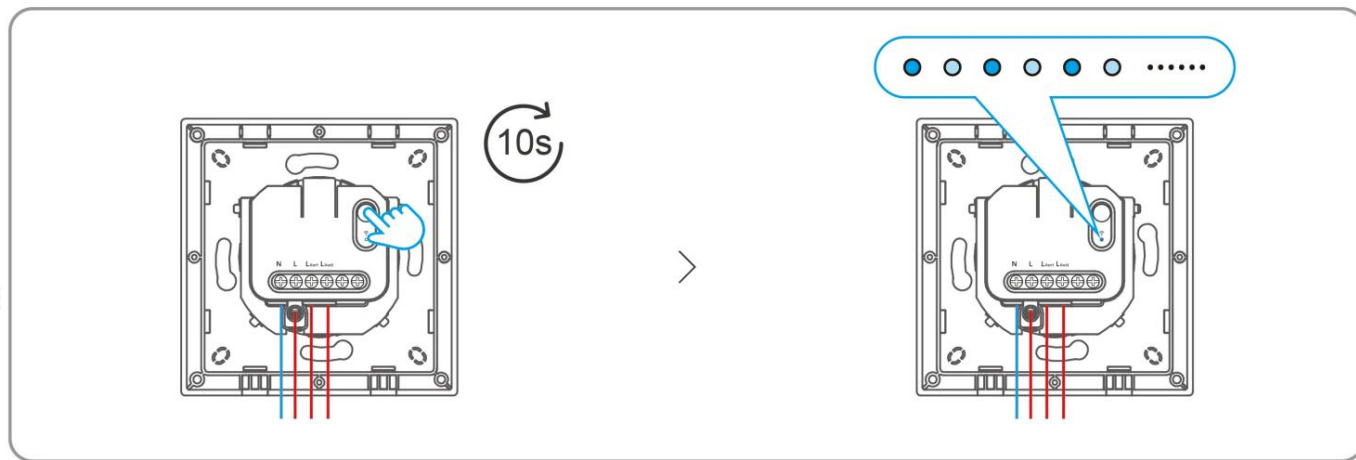


Metoda 2: Ruční kalibrace


Stiskněte a podržte tlačítko zařízení déle než 10 sekund, dokud se nerozsvítí LED indikátor přepne do režimu dýchání. Poté krátce stiskněte tlačítko zařízení pro vstup do režimu „Manuální kalibrace“ režim.

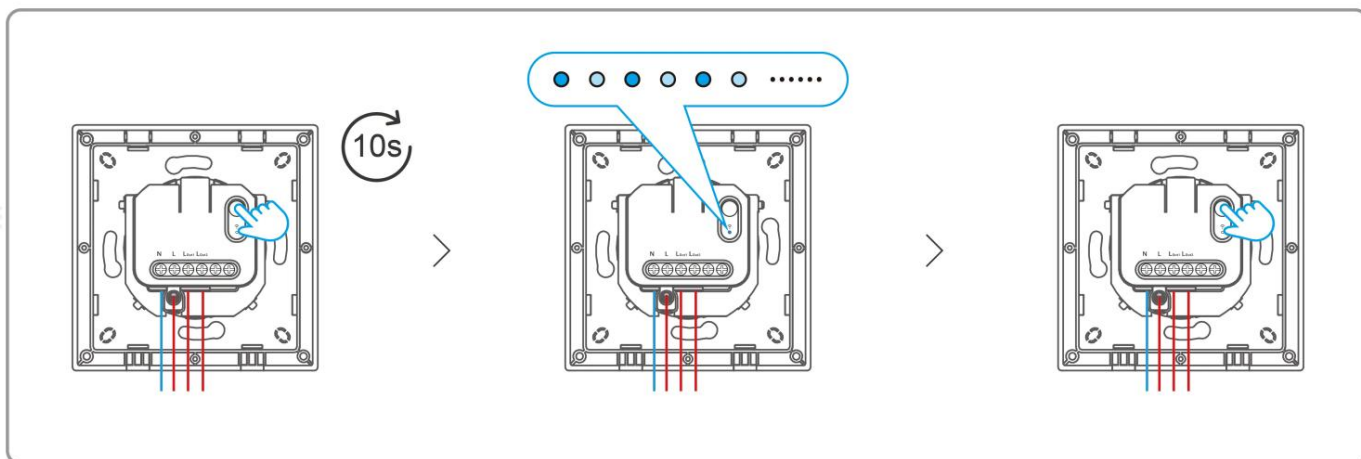


Ručně zcela otevřete závěsy a poté krátce stiskněte tlačítko zařízení, dokud LED indikátor třikrát blikne.

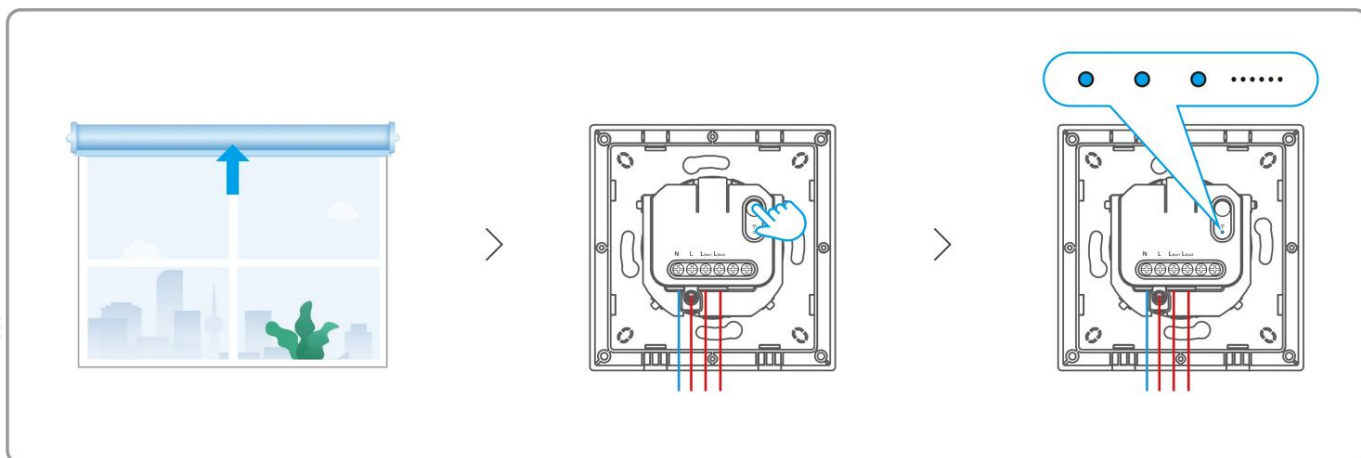


Počkejte, až zařízení automaticky zatáhne závěsy, a poté znovu krátce stiskněte tlačítko zařízení, dokud LED indikátor třikrát neblinkne. Tím je dokončen „Manuální nastavení“.
Kalibrace."

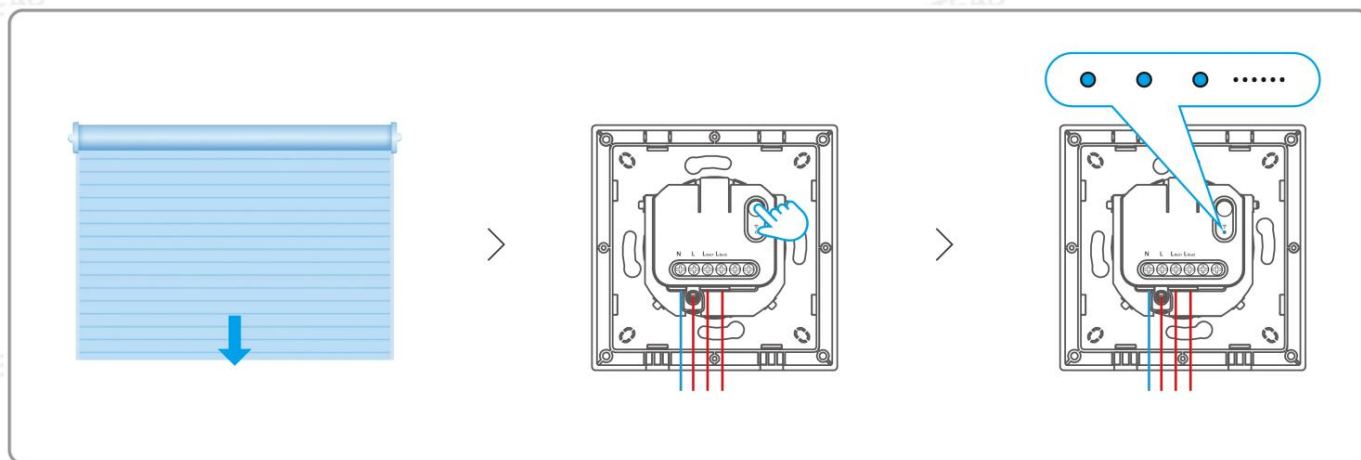

Ovládejte zařízení prostřednictvím aplikace a zkontrolujte plně otevřenou nebo plně zavřenou polohu. Pokud se vyskytne jakákoli nesrovnalost, můžete provést recalibraci.

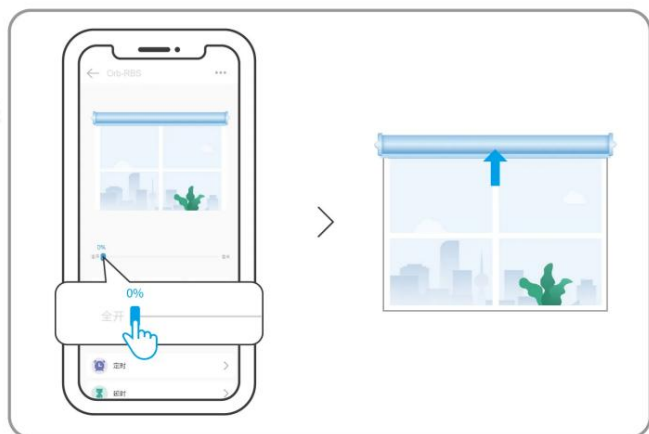

plně otevřený

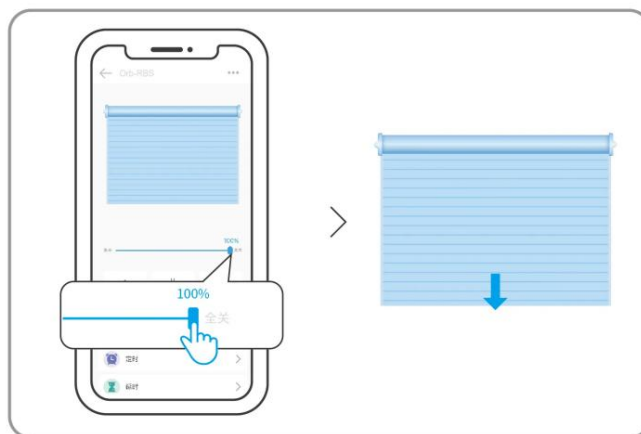

plně uzavřeno

Uživatelská příručka ekosystému eWeLink


1. Přidat zařízení

Stáhněte si aplikaci eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.




Naskenujte QR kód pro přidání zařízení

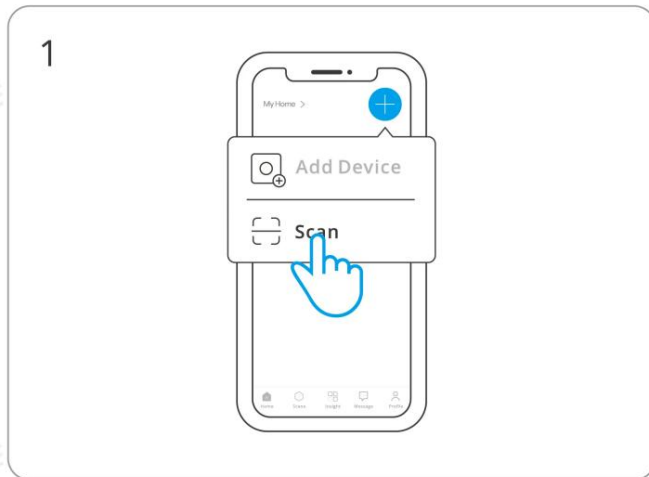


Zadejte „Skenovat“

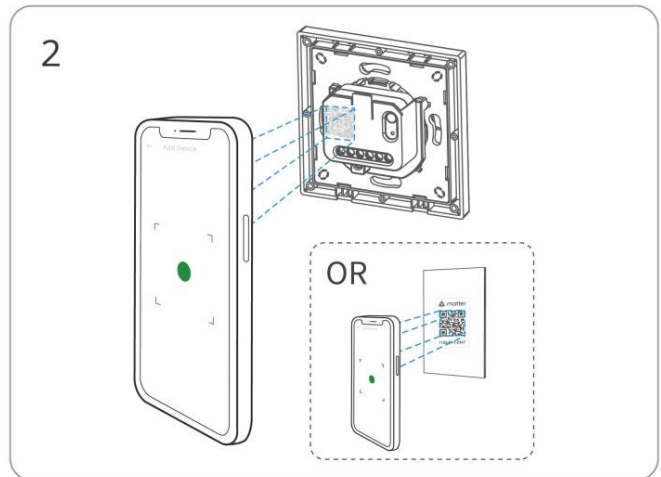

Naskenujte QR kód v rychlém průvodci nebo
zařízení

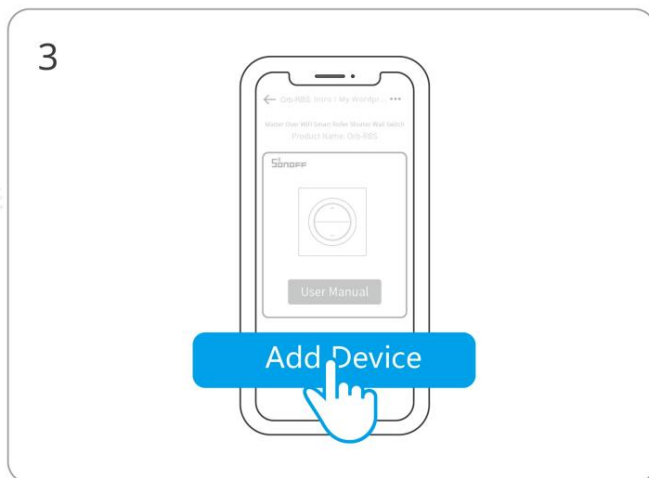


Vyberte „Přidat zařízení“

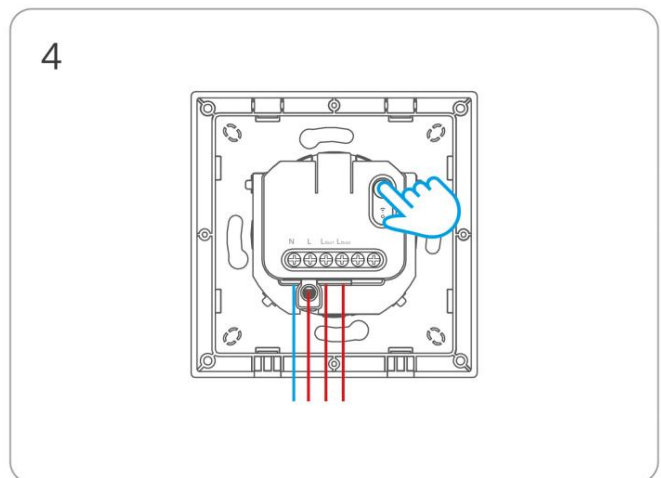

(Pokud zařízení ukončí režim párování)

Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

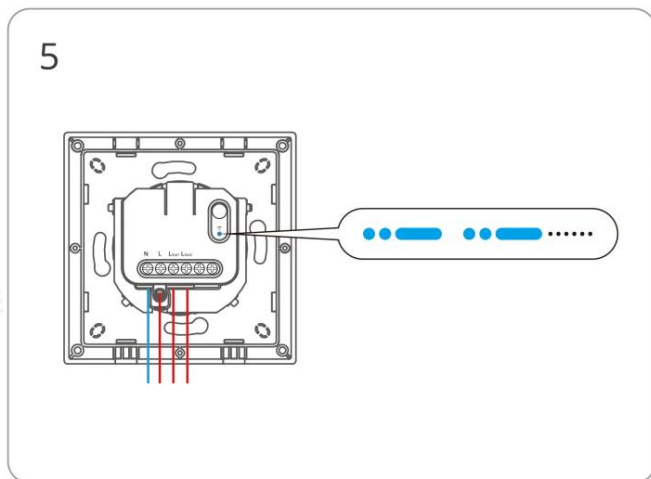


Zkontrolujte blikání LED indikátoru

(Dvě krátké a jedna dlouhá)




Vyhledejte zařízení a spusťte připojení

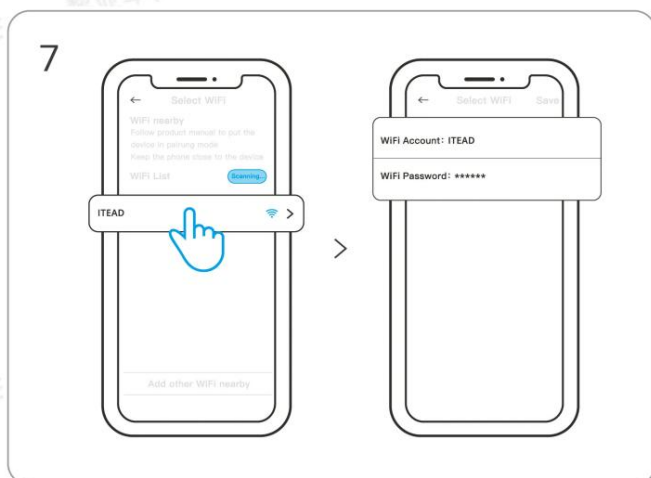

Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte

heslo

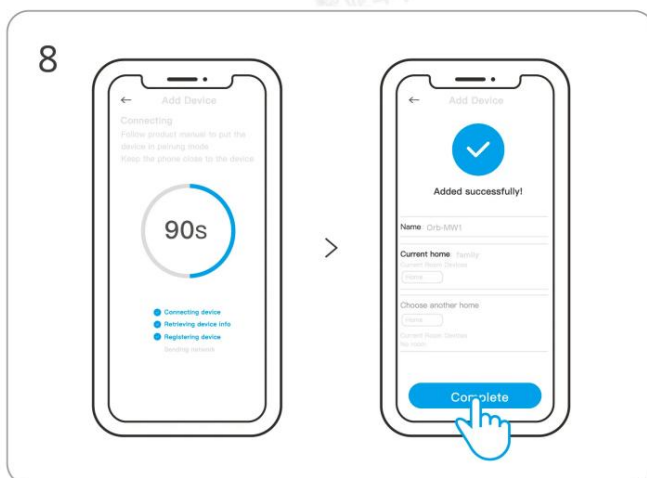


Zařízení „Úplně přidáno“

2. Kalibrace pojezdu


Použití procentuální regulace vyžaduje kalibraci dráhy. Vyberte prosím jednu z následujících možností dvě možnosti kalibrace na základě vašich potřeb.

Uživatelé mohou použít vyskakovací okno „Kalibrace jízdy“ v aplikaci eWeLink nebo otevřít „Počáteční nastavení“ na stránce nastavení zařízení a poté provedte „Automatickou kalibraci“ nebo „Manuální kalibraci“ podle textových pokynů v aplikaci.

Metoda 1: Automatická kalibrace

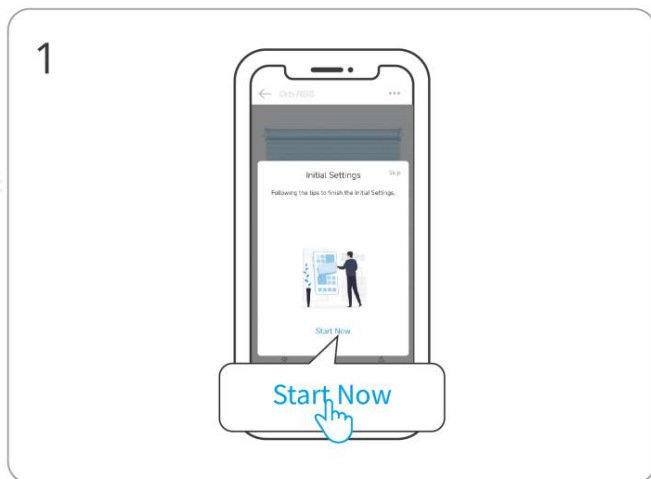


Klikněte na „Začít nyní“

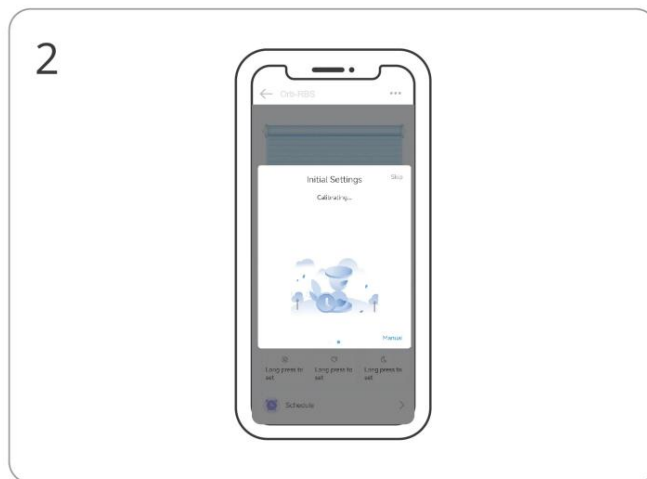


Počkejte na automatickou kalibraci
kompletní

Metoda 2: Ruční kalibrace

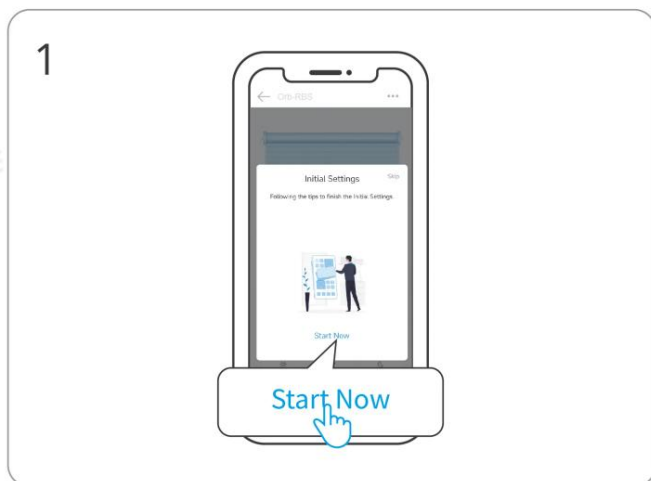

Klikněte na „Začít nyní“

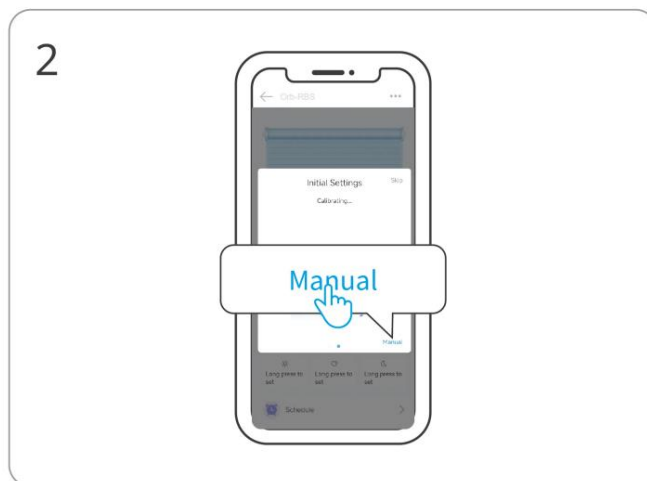

Klikněte na „Manuální“




Vyberte „Další“ pro označení „plně otevřeno“
pozice



Vyberte „Hotovo“ pro označení „plně zavřít“
pozice

Instalace

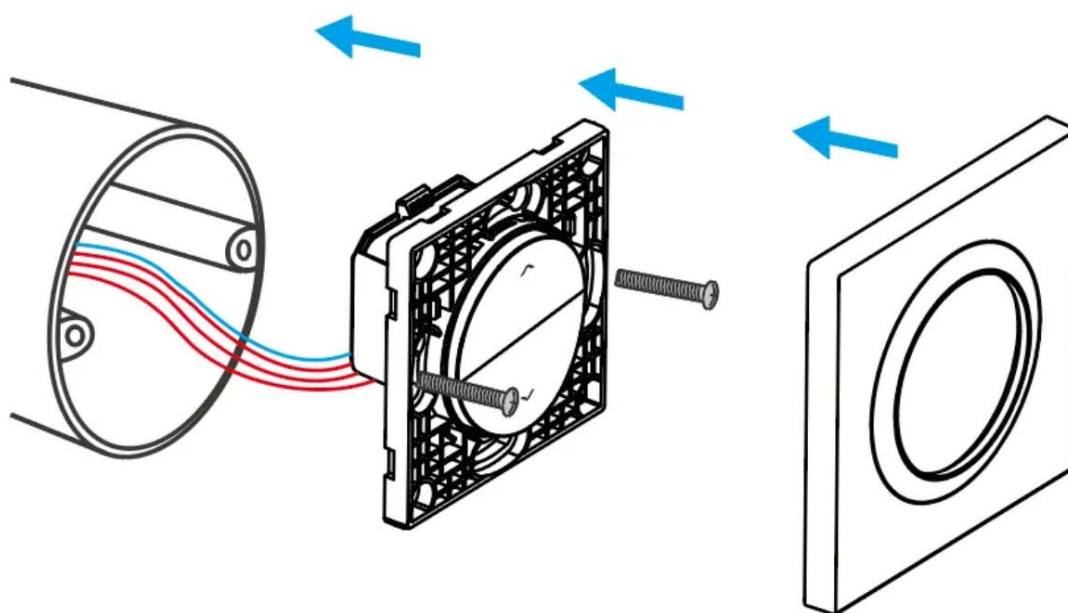

Obnovení továrního nastavení

Obnovte tovární nastavení zařízení pomocí funkce „Smazat zařízení“ v aplikaci eWeLink.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MINI-RBS-E je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění směrnice EU

Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [https://](https://sonoff.tech/compliance/)

sonoff.tech/compliance/

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Wi-Fi 2.4G 20 dBm

BLE 20dBm

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), které by neměly být míseny s netříděným odpadem.

domovního odpadu. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a

životní prostředí odevzdáním odpadního zařízení určenému sběrnému dvoru sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu

zařízení určené vládou nebo místními úřady. Správně

likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím instalačního technika nebo

Pro více informací o místě a podmínkách se obraťte na místní úřady

a podmínky takových sběrných míst.

Varování

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení uchováváno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Scatola	Manuál	Borsa	Borsa
PAP 21	PAP 22	CPE 7	LDPE 4
Charta	Charta	Plastica	Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.

SONOFF

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSČ: 518000

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobena v Číně



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

