

Uživatelská příručka MINI-2GS (EN)



Inteligentní přepínač Matter Over WiFi se 2 gangy

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

MINI DUO (Matter over Wi-Fi) je ultrakompaktní dvoukanálový chytrý přepínač navržený tak, aby se elegantně vešlo do standardních montážních krabic. Podporuje celkové zatížení až 16 A, Transformuje tradiční přepínače na chytré přepínače. Díky podpoře protokolu Matter... bezproblémově se integruje s chytrými zařízeními jiných značek, což vám umožňuje vybudovat personalizovaný a jednotný systém domácí automatizace.



Dálkové ovládání



Hlasové ovládání



Časový plán



Stav při zapnutí



Podpora je důležitá




Inteligentní scéna



Sdílet zařízení



Skupinová kontrola

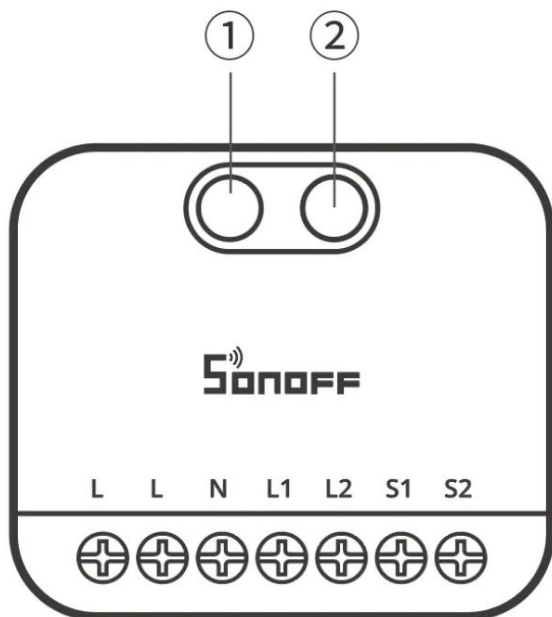

Tlačítko

- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení přejde do režimu párování. (Doba párování 10 minut)
- Tři kliknutí za sebou: Přepnout typ externího spínače.

2. LED indikátor (modrý)

Režim eWeLink

- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování.
- Svítí: Zařízení je online.
- Jedno bliknutí: Offline
- Dvakrát blikne: Zařízení je připojeno k routeru, ale ne do cloudu.

Režim hmoty

- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování.
- Svítí: Zařízení je online.
- Jedno bliknutí: Offline

Certifikace platformy




Specifikace

Název produktu	MINI DUO
----------------	----------

Produktová řada	Řada MINI Extreme
Typ produktu	Inteligentní přepínač Matter Over WiFi se 2 gangy
Model	MINI-2GS
Mikrokontrolér	ESP32-C3FH4X
Hodnocení	110–240 V~ 50/60 Hz 10 A/skupina, celkem 16 A MAX. Odporová zátěž 
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	36,5 g
Rozměr produktu	45x39,4x16,8 mm
Barva	Bílý
Materiál pouzdra	Počítač
Průměr kabeláže (doporučit)	Pouze měděný vodič SOL/STR 16AWG až 14AWG
Použitelné místo	Krytý
Provozní teplota 10–40 °C (-10 °C až 40 °C)	
Provozní vlhkost	5–95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Osvědčení	CE/FCC/RoHS

Instalace

1. Vypněte napájení

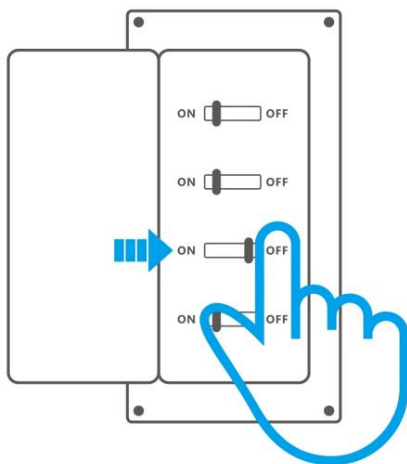

VAROVÁNÍ

Instalaci a údržbu zařízení svěřte odbornému elektrikáři. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nebezpečí, neprovozujte žádné připojení ani se nedotýkejte konektoru, dokud je zařízení je zapnutý!



2. Pokyny k zapojení

⚠ Pro zajištění bezpečnosti vaší elektrické instalace je nezbytné, aby byl nainstalován buď miniaturní Jistič (MCB) nebo proudový chránič s integrovaným chráničem

Nadproudová ochrana (RCBO) s elektrickým jmenovitým proudem 16 A byla instalována již dříve. MINI-2GS.

⚠ Pouze pro jednofázové použití (110–240 V~). Připojení k více fázím může vést k poškození zařízení.

⚠ Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně připojeny.

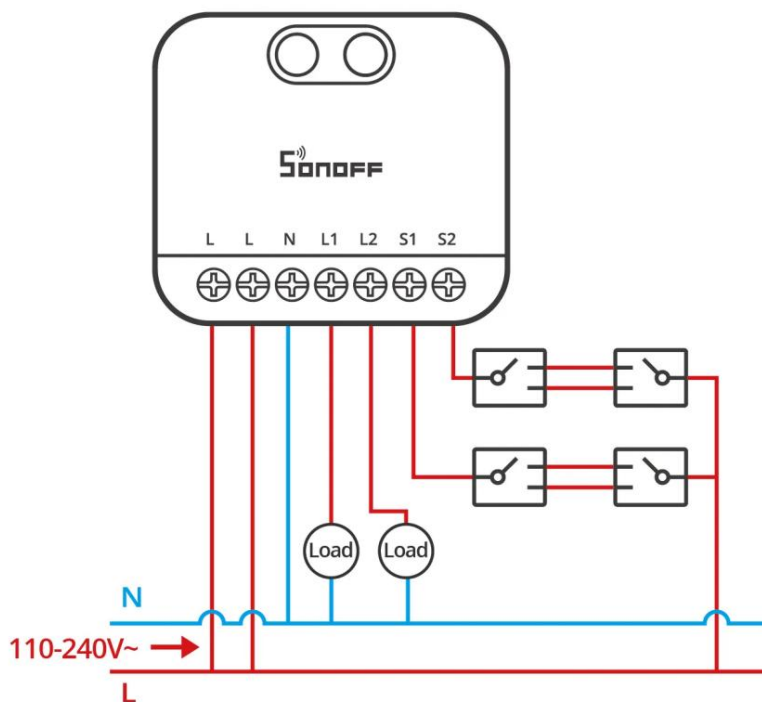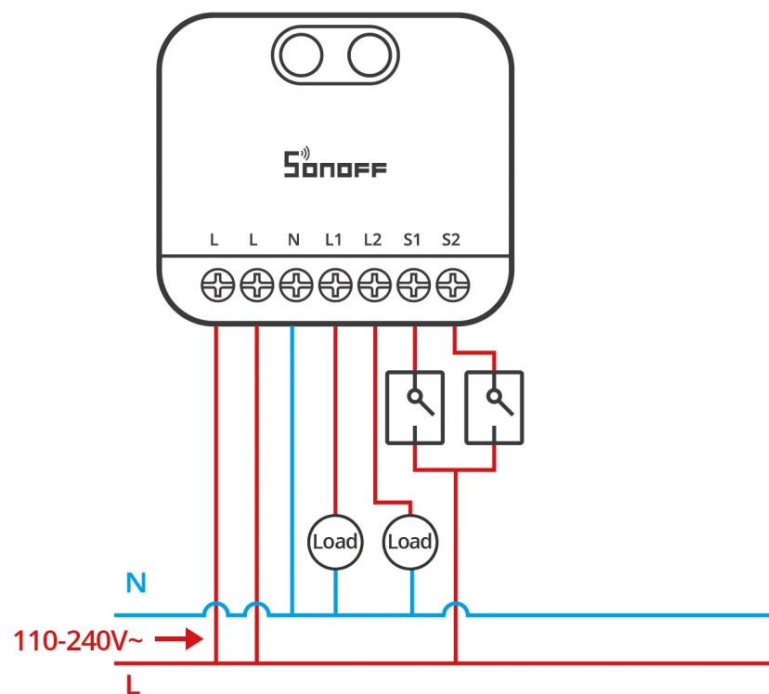

⚠ Je zakázáno připojovat svorky S1 a S2 k nulovému nebo zemnímu vodiči za účelem zabránit poškození zařízení a vzniku nebezpečí.

⚠ Mezi podporované přepínače patří kolébkové přepínače a tlačítka a výchozí tovární nastavení je kolébkový spínač. Způsob změny typu spínače: třikrát krátce stiskněte tlačítko


dokud LED indikátor signálu třikrát rychle neblinkne, nyní změňte typ spínače úspěšně.

Pokyny k symbolům zapojení

Terminály		Dráty	
L	Živý terminál	L	Fázové vedení (110–240 V~)
N	Neutrální svorka	N	Neutrální čára
L1	Výstupní svorka_1 (110–240 V~)		
L2	Výstupní svorka_2 (110–240 V~)		
S1	Přepínač_1		
S2	Přepínač_2		

3. Zapnutí

Při prvním použití zařízení se po připojení automaticky přepne do režimu párování. zapnuto. V tomto okamžiku bude LED indikátor blikat ve vzoru „dva krátké a jeden dlouho“.

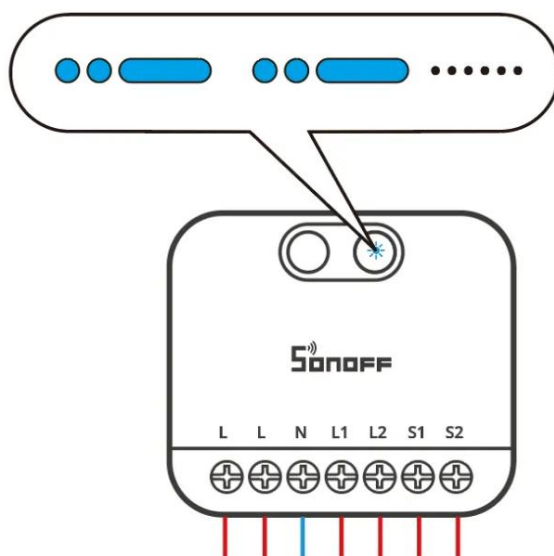

⚠ Zařízení ukončí režim párování, pokud nebude spárováno do 10 minut. Pokud chcete vstoupit
V tomto režimu dlouze stiskněte tlačítko po dobu přibližně 5 sekund, dokud se LED indikátor nezmění
cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

Uživatelská příručka ekosystému Matter

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte QR kód Matter v Stručném průvodci nebo
samotné zařízení pro jeho přidání.



Přidat do Apple přes
Hmota



Přidat do Googlu přes
Hmota



Přidat k Alexě přes
Hmota



Přidat do SmartThings
přes Hmotu


Uživatelská příručka ekosystému eWeLink

Stáhněte si aplikaci eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.




Přidat zařízení

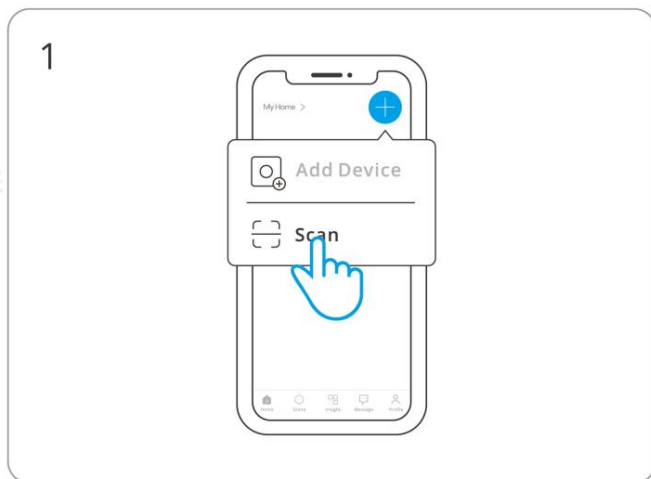


Zadejte „Skenovat“

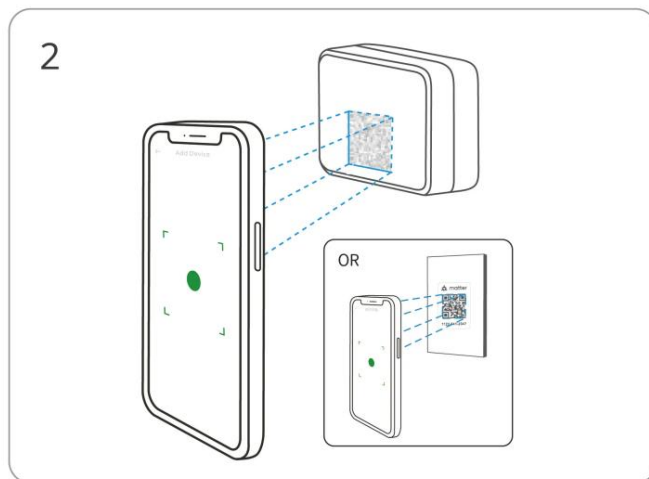

Naskenujte QR kód v rychlém průvodci nebo zařízení

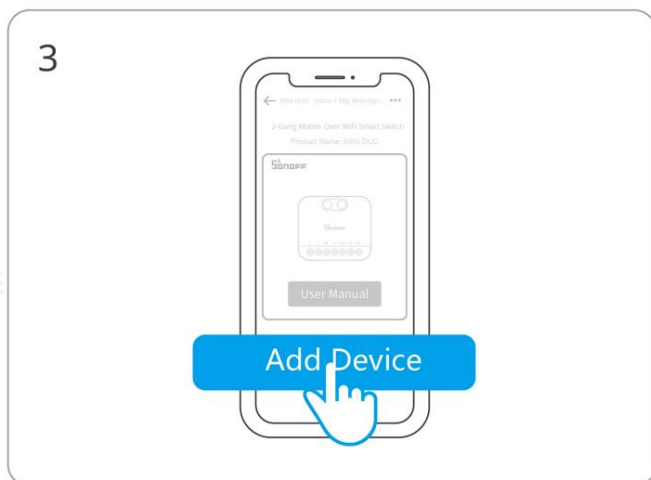


Vyberte „Přidat zařízení“

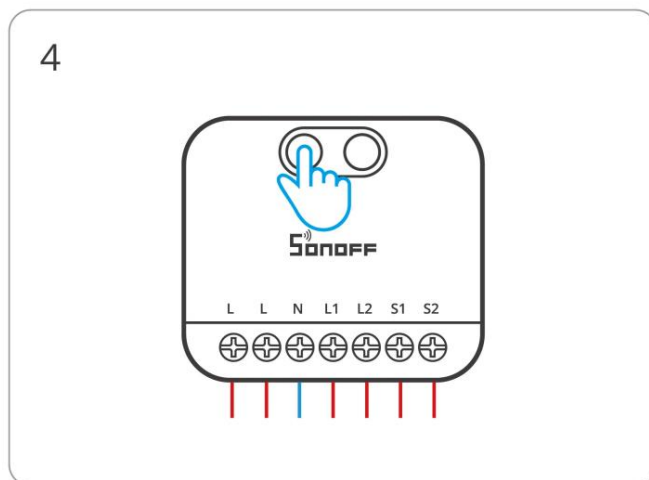


(Pokud zařízení ukončí režim párování)

Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

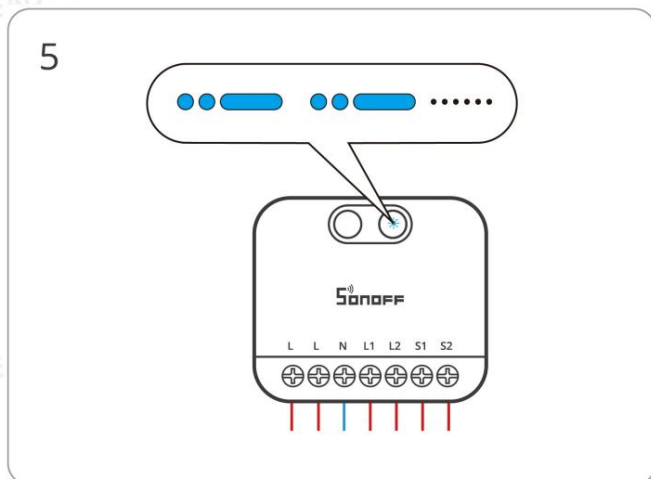


Zkontrolujte blikání LED indikátoru


(Dvě krátké a jedna dlouhá)

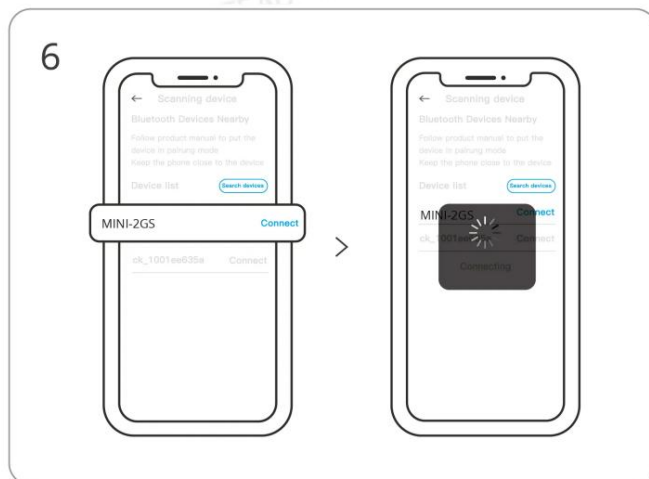

Vyhledejte zařízení a spusťte připojení

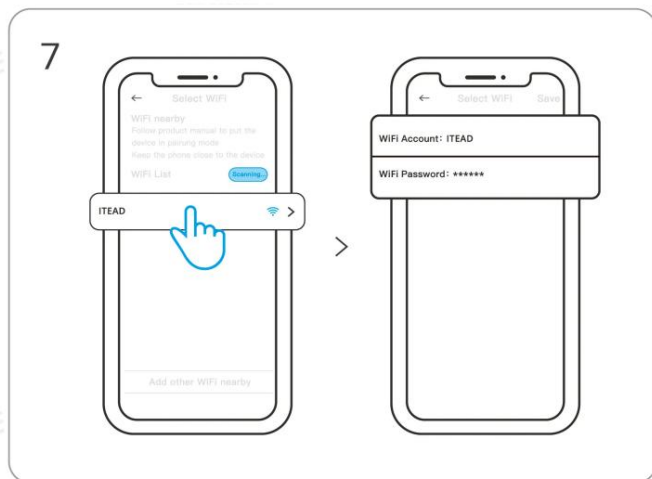


Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte
heslo

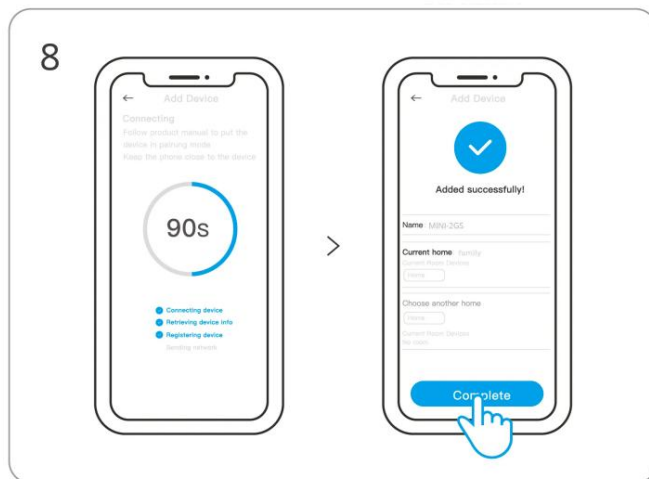

Zařízení „Úplně přidáno“

Nainstalujte zařízení do montážní krabice

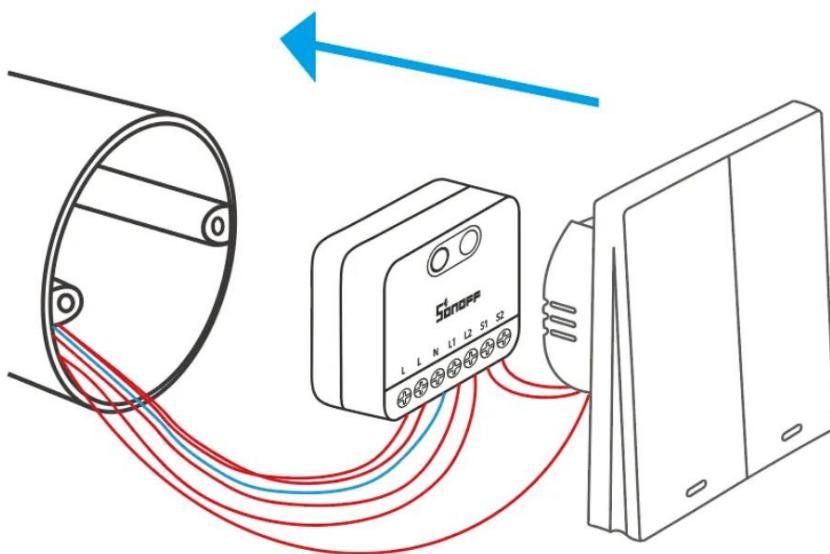

Obnovení továrního nastavení

Spouštěcí podmínky (splněna jakákoli podmínka)

- Smažte zařízení v aplikaci eWeLink.
- Zařízení, které bylo úspěšně spárováno, lze znovu spárovat s jiným účtem eWeLink pro jeho přidání.

- Stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu 10 sekund.

Prohlášení o shodě s FCC

Jméno odpovědné strany: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007

E-mailová adresa: usres@itead.cc FCC ID: 2APN5-MINI2GS

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvě podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za nedodržení předpisů by mohlo zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B.

digitální zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala

přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto

zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a

používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiového

komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v

konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo

televizní příjem, který lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení,

Uživatel se vyzývá, aby se pokusil rušení opravit jedním nebo více z následujících způsobů.

opatření:

—Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

—Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je přijímač je připojen.

—Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi chladičem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou, nebo vysílač.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení MINI-2GS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah pro EU: Wi-

Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Wi-Fi 2.4G 20 dBm

BLE 10dBm

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), které by neměly být míseny s netříděným odpadem.

domovního odpadu. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním odpadního zařízení určenému sběrnému dvoru sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu zařízení určené vládou nebo místními úřady. Správně likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím instalačního technika nebo Pro více informací o místě a podmínkách se obraťte na místní úřady a podmínky takových sběrných míst.

Scatola	Manuál
PAP 21	PAP 22
Charta	Charta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune.	
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.	

SONOFF

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

