




Works with
everything

DIY MINIR2


Sonoff Smart Switch MINI R2

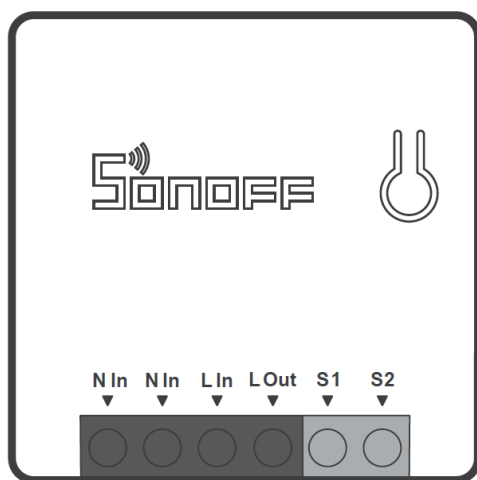

Návod k obsluze


Návod k použití

1. Vypnutí napájení

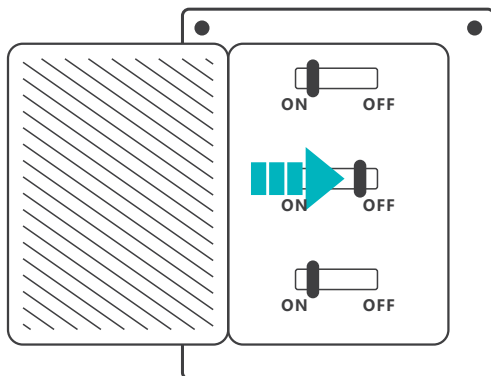

⚠ Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, poraďte se při instalaci a opravách s prodejcem nebo kvalifikovaným odborníkem. Během používání se spínače nedotýkejte.


1. Vypnutí napájení

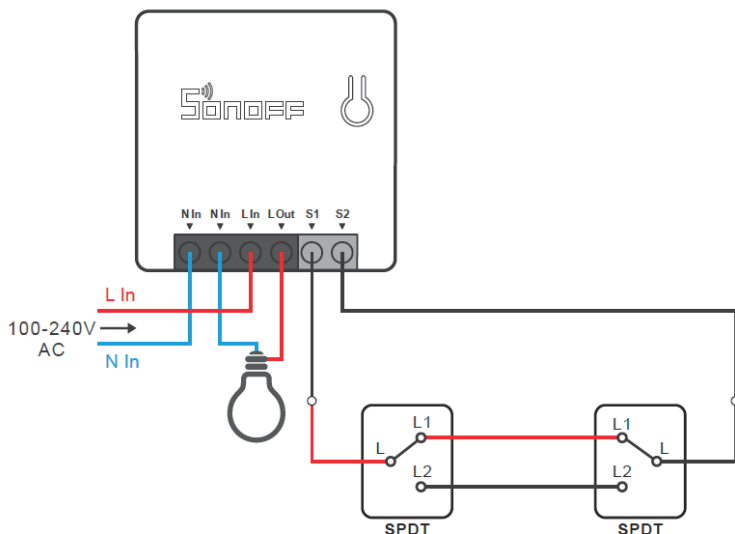


ⓘ Zkontrolujte, zda je správně zapojen nulový a živý vodič.

⚠ S1/S2 může být připojen ke kolébkovému spínači (kolébkový spínač se samovratnou funkcí není podporován) nebo nemusí být připojen. Pro zajištění bezpečnosti k němu nepřipojujte nulový a živý vodič.

3. Stahování aplikací




4. Zapnutí napájení

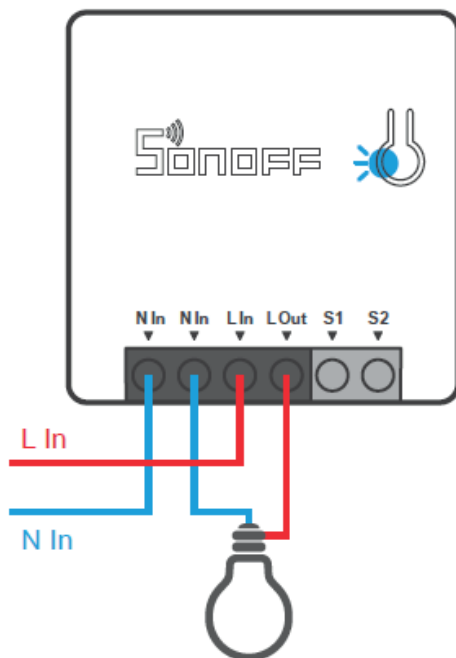

Po zapnutí přejde zařízení při prvním použití do režimu rychlého párování (dotyk). Indikátor LED Wi-Fi se mění v cyklus dvou krátkých bliknutí a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

- ⓘ Zařízení ukončí režim rychlého párování (Dotyk), pokud není spárováno do 3 minut. Chcete-li přejít do tohoto režimu, podržte tlačítko stisknuté přibližně 5 sekund, dokud se indikátor LED Wi-Fi nezmění v cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

5. Přidání zařízení

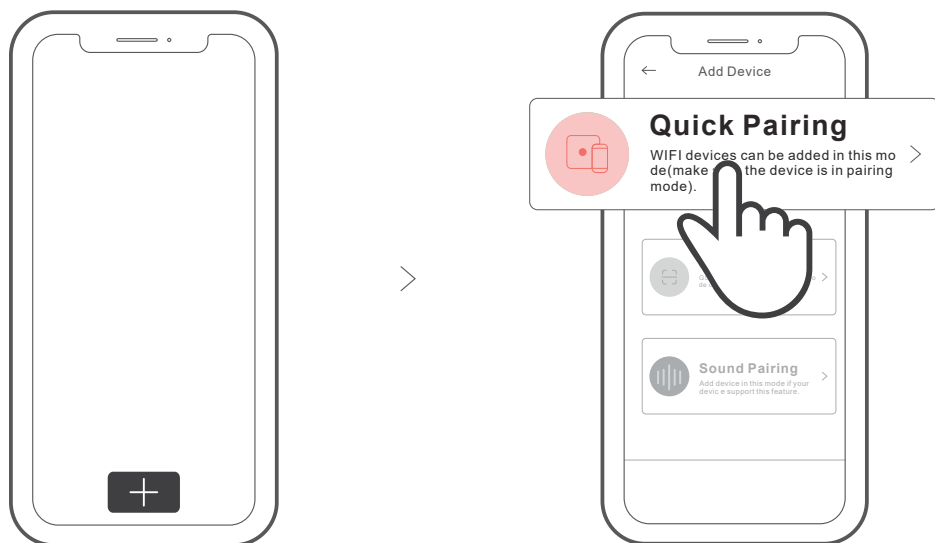

Klepněte na "+" a vyberte "Quick Pairing" a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Kompatibilní režim

Pokud se vám nepodaří vstoupit do režimu rychlého párování (dotyk), zkuste párování v režimu "Kompatibilní párování".

- 1 Podržte párovací tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund, dokud se nezmění LED indikátor Wi-Fi v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého záblesku. Opětovně stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud nezačne rychle blikat indikátor LED Wi-Fi. Zařízení poté přejde do režimu kompatibilního párování.
- 2 Klepněte na "+" a v aplikaci vyberte "Kompatibilní režim párování".

Systém Android:

Zadejte heslo Wi-Fi a zvolte "Další". Počkejte na dokončení párování.


Systém iOS:

Zadejte heslo Wi-Fi a klepněte na tlačítko "Další". Buďte trpěliví, dokud nebude párování dokončeno.

Specifikace

Model	Mini R2
Vstup	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Výstup	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Operační systémy	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Materiál	PC V0
Rozměry	42.6 x 42.6 x 20 mm
Rádiová frekvence zařízení	2,4 GHz
Maximální výkon rádiové frekvence	15~17dbm

Popis produktu

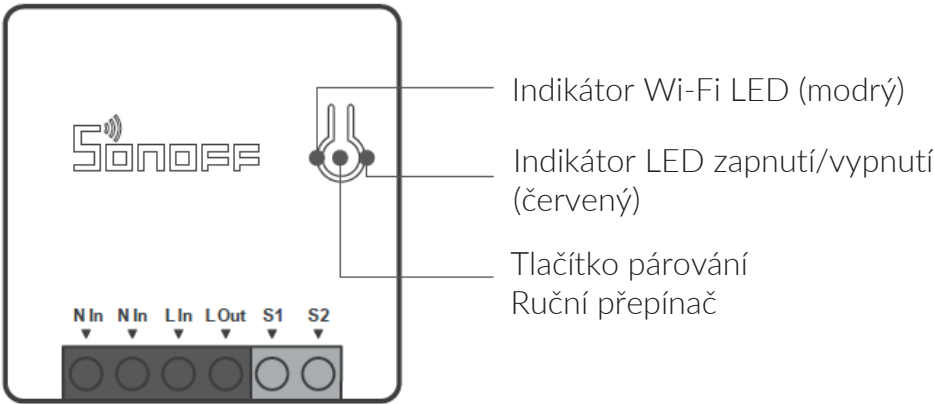

ⓘ Jednotka váží méně než 1 kg. Doporučuje se montážní výška menší než 2 m.

Indikátor stavu Wi-Fi LED

Indikátor LED Wi-Fi	Stavová příručka
Blikání (jedno dlouhé a dvě krátká)	Režim rychlého párování
Rozsvítí se	Zařízení je úspěšně připojeno
Rychle bliká	Kompatibilní režim párování
Jednou rychle blikne	Směrovač nelze detekovat
Dvakrát rychle blikne	Nepodaří se připojit k síti Wi-Fi
Tříkrát rychle blikne	Aktualizace

Funkce

Zařízení můžete zapnout/vypnout odkudkoli, naplánovat zapnutí/vypnutí a sdílet aplikace s rodinou.



Dálkové ovládání



Řízení času/ odpočítávání



Hlasové ovládání



Přístup ke kontrole



Inteligentní struktura



Stav synchronizace



Rozbočovač není nutný



Funkce fotoaparátu



Stav napájení




Řízení sítě LAN

Obnovení nastavení

Podržte párovací tlačítko stisknuté přibližně 5 sekund, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí. Po úspěšném resetu přejde zařízení do režimu rychlého párování (Dotyk).

❗ Pokud chcete používat jiné síť Wi-Fi, obnovte tovární nastavení přepínače a poté jej znovu připojte k síti.

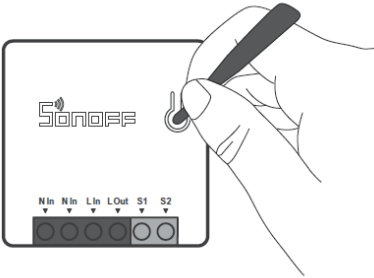

Běžné problémy

Otázka: Proč mé zařízení zůstává v režimu "Offline"?

Odpověď: Připojení nově přidaného zařízení k síti Wi-Fi a síti trvá 1-2 minuty. Pokud zůstává dlouho neaktivní, vyhodnoťte tyto problémy podle modrého indikátoru Wi-Fi:

1. Modrý indikátor Wi-Fi bliká jednou za sekundu, což znamená, že se přepínači nepodařilo připojit k síti Wi-Fi:

- ① Heslo sítě Wi-Fi mohlo být zadáno nesprávně.
- ② Je možné, že vzdálenost mezi přepínačem a směrovačem je příliš velká nebo že prostředí způsobuje rušení. Přiblížte se ke směrovači. Pokud se to nepodaří, přidejte ji znovu.
- ③ Síť Wi-Fi 5G není podporována a podporuje pouze bezdrátovou síť 2,4 GHz.
- ④ Je možné, že je povoleno filtrování adres MAC. Vypněte ji, prosím.

Pokud žádný z výše uvedených způsobů problém nevyřešil, otevřete v telefonu mobilní datovou síť a vytvořte hotspot Wi-Fi a poté zařízení znovu přidejte.

2. Modrý indikátor blikne dvakrát za sekundu, což znamená, že se zařízení připojilo k síti Wi-Fi, ale nepodařilo se mu připojit k serveru.

Ujistěte se, že je síť dostatečně stabilní. Pokud se dvojitý signál objevuje poměrně často, znamená to, že zařízení přistupuje k nestabilní síti. Pokud je síť normální, zkuste vypnout napájení a restartovat přepínač.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na adrese
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.