




meross

User Manual


■ Bezpečnostní informace

1. NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek mokřýma rukama.
2. NEDOTÝKEJTE se atomizačního dílu (tryska), mohlo by dojít k jeho poškození.
3. NEZAPÍNEJTE difuzér, když je nádrž na vodu prázdná.
4. NEPŘESOUVEJTE produkt, když je v provozu.
5. Výrobek NENAKLÁNEJTE ani jej nepokládejte na nestabilní povrch, aby nedošlo k úniku vody.
6. NEPOUŽÍVEJTE horkou vodu nad 40°C nebo 704F.
7. NEROZEBÍREJTE výrobek svépomocí.
8. Před zapnutím produktu udržujte napájecí adaptér a základnu produktu v suchu.
9. Výrobek umístěte mimo dosah dětí, domácích zvířat a elektronických domácích spotřebičů.
10. Nádržku na vodu vždy čistěte 3-5 dní, aby byl produkt čistý.

■ Obsah balení

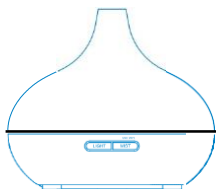

1x Smart Wi-Fi
esenciální olejový
difuzér

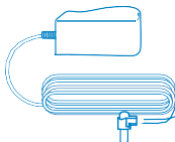

1x napájecí adaptér






1x Měření
Pohár



1x Uživatelská příručka

■ Pravidla LED a tlačítek

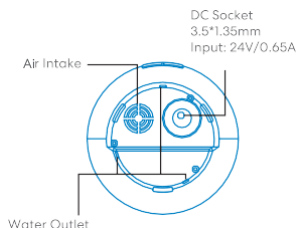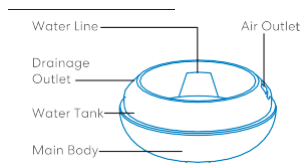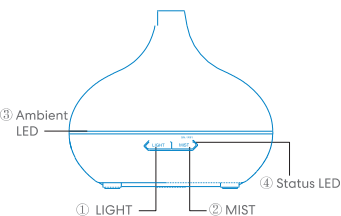

1) Tlačítko LIGHT

Krátký stisk pro zapnutí ambientního světla a cyklu barev.

Dlouhé stisknutí 5s pro vypnutí ambientního světla.

2) Tlačítko MIST

Krátký stisk pro přepínání mezi režimem vypnuto, režimem lehkého postřiku a režimem silného postřiku.

Dlouhé stisknutí 5s k resetování produktu.

3) Ambientní LED

4) Stavová LED

Bliká zeleně (jednou za sekundu): Přípraveno pro spárování.

Bliká zeleně (dvakrát/s): Párování nebo resetování.

Svíti zeleně: Wi-Fi je připojeno a funguje normálně.

DC

3,5 x 1,35 mm

Vstup: 24V/0,65A

■ Průvodce instalací

- Hardware Instalace



Obr1



Obr2



Obr3



Obr4



Obr5



Obr6

1. Sejměte horní kryt.
2. Zapojte napájecí kabel a umístěte výrobek na stabilní povrch.
3. Pomocí odměrky přidejte vodu a poté přidejte 2-3 kapky esenciálního oleje na každých 100 ml vody. **NEPŘIDÁVEJTE**, když je napájení zapnuté. Nepřekračujte značku MAX v nádržce na vodu.
4. Nasadte kryt a zapojte napájecí adaptér do zásuvky. Uslyšíte produkt „Beep“ jednou.
5. Krátkým stisknutím tlačítka LIGHT zapnete okolní LED světlo. Barva se začne automaticky měnit. Pokud dáváte přednost určité barvě, můžete znovu krátce stisknout tlačítko LIGHT a zachovat aktuální barvu. Znovu krátce stisknete tlačítko LIGHT a barva se začne znovu automaticky měnit. Dlouhým stisknutím tlačítka LIGHT vypnete okolní LED světlo.
6. Krátkým stisknutím tlačítka MIST zapnete postřikovač. Pokaždé, když krátce stisknete tlačítko, produkt přejde mezi režimy lehkého stříkání a režimu silného stříkání, a vypne. Dlouhým stisknutím tlačítka se produkt resetuje.

Pozor:

1. Pokud dojde k náhodnému převržení produktu nebo náhodnému úniku vody, okamžitě odpojte napájecí adaptér a poté produkt vysušte.
2. Množství a hustota spreje se na různých zařízeních mírně liší. Záleží na vodě, kterou používáte, teplotě a vlhkosti prostředí a proudění vzduchu ve vaší místnosti. Není to vada výrobku.
3. Výrobek se automaticky vypne, když dojde voda.
4. Používejte pouze přírodní esenciální oleje. Jakékoli chemické přísady mohou výrobek poškodit.


5. Před použitím nového esenciálního oleje postupujte podle pokynů k údržbě a produkt vyčistěte.
6. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vylijte zbývající vodu.
7. Dbejte na to, abyste setřeli všechny kapky vody, které se náhodně přilepí na povrch zařízení, aby nedošlo k poškození a korozi.

- Instalace softwaru

1. Stáhněte si aplikaci Meross.



2. Zapojte MOD150 do zásuvky v blízkosti domácí Wi-Fi.

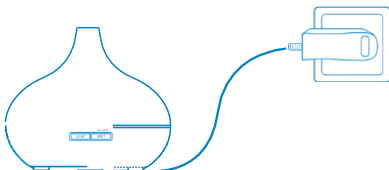

* Blízkost domácí Wi-Fi je nutné pouze během počátečního nastavení.

* MOD150 podporuje pouze síť 2,4 GHz.

3. Nastavte zařízení.

1. Připojte svůj smartphone nebo tablet k 2,4 GHz Wi-Fi síti.
2. Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení pokryto silným signálem Wi-Fi.
3. Chytré zařízení podporuje iOS 13/ iPadOS 13 a novější. Před spárováním s chytrým zařízením se doporučuje upgradovat iOS nebo iPadOS na nejnovější verzi.
4. Spustíte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na Přihlásit se a vytvořte nový účet.
5. Klepnutím na ikonu „+“ vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat, pak můžete pouze dokončit konfiguraci podle průvodce nastavením.

6. Přemístění chytrých zařízení nevyžaduje další operace za předpokladu, že zůstane na stejném Wi-Fi signálu.

POZNÁMKA:

1. Pokud to poprvé, co jste přidali toto chytré zařízení, budete ho muset resetovat, než budete pokračovat.
2. Až dokončíte konfiguraci, budete moci spravovat zařízení v Apple Homeapp.
3. Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat chytré zařízení do Apple Home app.
4. Více najdete na <https://www.meross.com/support>.

■ Propojte Meross s Google Assistant nebo Amazon Alexa

Nastavte zařízení v Meross app a propojte jej s hlasovými asistenty.

Odkaz na Amazon Alexa

Přejděte na Účet-> Amazon Alexa a povolte Meross propojení s Alexa.

Odkaz na Google Assistant

Přejděte na Účet-> Asistent Google a dokončete proces propojení podle podrobných pokynů.

■ Hlasová kontrola

Amazon Alexa:



Příklady příkazů jsou následující:

- "Ahoj Alexo, vypněte/zapněte zařízení."
- "Ahoj Alexo, vypněte/zapněte světlo na zařízení."

Asistent Google:



Příklady příkazů jsou následující:

- "Hey Google.turn off/on the device."
- "Hej Google, vypněte/zapněte světlo zařízení."

HomeKit Siri:



Příklady příkazů jsou následující:


- "Ahoj Siri, vypněte/zapněte zařízení."
- "AhojSiri, vypněte/zapněte světlo zařízení."

■ Údržba

Vyčistěte nádržku na vodu každých 3-5 dní nebo když chcete použít nový esenciální olej. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Odpojte napájecí adaptér a napájecí kabel a poté sejměte kryt.
2. Vylijte zbývající vodu z pravé strany, jak je znázorněno na obrázku níže.
3. Vyčistěte nádržku na vodu malým množstvím teplého čisticího prostředku. Výrobek otřete a osušte tamponem. **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky s kyselinami nebo enzymy. Výrobek **NENAMÁČEJTE** ve vodě ani nenechte vodu vniknout do výrobku.
4. Uvědomte si, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
5. Nedovolte, aby oblast kolem zvlhčovače zvlhla. Pokud dojde k navlhčení, snižte výstup zvlhčovače. Pokud výstup zvlhčovače nelze snížit, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nedovolte savým materiálům, jako jsou koberce, závěsy, záclony, nebo ubrusy, aby zvlhly.
6. Během plnění a čištění spotřebič odpojte.
7. Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, když se spotřebič nepoužívá.
8. Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.

Varování: Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, může růst ve vodní nádrži a být vyfukován do vzduchu, což může způsobit velmi vážná zdravotní rizika, když se voda neobnovuje a nádrž není každé 3 dny řádně čištěna.

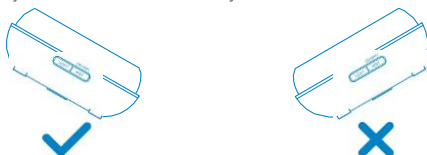

■ FAQ

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je přiložen nevyčerpávající seznam otázek, které uživatele nejvíce zajímají.

1. Můj difuzér nejde zapnout.
 - (a) Okolní světlo i postřikovač nelze zapnout. Ujistěte se, že byl napájecí kabel správně zapojen.
 - (b) Okolní světlo lze zapnout, ale postřikovač nelze zapnout. Ujistěte se, že je v nádrži na vodu dostatek vody.

Pokud je napájecí adaptér správně zapojen a v nádrži na vodu je dostatek vody, přesto váš difuzér odmítá fungovat, prosím kontaktujte nás a pomůžeme vám to zjistit.

2. Sprej je příliš slabý a nelze jej přepnout do silnějšího režimu.

Záleží na použité vodě, teplotě a vlhkosti prostředí a proudění vzduchu ve vaší místnosti. Zkuste prosím čistou vodu. vodu z kohoutku nebo destilovanou vodu, abyste našli tu, která nejlépe vyhovuje vašemu difuzéru.

3. Jak mohu spravovat své zařízení Meross v aplikaci Apple Home?

Vaše chytré zařízení Meross se automaticky přidá do aplikace Apple Home po dokončení konfigurace v aplikaci Meross.

4. Proč moje chytré zařízení Meross nereaguje v aplikaci Apple Home?

Toto je stávající problém s aplikací Apple Home. Chcete-li tento problém vyřešit, musíte aplikaci Home ukončit a restartovat.

Chcete-li se dozvědět více, můžete

navštívit <https://www.meross.com/support/faqs> najít řešení pro častěji kladené otázky.

■ Záruka

Na produkty Meross se vztahuje 24měsíční omezená záruka od data nákupu. Prosím navštivte <https://www.meross.com/support/warranty> pro podrobnou záruční politiku a registraci produktu.

■ Zřeknutí se odpovědnosti

1. Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických podmínek popsaných v našich specifikacích. Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně stejně, jak je popsáno.
 2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádným způsobem odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích zásadách ochrany osobních údajů.
 3. Škody vzniklé z neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ nebudou hrazeny poprodejním servisem společnosti Meross a společnost Meross za ně nepřebírá žádnou právní odpovědnost.
- Zákazníci jasně potvrzují, že těmto článkům porozuměli přečtením tohoto návodu.