

Uživatelská příručka pro inteligentní LED žárovku meross MSL120HK

Uživatelská příručka

Bezpečnostní informace

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POPÁLENÍ.

- Ujistěte se, že je žárovka, kterou vyměňujete, vypnutá. Advertisements
- Počkejte, až žárovka vychladne, a poté ji vyměňte.
- Neinstalujte žárovku mokrými rukama nebo když stojíte na mokru nebo damp povrchy.
- Vhodné pro použití v provozním prostředí mezi -20 °C a 40 °C (- 4 °F a 104 °F).
- Ne pro nouzové osvětlení.

Pravidla LED

3x bliknutí: Proces inicializace dokončen, vstup do konfiguračního režimu.



Plynulé blikání od červené přes zelenou přes modrou až po teplou až bílou: Úspěšně nakonfigurováno.

Průvodce instalací

1. Stáhněte si aplikaci Meross.



2. <http://bucket-meross-static.meross.com/production/qrcode/meross.html>

My Smart Home

3. Vyměňte stávající žárovku za svou chytrou žárovku Meross.*



* Kovová stínidla mohou snížit výkon vaší chytré žárovky Meross.

* Chytré žárovky Meross podporují pouze síť 2.4 GHz.

4. Nastavte zařízení.
- (1) Připojte svůj smartphone nebo tablet k 2.4 GHz Wi-Fi.
 - (2) Chytrá LED žárovka podporuje iOS 13/ iPad 13 a novější. Pro lepší uživatelský zážitek se doporučuje upgradovat váš iOS nebo iPadOS na nejnovější verzi před spárováním s žárovkou.
 - (3) Spusťte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na Přihlásit se a vytvořte si nový účet.
 - (4) Klepnutím na ikonu „+“ vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat, a poté můžete dokončit konfiguraci podle průvodce nastavením.

Poznámka:

1. Dokud dokončíte konfiguraci, budete moci zařízení spravovat také v aplikaci Apple Home.
2. Pokud kód NEBO nefunguje, zkuste přidat chytrou žárovku do aplikace Apple Home.
3. Máte-li jakékoli dotazy, navštivte <https://www.meross.com/support#/>.

Nyní k použití

1. Obecná nastavení

Název zařízení: Změňte název zařízení.

Uživatelská příručka: Zkontrolujte uživatelskou příručku.

2. Hlasové ovládání

Amazon Alexa a Google Assistant: Podívejte se, jak spárovat Amazon Alexa a Google

Assistant **Účet->Integrace.Amazon Alexa:**

Bývalýáple příkazy jsou následující:

-"Alexo, nastav chytrou žárovku na červenou."

-"Alexo, nastav chytrou žárovku na teplejší."

-"Alexo, ztlumte chytrou žárovku o 30 %."

Asistent Google:

Bývalýáple příkazy jsou následující:

-"Hej Google, rozjasni chytrou žárovku."

-"Hej Google, nastav chytrou žárovku na studenou bílou."

-"Hej Google, vyměň chytrou žárovku na purpurovou."



HomeKit Siri:

Bývalýáple příkazy jsou následující:

-"Hej Side, rozsviť světlo v obývacíku."

-"Ahoj Siri, zhasni světlo v obývacíku."

"Hej Side, svítí v obývacíku?"

Poznámka: Nahrďte prosím „chytrá žárovka“ / „světlo obývacího pokoje“ vámi nastaveným názvem zařízení.

3. Widgety

Widgety umožňují rychlý přístup k vašim zařízením a scénám Meross. Chcete-li to povolit, přejděte na Účet -> Widget a nejprve přidejte zástupce. A poté na svých chytrých telefonech postupujte podle níže uvedených kroků a aktivujte je.

Pro iPhony:

1. Na domovské nebo uzamčené obrazovce přejeďte prstem doprava.
2. Přejděte dolů do dolní části seznamu widgetů a potom klepněte na Upravit.
3. Přejděte dolů, najděte Meross a přidejte jej.

Pro smartphony Android:

1. Na domovské obrazovce klepněte a podržte dostupné místo.
2. Klepněte na Widgety, najděte widget Meross a přidejte jej.

FAQ

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je přiložen nevyčerpávající seznam otázek, které uživatele nejvíce znepokojují.

1. Jak resetuji svou chytrou žárovku Meross?

Nejprve otočte spínač světla ovládající žárovku do polohy OFF, potom spínač světla třikrát zapněte a vypněte.

Všimněte si, že tovární reset chytré žárovky vymaže všechna vaše vlastní nastavení a budete ji muset znovu nastavit.

2. Mohu svou chytrou žárovku Meross stmívat standardním nástěnným stmívačem?

Ne. Chytrá žárovka Meross nepodporuje standardní nástěnný stmívač. Můžete jej ztlumit prostřednictvím aplikace Meross.

3. Aplikace My Home nemůže přidat zařízení naskenováním QR kódu.

Můžete klepnout na „Nemám kód nebo nemohu skenovat“ a zadejte kód ručně.

4. Nemohu své zařízení spárovat s HomeKit.

Ujistěte se, že se váš iOS připojuje k domácí Wi-Fi 2.4 GHz a že máte iOS 13 nebo novější. Restartování iOS pomůže kvůli některým problémům s mezipamětí systému.

Chcete-li se dozvědět více, můžete navštívit [https://www.meross.com/support#/-](https://www.meross.com/support#/)faas najít řešení pro častěji kladené otázky.

Záruka

Na většinu produktů se vztahuje 12měsíční omezená záruka od data nákupu. Prosím navštivte <https://www.meross.com/sup-port#/warranty> pro podrobnou záruční politiku a registraci produktu. Vezměte prosím na vědomí, že poskytujeme pouze poprodejní servis pro produkty prodávané Meross nebo autorizovanými prodejci nebo distributory Meross.

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Funkce této chytré LED žárovky je testována za typických podmínek popsanych v našich specifikacích. Moss NEZARUČUJE, že chytrá zástrčka bude za všech okolností fungovat přesně stejně, jak je popsáno.
2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádným způsobem odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích zásadách ochrany osobních údajů.
3. Škody vzniklé z neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ nebudou hrazeny poprodejním servisem společnosti Meross a společnost Meross za ně nepřebírá žádnou právní odpovědnost.

Zákazníci jasně potvrzují, že těmto článkům porozuměli přečtením tohoto návodu.

JEDNODUCHÁ ZAŘÍZENÍ ZJEDNODUŠUJÍ VÁM ŽIVOT

E-mail: podpora@meross.com

Webmísto: www.meross.com

Výrobce: Chengdu Meross Technology Co., Ltd. Adresa: č. 1312, budova E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, Čína




LED Lamp
3UT1
E338485



CAN ICES-3

(B)/NMB-3 (B)
VYROBENO V ČÍNĚ
POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

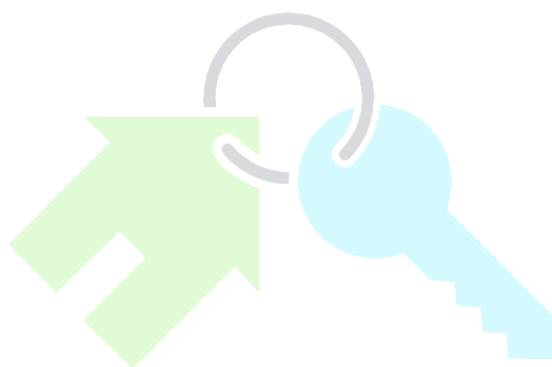

My Smart Home