

Návody+ — Zjednodušené uživatelské příručky.



AEOTEC Range Extender Zi Hub Uživatelská příručka

[Domov](#) » [Aeotec](#) » AEOTEC Range Extender Zi Hub Uživatelská příručka



Obsah

[1 AEOTEC Range Extender Zi Hub](#)

[2 Seznamte se s Aeotec Range Extender Zi](#)

[3 Připojte Aeotec Range Extender Zi 4 pomocí Range Extender Zi](#)

[5 Obnovte tovární nastavení Aeotec Range Extender](#)

[Zi 6 Documents / Resources](#)

[7 souvisejících příspěvků](#)

Aeotec

AEOTEC Range Extender Zi Hub



Uživatelská příručka Aeotec Range Extender Zi.

Upraveno dne: Středa, 22. června 2022 ve 22:13

Aeotec Range Extender Zi je určen k ovládání zařízení pomocí nebo jiných rozbočovačů Zigbee přes bezdrátové připojení. Je poháněn technologií Aeotec Zigbee. Aeotec Range Extender Zi musí být používán s rozbočovačem Zigbee, který podporuje Zigbee 3.0, aby fungoval.

Seznamte se s Aeotec Range Extender Zi

Obsah balení:

1. Aeotec Range Extender Zi

2. Uživatelská příručka

Stavy LED:

- Zatmívání a zeslabování: napájení, ale ne do žádné
- síť. Rychle bliká: pokus o vytvoření sítě Zigbee. Svítí
- ONNIOFF: připojeno k síti Zigbee.

Důležité informace.

Přečtěte si prosím tento a návod(y) na support.aeotec.com/rez opatrně. Nedodržení doporučení stanovených společností Aeotec Limited může být nebezpečné nebo způsobit porušení zákona. Výrobce, dovozce, distributor a/nebo prodejce nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené nedodržáním pokynů v této příručce nebo v jiných materiálech.

Range Extender Zi je určen pouze pro použití na suchých místech. Nepoužívejte jej ve vlhkých, vlhkých a/nebo mokřích místech.

Obsahuje malé části; uchovávejte mimo dosah dětí.

Připojte Aeotec Range Extender Zi

Aeotec Range Extender Zi se může připojit pouze k jednomu rozbočovači najednou, níže jsou kroky různých testovaných rozbočovačů Zigbæ

1. Aeotec Smart Home Hub I SmartThings-

1. Na domovské obrazovce se dotkněte ikony Plus (+) a vyberte možnost Zařízení.
2. Vyberte Aeotec, stiskněte Repeater/extender a potom Aeotec Range Extender.
3. Stiskněte Start.
4. Vyberte rozbočovač pro zařízení.
5. Vyberte Místnost pro zařízení a stiskněte Další.
6. Zatímco Hub hledá, přesuňte Range Extender Zi do vzdálenosti 15 stop od Hubu a zapojte jej. Měl by se automaticky spárovat.
 - Pokud se automaticky nespáruje, klepněte jednou na tlačítko Akce.

2. Domáci asistent:

1. Na řídicím panelu Home Assistant vyberte Konfigurace.
2. Vyberte Integrace.
3. Pod Zigbee klepněte na Konfigurovat.
4. Zvolte +
5. Zatímco Hub hledá, přesuňte Extender Zi do 15 stop od Hubu a zapojte jej. Měl by se automaticky spárovat.
 - Pokud se automaticky nespáruje, klepněte jednou na tlačítko Akce.

3. Hubitat:

1. Vyberte Zařízení.
2. Vyberte možnost Discover Devices (Zjistit zařízení).
3. Vyberte
4. Spustě párování.
5. Zatímco Hub hledá, přesuňte Range Extender Zi do 15 stop od Hubu a zapojte jej. Měl by se automaticky spárovat.
 - Pokud se automaticky nespáruje, klepněte jednou na tlačítko Akce.

A. Rozbočovače, které nejsou uvedeny: Pokud nemáte žádný z výše uvedených rozbočovačů pro jejich kroky, podívejte se, jak nastavit rozbočovač do režimu párování Zigbee.

Níže jsou uvedeny obecné kroky pro všechna centra:

1. Ujistěte se, že LED na Aeotec Range Extender Zi slábne a zhasíná.
 - fit není a LED svítí, svítí a podržte akční tlačítko po dobu 10 sekund, aby se resetovalo na tovární nastavení. Pak se ujistěte, že je dovnitř a ven.
2. Nastavte rozbočovač Zigbee 3.0 do režimu párování Zigbee.
3. Klepněte na akční tlačítko na zařízení Range Extender Z. Při pokusu o připojení bude jeho LED rychle blikat.

Pomocí Range Extender Zi

SmartThings Range Extender Zi je nyní součástí vaší sítě. Bude to jako generické opakovací zařízení (nebo jakýkoli jiný náhodný typ zařízení) ve vaší síti. Na tom nezáleží, pokud je rozbočovač součástí vaší sítě, bude vaší síť optimalizovat pomocí Range Extender, bez ohledu na to, jak se zobrazí.

Neexistují žádné možnosti pro ovládání, ale měli byste být schopni, která zařízení jsou přes to v závislosti na rozbočovači, který máte.

- **Aeotec Smart Home Hub I SmartThings**

1. Na vašem PC. otevřete jakýkoli prohlížeč (Chrome, Firefox, Safari, Edge atd.).
2. Zadejte adresu URL: <https://account.smarththings.com> /(<https://account.smarththings.com/>)
3. Klikněte na „PŘIHLÁSIT SE S ÚČTEM SAMSUNG“ a přihlaste se.
4. Klikněte na „Moje zařízení“
5. Poznamenejte si Zigbee ID vašeho Range Extender Zi
6. Poté vyberte jakékoli zařízení Zigbee nainstalované v blízkosti vašeho Range Extender Zi, které mělo nainstalovaný špatný Range Extender Zi.
 - Zobrazí se řádek ukazující, jakou trasu zařízení komunikuje s centrem Smart Home I SmartThings.

- **Domácí asistent:**

1. Na řídicím panelu Home Assistant vyberte Konfigurace.
2. Pod Zigbee vyberte Konfigurovat.
3. Vpravo nahoře vyberte Vizualizace
4. Tím získáte virtuální pohled na to, jak spolu všechna vaše zařízení komunikují. Je to jeden z nejlepších nástrojů, jak zjistit, která zařízení potřebují opakovač pro lepší komunikaci.

- **Habitat:**

1. Zjistěte, jaká je IP adresa vašeho Hubitat hubu
2. otevřete prohlížeč a zadejte: `http://[ENTER_YOUR_HUBITAT_IP_HERE]/hub/ZigBee/get_Child_And_Route_Info`
 - Nahraďte [ZDE ZADEJTE SVOU IP adresu HUBITAT] IP adresou vašeho Hubitat hubu.

Zapněte nebo vypněte LED diodu Range Extender Zi

Prodlužovač dosahu Zi onæ spárovaný, LED bude ve výchozím nastavení trvale zapnutá. Jestli LED může být zapnutá nebo vypnutá. Kroky.

- Rychle dvakrát klepněte na akční tlačítko na Range Extender
- Zi. Pokud LED svítí, pak zhasne
- Pokud LED nesvítí, rozsvítí se.

Obnovte tovární nastavení zařízení Aeotec Range Extender Zi

Aeotec Range Extender Zi může kdykoli obnovit tovární nastavení, pokud narazíte na nějaké problémy nebo pokud potřebujete znovu spárovat Range Extender Zi s jiným hubem.

- **Smart Home Hub/SmartThings.**

1. Najděte Range Extender Zi ve své aplikaci SmartThings a poté jej vyberte.
2. Klepněte na Další možnosti (ikona se třemi tečkami) v pravém horním rohu. a vyberte Upravit.
3. Poté Smazat.
4. Range Extender Zi by měl pocházet ze Smart Home Hub I SmartThings a měl by být automaticky resetován na tovární nastavení. Pokud LED na Range Extender Zi nezmizí a nezhasne, použijte níže uvedené kroky pro ruční resetování do továrního nastavení.

- **Domácí asistent**

1. Na řídicím panelu Home Assistant vyberte Konfigurace.

2. Klepněte na položku Konfigurovat.

3. Vyberte Integrace.

4. Mělo by se ukázat, kolik jich máte. Klikněte na X zařízení (tj. 10 zařízení).

5. Vyberte možnost Aeotec Range Extender Zi.

6. Vyberte ODSTRANIT ZAŘÍZENÍ.

7. vyberte ok

8. Range Extender Zi by měl být odstraněn z Home Assistant a automaticky obnoven do továrního nastavení. Pokud LED na Range Extender Zi nezmizí a nezhasne, použijte níže uvedené kroky pro ruční resetování do továrního nastavení.

• Hubitat

1. Vyberte

2. Najděte Aeotec Range Extender Zi a vyberte jej pro přístup na jeho stránku.

3. Přejděte dolů a stiskněte Odebrat

4. Klikněte na Odebrat.

5. Range Extender Zi by měl být odstraněn z Hubitat a automaticky z výroby. Pokud LED na Range Extender Zi nezhasíná a nezhasíná. použijte níže uvedené ruční kroky výrobce.

Manuálně resetujte svůj Range Extender Zi do továrního nastavení

Tyto kroky je nejlepší použít pouze v případě, že váš rozbočovač již není dostupný

1. Stiskněte a podržte tlačítko připojení po dobu pěti (10) sekund.

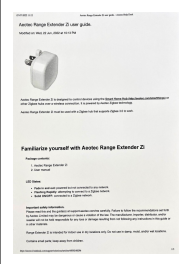
2. Jakmile LED začne svítit, uvolněte tlačítko.

3. LED dioda Range Extender Zi by měla slábnout a zhasínat.

Další stránka:Technický Aeotec Range Extender Zi

(<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000242685>).

Dokumenty / zdroje

	AEOTEC Range Extender Zi Hub [pdf] Uživatelská příručka Range Extender Zi Hub, Extender Zi Hub, Zi Hub, Hub
---	--