

SONOFF


S S26




Works with
everything

Inteligentní zásuvka Sonoff WiFi S26R2TPF-DE, S26R2TPE-FR


Návod k obsluze

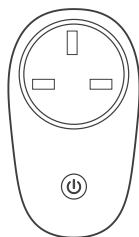


TPG(UK)

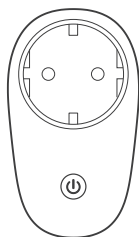


TPF(DE)

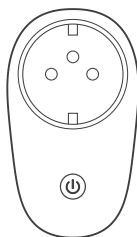


TPE(FR)

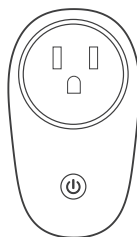


TPB(US)

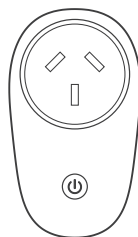


TPI(AU)

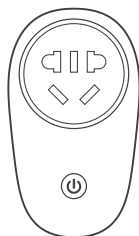


TPAI(CN)

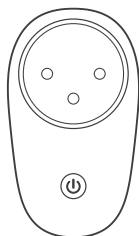


TPH(IL)

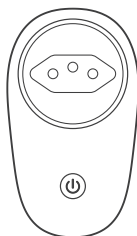

TPN(BR)

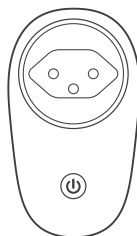

TPJ(CH)

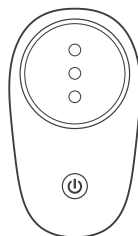


TPL(IT)

Chytrá zásuvka Wi-Fi


Návod k obsluze

1. Stáhněte si aplikaci.



Android™ & iOS


2. Zapněte napájení.

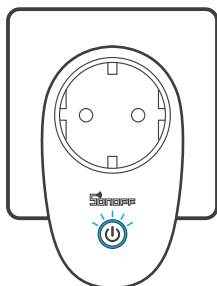


Po zapnutí se zařízení při prvním použití přepne do režimu rychlého párování. Indikátor LED Wi-Fi se změní v cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

Zařízení ukončí režim rychlého párování, pokud nedojde ke spárování do 3 minut. Pokud chcete do tohoto režimu vstoupit, stiskněte a podržte ruční tlačítko po dobu přibližně 5 s, dokud se indikátor LED Wi-Fi nezmění v cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého záblesku.

3. Přidejte zařízení.

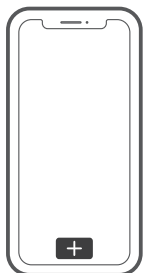

>

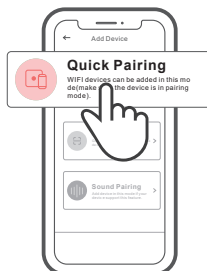

Klepněte na tlačítko "+" a vyberte možnost "Rychlé párování" a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Kompatibilní režim párování


Pokud režim rychlého párování selže, zkuste "Kompatibilní režim párování".

1. Stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej.
2. Znovu stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 s, dokud nezačne indikátor Wi-Fi LED rychle blikat. Zařízení poté přejde do režimu kompatibilního párování.
3. Klepněte na tlačítko "+" a vyberte možnost "Kompatibilní režim párování".
3. Vyberte SSID Wi-Fi z ITEAD-***** a zadejte heslo 12345678, poté se vraťte do aplikace eWeLink a klepněte na "Next".

Specifikace

Model	S26R2TPF/S26R2TPG/S26R2TPI/S26R2TPN//S26R2TPH S26R2TPE/S26R2TPB/S26R2TPAI/S26R2TPJ/S26R2TPL	
Vstup	S26R2TPF: 250V~, 50/60Hz S26R2TPG: 250V~, 50/60Hz S26R2TPI: 250V~, 50Hz S26R2TPN: 250V~, 50/60Hz S26R2TPH: 250V~, 50/60Hz	S26R2TPE: 250V~, 50/60Hz S26R2TPB: 120V~, 60Hz S26R2TPAI: 250V~, 50/60Hz S26R2TPJ: 250V~, 50/60Hz S26R2TPL: 250V~, 50/60Hz
Max. zatížení	S26R2TPF: 4000W/16A S26R2TPG: 3250W/13A S26R2TPI: 3750W/15A S26R2TPN: 4000W/16A S26R2TPH: 4000W/16A	S26R2TPE: 3680W/16A S26R2TPB: 1800W/15A S26R2TPAI: 4000W/16A S26R2TPJ: 4000W/16A S26R2TPL: 1500W/6A
Operační systémy	Android & iOS	
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	
Provozní teplota	-10°C~40°C	
Materiál	PC V0	
Rozměry	97.5x56x35mm	

Popis produktu

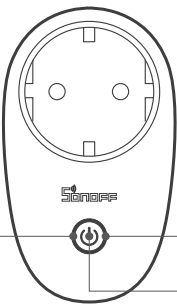

Indikátor Wi-Fi LED (modrý)

Indikátor LED napájení (červený)

Tlačítko párování/
ruční přepínač

Pokyny ke stavu indikátoru LED Wi-Fi

Indikátor stavu Wi-Fi LED	Stavová příručka
Bliknutí (1 dlouhé a 2 krátká)	Režim rychlého párování
Svítí neustále	Zařízení je úspěšně připojeno.
Rychle bliká	Kompatibilní režim párování
Jednou rychle blikne	Směrovač nelze detekovat.
Dvakrát rychle blikne	Připojeno ke směrovači, ale ne k síti Wi-Fi.
Tříkrát rychle blikne	Aktualizace

Funkce

Zařízení můžete dálkově zapnout/vypnout, naplánovat jeho zapnutí/vypnutí nebo jej sdílet s rodinou, abyste jej mohli ovládat společně.



Dálkové ovládání
ovládání



Jednorázově/
Odpočítávání



Hlasové ovládání



Sdílení



Chytrá scéna



Režim Inching



Pohotovostní
režim



Funkce
fotoaparátu




Skupinová
kontrola



Kontrola
LAN

Přepínání sítí

Pokud potřebujete změnit síť, stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí. Zařízení poté přejde do režimu rychlého párování a vy můžete provést další párování.

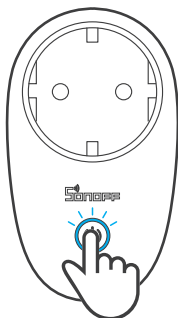

Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení v aplikaci eWeLink znamená obnovení továrního nastavení.

Běžné problémy

Otázka: Proč zůstává mé zařízení "offline"?

Odpověď: Nově přidanému zařízení trvá 1 až 2 minuty, než se připojí k síti a Wi-Fi. Pokud zůstává offline delší dobu, posuďte tyto problémy podle modrého stavu indikátoru Wi-Fi:

1. Modrý indikátor Wi-Fi jednou za 2 sekundy rychle blikne , což znamená, že se zařízení nepodařilo připojit k síti Wi-Fi:

① Možná jste zadali špatné heslo Wi-Fi.

② Možná je mezi zařízením a směrovačem příliš velká vzdálenost nebo prostředí způsobuje rušení, zvažte přiblížení ke směrovači. Pokud se to nepodaří, přidejte jej znovu.

③ 5G Wi-Fi není podporována a podporuje pouze 2,4GHz bezdrátovou síť.

④ Možná je otevřeno filtrování adres MAC. Vypněte jej prosím.

Pokud žádný z výše uvedených způsobů problém nevyřešil, můžete v telefonu otevřít mobilní datovou síť a vytvořit hotspot Wi-Fi a poté zařízení znovu přidat.

2. Modrý indikátor dvakrát rychle blikne po dobu 2 sekund, což znamená, že se zařízení připojilo k síti Wi-Fi, ale ne k serveru. Zkontrolujte, zda je síť dostatečně stabilní. Pokud se dvojité blikání objevuje často, znamená to, že přistupujete k nestabilní síti a nejedná se o problém s produktem. Pokud je síť normální, zkuste vypnout napájení a restartovat zařízení.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na adrese
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.