


Obr. 1 | Abb. 1 | Obr. 1

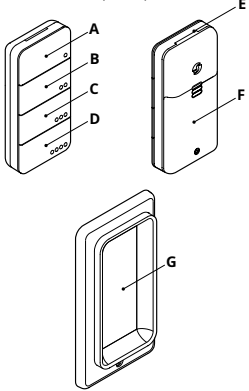


- EN**
- A: Tlačítko 1
 - B: Tlačítko 2
 - C: Tlačítko 3
 - D: Tlačítko 4
 - E: LED indikátor
 - F: Kryt baterie
 - G: Magnetycký držák


- DE**
- A: Schütze 1
 - B: Schütze 2
 - C: Schütze 3
 - D: Schütze 4
 - E: LED-Anzeige
 - F: Výchova baterie
 - G: Magnethalterung

- TO**
- A: Pulsante 1
 - B: Pulsante 2
 - C: Pulsante 3
 - D: Pulsante 4
 - E: Indikatore LED
 - F: Coperchio della batteria
 - G: Podpora magnetické

Obr. 2 Montáž na rovné plochy Abb. 2 Montage auf ebenen Flächen Obr. 2 Montaggio su superfici piane

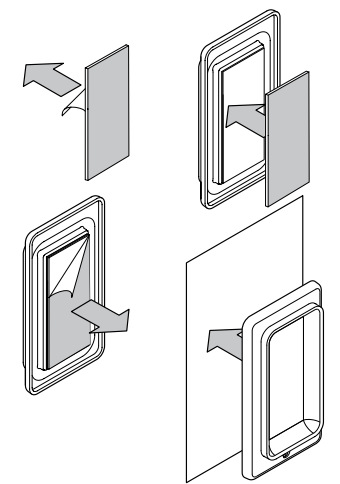

Obr. 3 Výměna baterie Abb. 3 Auswechseln der Batterie Obr. 3 Sostituzione della batteria

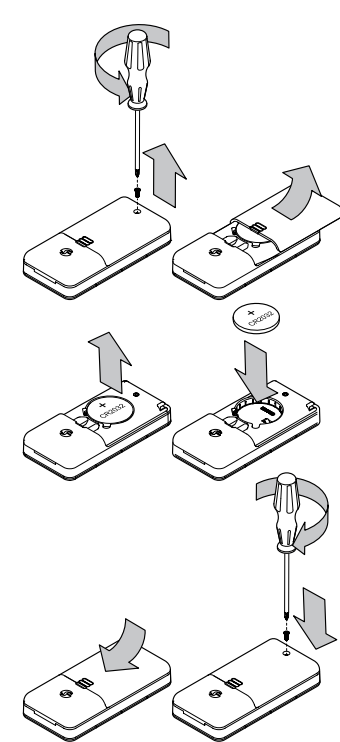

- EN**
1. Odstraňte šroub, který zajišťuje kryt baterie, jak je znázorněno na obr. 3.
 2. Jemně stiskněte a posuňte kryt baterie ve směru označeném šipkou.
 3. Vyměňte vybitou baterii.
 4. Vložte novou baterii. Ujistěte se, že značka baterie [+] je zarovnána s horní částí prostoru pro baterii.

5. Zasuňte kryt baterie zpět na místo, dokud nezaklapne.
6. Utáhněte šroub, abyste zabránili náhodnému otevření.

- DE**
1. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Batterieabdeckung befestigt ist, wie in Abb. 3 gezeigt.
 2. Drücken Sie vorsichtig yau die Batterieabdeckung und schieben Sie sie in die durch den Pfeil angezeigte Richtung auf.
 3. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie.
 4. Setzen Sie eine neue Batterie ein. Stellen Sie sicher, dass das Batteriesymbol [+] mit der Markierung auf der Oberseite des Batterieabdecks übereinstimmt.
 5. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder an ihren Platz, bis sie mit einem Klicken einrastet.
 6. Befestigen Sie die Schraube, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.

- TO**
1. Rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria, come illustrato nella Obr.
 2. Premere e far scorrere delicatamente il coperchio della batteria nella direzione indicata dalla freccia.

3. Rimuovere la batteria esaurita.
4. Vložit novou baterii. Assicurarsi che il segno della batteria [+] corrisponda al segno sul retro del coperchio.
5. Far scorrere il coperchio della batteria in posizione finché non scatta.
6. Serrare la vite per evitare un'apertura accidentale.

Uživatelská a bezpečnostní

příručka Shelly BLU RC Button 4

Chytré rozhraní Bluetooth se čtyřmi tlačítky

Bezpečnostní informace

Pro bezpečné a správné použití si přečtěte tuto příručku a všechny další dokumenty přiložené k tomuto produktu. Uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení instalačních postupů může vést k poruše, ohrožení zdraví a života, porušení zákona a/nebo odmítnutí právních a obchodních záruk (pokud existují). Společnost Shelly Europe Ltd. nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo nesprávného provozu tohoto zařízení z důvodu nedodržení uživatelských a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce.

⚠ Tato značka označuje bezpečnostní informace.
⚠ Dieses Zeichen weist auf wichtige Hinweise hin.

VAROVÁNÍ	
• NEBEZPEČÍ POŽITÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo knoflíkovou baterii. • Při požití může nastat SMRTI vážného zranění. • Spoleknutý knoflíkový článek nebo knoflíková baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 2 hodiny. • Nové a použité baterie UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. • Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud existuje podezření na spolknutí baterie nebo její vložení do jakékoli části těla.	

⚠ **VAROVÁNÍ!** Použití baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt. Zaveďte do místního toxikologického centra pro informace o léčbě!

⚠ **VAROVÁNÍ!** Nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad doporučenou teplotu výroby ani nespálujte! Pokud tak učiníte, může dojít ke zranění v důsledku odvětrání, úniku nebo výbuchu s následnými chemickými popáleninami.

⚠ **POZOR!** Vybité baterie vyjměte a okamžitě recykluje nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy!

⚠ **POZOR!** Nevyhazujte baterie do domovního odpadu ani je nespálujte! Baterie mohou při nesprávné likvidaci uvolňovat nebezpečné sloučeniny nebo způsobit požár.

⚠ **POZOR!** Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii. Znovu je použijte, pokud je stále nabitá, nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy, pokud je vyčerpan.

⚠ **POZOR!** Používejte pouze 3V baterii CR2032!

⚠ **POZOR!** Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně podle polaritý (+ a -).

⚠ **POZOR!** Prostor pro baterie vždy zcela zajistěte! Pokud nelze příhrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Nedovolte dětem, aby si hrály s magnety. I relativně malé magnety mohou při spolknutí způsobit vážné zranění.

⚠ **POZOR!** Udržujte zařízení mimo dosah tekutin a vlhkosti. Zařízení by nemělo být používáno v místech s vysokou vlhkostí.

⚠ **POZOR!** Pokud je zařízení poškozeno, nepouzívejte je!

⚠ **POZOR!** Nepokoušejte se sami provádět servis nebo opravy zařízení.

⚠ **POZOR!** Zařízení může být připojeno bezdrátově a může ovládat elektrické obvody a spotřebiče. Postupujte opatrně! Nežodpovědné používání Zařízení může vést k poruše, ohrožení vašeho života nebo porušení zákona.

Popis produktu

Shelly BLU RC Button 4 (zařízení) je chytré čtyřtlačítkové rozhraní dálkového ovládání Bluetooth. Vyznačuje se dlouhou výdrží baterie, ovládáním několika kliknutí a silným šifrováním. Zařízení je dodáváno s magnetickým držákem, který se připevni na jakýkoli rovný povrch pomocí přiložené oboustranné pěnové nálepky (obr. 1G). Držák a samotné zařízení lze připevnit na jakýkoli povrch, který má magnetické vlastnosti.

⚠ Zařízení je dodáváno s firmwarrem nainstalovaným z výroby. Aby byl systém aktuální a bezpečný, poskytuje společnost Shelly Europe Ltd. nejnovější aktualizace firmwaru zdarma. Získejte přístup k aktualizacím prostřednictvím mobilní aplikace Shelly Smart Control.

Instalace aktualizací firmwaru je odpovědností uživatele. Shelly Europe Ltd. nenese odpovědnost za jakýkoli nesoulad Zařízení způsobený tím, že uživatel nenainstaloval dostupné aktualizace včas.

Montáž na rovné povrchy - obr. 2

Pomocí tlačítka Shelly BLU RC 4

⚠ Zařízení je připraveno k použití s nainstalovanou baterií. Pokud však stisknutí některého z tlačítek nezačne zařízení vysílat signály, možná budete muset vložit novou baterii. Další podrobnosti naleznete v části Výměna baterie.

Stisknutí tlačítka způsobí, že zařízení bude po dobu jedné sekundy vysílat signály v souladu s formátem BT Home. Více se dozvíte na <https://bthome.io>. Shelly BLU RC Button 4 podporuje více kliknutí, jeden, dvojité, trojitě a dlouhý stisk.

Zařízení podporuje stisknutí několika tlačítek současně. Umožňuje ovládat několik připojených spotřebičů současně. LED indikátor vydá stejný počet červených bliknutí jako stisk tlačítka.

Chcete-li Shelly BLU RC Button 4 spárovat s jiným zařízením Bluetooth, stiskněte a podržte kterékoli z tlačítek po dobu 10 sekund. Modrá LED dioda bliká další minutu, což znamená, že zařízení je v režimu párování. Dostupné vlastnosti Bluetooth jsou popsány v oficiální dokumentaci Shelly API na adrese <https://shelly.link/bte>.

Shelly BLU RC Button 4 má režim majáku. Pokud je povoleno, zařízení bude vydávat majáky každých 8 sekund.

Shelly BLU RC Button 4 má pokročilou bezpečnostní funkci a podporuje šifrování režim.

Chcete-li obnovit konfiguraci zařízení na tovární nastavení, stiskněte a podržte kterékoli z tlačítek po dobu 30 sekund krátce po vložení baterie.

Výměna baterie - obr. 3

Specifikace

- Fyzikální**
- Velikost (VxŠxH): Tlačítko: 65x30x13 mm / 2,56 x 1,18 x 0,51 palce
 - Magnetický držák (pro rovné povrchy): 83x44x9 mm / 3,27x1,73x0,35 palce
 - Hmotnost: 21 g / 0,74 oz
 - Materiál pláště: Plast
 - Barva pláště: Bílá
- Environmentální**
- Okolní pracovní teplota: -20 °C až 40 °C / -5 °F až 105 °F
 - Odhadovaná životnost baterie: až 2 roky
- Elektrický**
- Napájení: 1x 3V baterie (součástí balení)
 - Typ baterie: CR2032
 - Odhadovaná životnost baterie: až 2 roky
- Bluetooth**
- Protokol: 4.2
 - RF pásmo: 2400-2483,5 MHz
 - Max. RF výkon: < 4 dBm
 - Dosah: Až 30 m / 100 stop venku, až 10 m / 33 stop uvnitř (v závislosti na místních podmínkách)
 - Šifrování: AES (režim CCM)

Začlenění Shelly Cloud

Zařízení lze monitorovat, ovládat a nastavovat prostřednictvím naší služby domáce automatizace Shelly Cloud. Službu můžete využívat buď prostřednictvím naší mobilní aplikace pro Android, iOS nebo Harmony OS nebo prostřednictvím jakéhokoli internetového prohlížeče na adrese <https://control.shelly.cloud/>.

Pokud se rozhodnete používat Zařízení s aplikací a službou Shelly Cloud, pokyny k připojení zařízení ke cloudu a ovládání z aplikace Shelly naleznete v průvodci aplikací: <https://shelly.link/app-guide>.

Chcete-li používat své zařízení BLU se službou Shelly Cloud a mobilní aplikací Shelly Smart Control, váš účet již musí mít bránu Shelly BLU nebo jakékoli jiné zařízení Shelly s Wi-Fi a Bluetooth (Gen2 nebo novější, odlišné od senzorů) a povoleným Bluetooth. funkce brány. Mobilní aplikace Shelly a služba Shelly Cloud nejsou podmínkou pro správné fungování Zařízení. Toto zařízení lze používat samostatně nebo s různými jinými platformami domácí automatizace.

Odstaňování problémů

V případě, že narazíte na problémy s instalací nebo provozem Zařízení, zkontrolujte jeho stránku znalostní báze: https://shelly.link/blu_rc_button_4

Prohlášení o shodě

Společnost Shelly Europe Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly BLU RC Button 4 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

https://shelly.link/blu_rc_button_4_DoC
Výrobce: Společnost Shelly Europe Ltd.
Adresa: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko
tel.: +359 2 988 7435 E-mail: podpora@shelly.cloud Oficiální web: <https://www.shelly.com> Změny kontaktních údajů zveřejňuje Výrobce na oficiálních stránkách.

Všechna práva k ochranné známce Shelly® a další duševní práva spojená s tímto zařízením náleží společnosti Shelly Europe Ltd.

Die Halterung und das Gerät selbst können an jeder Oberfläche befestigt werden, die magnetische Eigenschaften hat.

⚠ Nainstaluje se s einerwerkseitig Firmware geliefert. Um es auf dem neuesten Stand und sicher zu hold, stellt Shelly Europe Ltd. neuesten Firmware-Updates kostenlos zur Verfügung. Der Zugriff auf die Updates erfolgt über die Shelly Smart Control

Mobilanwendung. Instalace aktualizací firmwaru podléhálikší Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. nemá žádné aktualizace pro Konformitätsmängel des Geräts, není k dispozici žádné aktualizace.

Montage auf ebenen Flächen - Abb.2



Tlačítko Benutzer- und

Sicherheitsanleitung Shelly BLU RC 4

Intelligentní Bluetooth-Vier-Tasten-Steuerungsschnittstelle

Bezpečnostní informace

Lesen Sie diese Anleitung und alle anderen Dokumente, die diesem Produkt beiliegen, um es sicher und ordnungsgemäß zu verwenden. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Gesundheit und Leben, Gesetzesverstößen und/oder zur Verweigerung gesetzlicher und kommerzieller Garantien (falls vorhanden) führen. Shelly Europe Ltd. nenik dispozici pro verluste nebo škaden, die durch eine fehlerhafte instalce nebo einen unsachgemäßen Betrieb des Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.

⚠ Dieses Zeichen weist auf Sicherheitshinweise hin.
⚠ Dieses Zeichen weist auf einen wichtigen Hinweis hin.

VERGIFTUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellen- nebo Knopf-Batterie.	
• Ein Verschlucken kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. • Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopf-Batterie kann in nur 2 Stunden zu inneren Verätzungen führen. • Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. • Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt nebo in ein Körperteil eingeführt wurde.	

⚠ **VAROVÁNÍ!** Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Rufen Sie eine örtliche Giftnotrufzentrale an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten!

⚠ **VAROVÁNÍ!** Nicht zwangsentladen, aufladen, zerlegen, über die vom Hersteller angegebene Temperatur erhitzen oder verbrennen! Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Leckage oder Explosion, die zu chemischen Verbrennungen führen kann.

⚠ **VORSICHT!** Entfernen Sie verbrauchte Batterien und Recycleln o entsorgen Sie sie sofort entsprechend den örtlichen Vorschriften!

⚠ **VORSICHT!** Entsorgen Sie Batterien nicht in Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht! Batterien können gefährliche Verbindungen freisetzen, die Brände verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.

⚠ **ACHTUNG!** Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Verwenden Sie sie wieder, wenn sie noch Strom klobauk, nebo entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften, wenn sie verbraucht ist.

⚠ **VORSICHT!** Verwenden Sie nur 3V CR2032-Batterien! Entsorgen Sie die Batterien nicht in Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht! Batterien können gefährliche Verbindungen freisetzen, die Brände verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.

⚠ **VORSICHT!** Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingelegt werden.

⚠ **VORSICHT!** Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig! Wenn das Batteriefach nicht Sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Erlauben Sie Kindern nicht, mit den Magneten zu spielen. Selbst relativ kleine Magnete können beim Verschlucken schwere Verletzungen verursachen.

⚠ **VORSICHT!** Halten Sie das Gerät von Flüssigkeit und Feuchtigkeit kapadinal. Das Gerät sollte nicht in Umgebung mit hoher Feuchtigkeit verwendet werden.

⚠ **VORSICHT!** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist!

⚠ **VORSICHT!** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten nebo reparieren!

⚠ **VORSICHT!** Das Gerät kann drahtlos verbunden werden und dabei elektrische Schaltkreise und Geräte steuern. Mit Vorsicht fortfahren! Unverantwortlicher Umgang mit dem Gerät kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr nebo Gesetzesverstoß führen.

Produktbeschreibung

Shelly BLU RC Button 4 (das Gerät) je inteligentní Bluetooth-Fernbedienungschnittstelle mit vier Tasten. Sie verfügt über eine lange Batterielebensdauer, Multi-Click-Steuerung und eine Starke Verschlüsselung. Das Gerät wird mit einer magnetischen Halterung geliefert, die mit dem beiliegenden doppelseitigen Schaumstoffaufkleber an jeder flachen Oberfläche angebracht werden kann (Abb. 1G).

Die Halterung und das Gerät selbst können an jeder Oberfläche befestigt werden, die magnetische Eigenschaften hat.

⚠ Nainstaluje se s einerwerkseitig Firmware geliefert. Um es auf dem neuesten Stand und sicher zu hold, stellt Shelly Europe Ltd. neuesten Firmware-Updates kostenlos zur Verfügung. Der Zugriff auf die Updates erfolgt über die Shelly Smart Control

Mobilanwendung. Instalace aktualizací firmwaru podléhálikší Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. nemá žádné aktualizace pro Konformitätsmängel des Geräts, není k dispozici žádné aktualizace.

Montage auf ebenen Flächen - Abb.2

Verwendung des Shelly BLU RC Button 4

⚠ Das Gerät wird mit installierter Batterie betriebsbereit geliefert. Wenn das Gerät jedoch beim Drücken einer der Tasten keine Signale aussendet, müssen Sie möglicherweise eine neue Batterie einlegen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Auswechseln der Batterie.

Během přípravy na začátek chuti od gerát eume sekunde lang mit der Übertragung von Signalen gemäß dem BT Home-Format. Erfahren Sie mehr unter <https://bthome.io>.

Shelly BLU RC Button 4 unterstützt Mehrfachklicken: Einzel-, Doppel-, Dreifach- und langer Druck. Das Gerät unterstützt das gleichzeitige Drücken mehrerer Tasten. Es ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer angeschlossener Geräte.

Die LED-Anzeige blinkt tak často hnijící, wie eine Taste gedrückt wird. Um Shelly BLU RC Button 4 s jedním a více Bluetooth-Gerät r koppel, stoji Sie der Tasten 10 Sekunden Langedrückt. Modrý LED blikne minutu a čas je přerušen, je možné najít správný režim párování. Die verfügbaren Bluetooth-Eigenschaften werden in der offiziellen Shelly-API-Dokumentation unter <https://shelly.link/bte> beschrieben.

Shelly BLU RC Button 4 s možností pouze Beacon Modus. Wenn er aktiviert ist, sendet das Gerät alle 8 Sekunden ein Beacon aus.

Shelly BLU RC Button 4 rozšířené o bezpečné a nefunkční režimy.

Um die Gerätekonfiguration auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie kurz nach dem Einlegen der Batterie eine beliebige Taste 30 Sekunden lang gedrückt.

Auswechseln der Batterie - Abb. 3

Specifikace

- Physisch**
- Abmessungen (VxŠxH): Schaltfläche: 65x30x13 mm / 2,56x1,18x0,51 palce
 - Magnethalterung (für flache Oberflächen): 83x44x9 mm / 3,27x1,73x0,35 palce
 - Gewicht: 21 g / 0,74 oz
 - Gehäusematerial: Kunststoff
 - Farbe des Gehäuses: Weiß
- Umwelt**
- Pracovní teplota: -20 °C až 40 °C / -5 °F až 105 °F
 - Luftfeuchtigkeit: 30 % až 70 % RH
- Elektrisch**
- Napájení: 1x 3V baterie (enthalten)
 - Typ baterie: CR2032
 - Geschätzte Batterielebensdauer: Bis zu 2 Jahre
- Bluetooth**
- Protokol: 4.2
 - HF pásmo: 2400-2483,5 MHz
 - Max. HF-Leistung: < 4 dBm
 - Reichweite: Bis zu 30 m / 100 ft im Freien, bis zu 10 m / 33 ft im Gebäuden (abhängig von den baulichen Gegebenheiten)
 - Verschlüsselung: AES (CCM Modus)

Shelly Cloud-Einbindung

Das Gerät kann über unseren Shelly Cloud Hausautomatisierungsdienst überwacht, gesteuert und eingerichtet werden. Sie können den Dienst entweder přes Android-, iOS- nebo Harmony OS-Mobilanwendung nebo über einen beliebigen Internetbrowser pod <https://control.shelly.cloud/> nutzen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Gerät mit der Anwendung und dem Shelly Cloud-Dienst zu verwenden, finden Sie Anweisungen zur Verbindung des Geräts mit der Cloud und zu seiner Steuerung über die Shelly-App im Anwendungsschritt <https://shelly.link/app-guide>.

Vaše BLE-Gerät s cloudovou službou Shelly a mobilním telefonem Shelly Smart Control-App je k dispozici v klasickém jazyce, musíte mít přístup k Shelly BLU Gateway nebo jiným Shelly-Gerät s Wi-Fi a Bluetooth-Gen2 nebo jinými funkcemi , außer Sensoren) a jedna aktivovaná funkce Bluetooth-Gateway-Funktion.

Aplikace Shelly a cloudová služba Shelly sind keine Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts. Dieses Gerät kann eigenständig oder mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungsplattformen verwendet werden.

Störungsbeseitigung

Sollten Sie Probleme mit der Installation oder betrieb des Geräts haben, sehen Sie auf der entsprechenden Wissensdaten-Seite podle: https://shelly.link/blu_rc_button_4

Konformitätserklärung

Hiernit erklärt Shelly Europe Ltd., dass die Funkanlage Typ Shelly BLU RC Button 4 der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter Folgender Internetová adresa: https://shelly.link/blu_rc_button_4_DoC

Hersteller: Shelly Europe Ltd.
Adresa: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko tel.: +359 2 988 7435 E-mail: podpora@shelly.cloud Oficiálne webové stránky: <https://www.shelly.com> Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Webové stránky veröffentlicht.

Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät gehören Shelly Europe Ltd.

TO

Návod na použití a zabezpečení

Shelly BLU RC Button 4

Rozhraní dálkového ovládání Bluetooth a quattro pulsanti

Informace o bezpečnosti

Per un uso sicuro e corretto, leggere questa guida e tutti gli altri documenti che accompagnano il prodotto. Conservateli per futuri consultazioni. La mancata osservanza delle procedure di installazione può causare malfunzionamenti, pericoli per la salute e la vita, violazione della legge e/o rifiuto delle garanzie legali e commerciali (se presenti). Shelly Europe Ltd. nenese žádnou odpovědnost za případné chyby v instalaci nebo na nesprávnou funkciionalitu a za předpokladu, že se bude jednat o společnost, která se zabývá instalací d'uso a sicurezza pokračuje v této guide.

⚠ Questo cartello indica le informazioni sulla sicurezza.

⚠ Questo segno indica una nota importante.

AVVERTENZE!	
• PERICOLO DI INGESTIONE: questo prodotto contiene una batterie a bottomone. • L'ingestione di questa batteria può causare morte o gravi lesioni. • Una batteria a bottone ingerita può causare ustioni chimiche interne in appena 2 ore. • Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. • Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita nebo inserita in una parte del corpo.	

⚠ **AVVERTENZA!** Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o morte. Chiamare un centro antivenefici locale per informations sul trattamento!


⚠ **AVVERTENZA!** Non forzare la scarica, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento al di sopra della temperatura nominale specificata dal produttore d'incenerimento! Ciò potrebbe causare lesioni dovute a sfiati, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.

⚠ **POZOR!** Rimuovere e riciclare okamžitě o smaltire le batterie esaurite secondo le normative locali!


⚠ **POZOR!** Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle! Se non vengono smaltite correttamente, le batterie possono emettere composti pericolosi nebo provocare incendi!

⚠ **POZOR!** Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere la batteria. Riutilizzarla se ha ancora energie o smaltirla secondo le norme locali se è esaurita.


⚠ **POZOR!** Použí

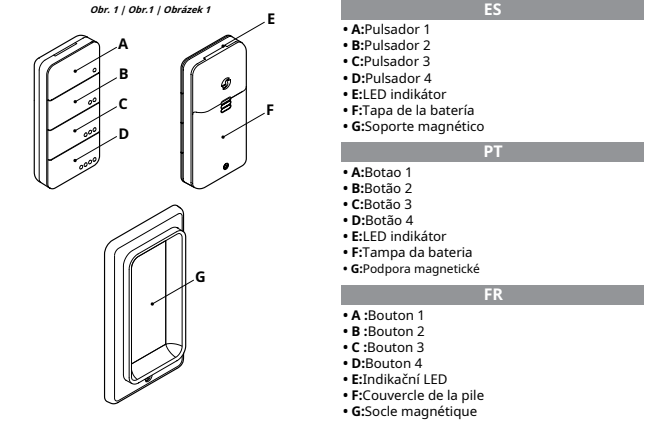

Obr.2 Montaje en superficies planas Obr. 2
Montagem em superficies planas Obrázek 2
Montage sur des surfaces planes

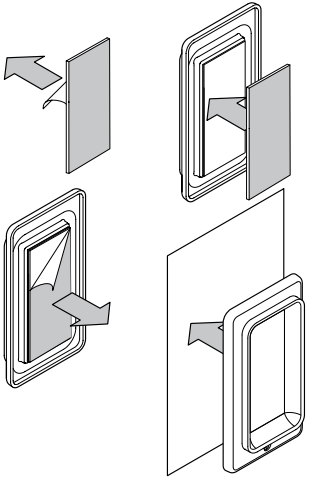

Obr. 3 Cambiar la batería
Obr. 3 Substituir a bateria
Image 3 Remplacer la pile

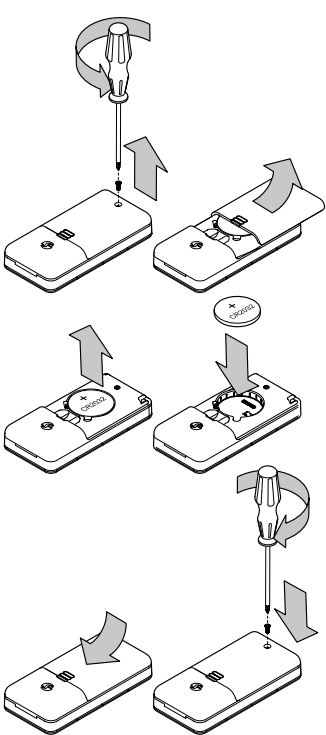

ES
• A:Pulsador 1 • B:Pulsador 2 • C:Pulsador 3 • D:Pulsador 4 • E:LED indikátor • F:Tapa de la batería • G:Soporte magnético
PT
• A:Botao 1 • B:Botão 2 • C:Botão 3 • D:Botão 4 • E:LED indikátor • F:Tampa da bateria • G:Podpora magnética
FR
• A:Bouton 1 • B:Bouton 2 • C:Bouton 3 • D:Bouton 4 • E:Indicateur LED • F:Couvercle de la pile • G:Socle magnétique

ES
1. Retire el soporte protector de una cara de la pegatina de espuma de doble cara, tal como se muestra en la Obr. 2. Presione la pegatina contra el soporte magnético. 3. Retire la protección de la otra cara de la pegatina. 4. Presione el soporte para pulsadores con la pegatina adherida sobre una superficie plana.
PT
1. Retire a película protetora de um dos lados do autocolante de espuma de dupla face, como mostra a imagem 2. 2. Colar nebo autocolante na bázi magnética. 3. Odjéďte do důchodu a película protetora do outro lado do autocolante. 4. Colar a base do botão com o autocolante numa superfície plana.
FR
1. Retirez le film protecteur d'un côté de l'autocollant double face en mousse, comme indiqué sur l'image 2. 2. Collez l'autocollant sur le socle magnétique. 3. Retirez le film protecteur de l'autre côté de l'autocollant. 4. Collez le socle de la télécommande avec l'autocollant sur une porvhové rovině.

ES
1. Retire el tornillo que sujeta la tapa de la batería, como se muestra en la Obr. 2. Presione suavemente y deslice la tapa de la batería para abrirla en la dirección indicada por la flecha.

3. Odjete do důchodu la batería gasta. 4. Vložte novou baterii. Asegúrese de que el signo [+] de la batería corporation con la marca de la parte posterior de la tapa. 5. Vuelva a colocar la tapa de la batería en su sitio hasta que encaje. 6. Apriete el tornillo para evitar que se abra accidentalmente.
--

PT
1. Retirar o parafuso que fixa a tampa da bateria, como mostra a Obr. 2. Pressione suavemente e faça deslizar a tampa da bateria na direção indicada pela seta. 3. Retirar a pilha gasta. 4. Introduzir uma pilha nova. Certifique-se de que o sinal [+] da bateria corresponde à marca na parte de trás da bateria. 5. Faça deslizar a tampa do compartimento da bateria para o seu lugar até ouvir um estalido. 6. Apertar o parafuso para evitar uma abertura accidental.

FR
1. Retirez la vis qui fixe le couvercle de la pile, comme indiqué sur l'image 3. 2. Appuyez doucement sur le couvercle de la pile et faites-le glisser dans le sens indiqué par la flèche. 3. Retirez la pile usagée. 4. Insérez une nouvelle hromada. Assurez-vous que le signe [+] de la pile correspondue au repère situé au dos du couvercle. 5. Remettez le couvercle de la pile en place en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 6. Vissez la vis correction afin d'éviter toute ouverture accidentelle.



ES
Návod k použití a zabezpečení
Shelly BLU RC Button 4
Rozhraní inteligentního ovládání Bluetooth s digitálními pulzy
Información de seguridad
Používáte bezpečnostní a adecuado, lea je manual a cualquier otro documento que acompañe a este producto. Conserve los para futuras consultas. El incumplimiento de los procedimientos de instalación puede provocar un funcionamiento
Nesprávné, peligro para la salud y la vida, violación de la ley y/o denegación de garantías legales y comerciales (si las hubiera). Společnost Shelly Europe Ltd. není odpovědná za použití nesprávné instalace nebo nesprávné funkce nebo bezpečnostních pokynů.
Úvádí informace o zabezpečení.
Je to signo indica una nota importante.

ADVERTENCIA!
• PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una batería botón nebo de botón. • Si se ingiere puede causar la MUER-TE o lesiones graves. • La ingestión de una batería de botón o de botón puede provocar quemaduras químicas internas en tan sólo 2 horas. • MANTENGA las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. • Busque atención médica inmediata si sospecha que se ha tragado o introducido una batería en cualquier parte del cuerpo.

ADVERTENCIA!Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. ¡Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el Tratamiento!

ADVERTENCIA!No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento por encima de la temperatura nominal especificada por el fabricante ni la incineración. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fuga o explosión que provoque quemaduras químicas.

BEZPEČNOST / Retire e imediatamente recicle o deseche las baterías agotadas de acuerdo con las regulaciones locales!
POZOR!Žádná pneumatika las pilas a la basura doméstica ni las incinerar! Las pilas pueden emitir compuestos peligrosos o provocar un incendio si no se desechan correctamente.
POZOR!Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, extraiga la batería. Reutilice la aún tiene energía o deséchela de acuerdo con la normativa local si está agotada.
POZOR!Používejte sólo na pilu CR2032 de 3V!
POZOR!Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
POZOR!Asegure siempre completamente el compartimento de las pilas! Si el compartimento de las pilas no cierra bien, de utilizar el producto, pensión las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
POZOR!No permita que los niños jueguen con los imanes. Incluso los imanes relativamente pequeños pueden causar lesiones graves en caso de ingestión.

POZOR!Peligro de electrocución. Mantenga el aparato alejado de los líquidos y la humedad. Nepoužívat žádné zařízení a používat ho s mnoha humidad.
POZOR!No utilice el Aparato si está dañado!
POZOR!Žádné zámrné neshody nebo opravy aparát s nesprávným použitím!
POZOR!El Dispositivo puede conectarse de forma inalmábrica y puede controlar circuitos eléctricos y electrodomésticos. ¡Proceda con precaución!
Použitve nezodpovědné, co způsobilo, že nefungují, poner en peligro su vida o infringir la ley.

POZOR!Peligro de electrocución. Mantenga el aparato alejado de los líquidos y la humedad. Nepoužívat žádné zařízení a používat ho s mnoha humidad.
POZOR!No utilice el Aparato si está dañado!
POZOR!Žádné zámrné neshody nebo opravy aparát s nesprávným použitím!
POZOR!El Dispositivo puede conectarse de forma inalmábrica y puede controlar circuitos eléctricos y electrodomésticos. ¡Proceda con precaución!
Použitve nezodpovědné, co způsobilo, že nefungují, poner en peligro su vida o infringir la ley.

Popis produktu

Shelly BLU RC Button 4 (el Dispositivo) je rozhraním pro inteligentní ovládání Bluetooth se dvěma pulzy. Použití baterie s dlouhou životností, ovládání multi-clic a fuerte encriptación. El dispositivo se suministra con un soporte magnético que se adhiere a cualquier superficie plana mediante el adhesivo de espuma de doble cara incluido (obr. 1G). El soporte y el propio dispositivo pueden fijarse a cualquier superficie que tenga propiedades magnéticas.

Dispositivo viene con firmware de fabrica. Aktualizace a zabezpečení, Shelly Europe Ltd. proporcionará poslední aktualizace firmwaru ve formě zdarma. Další aktualizace a aktualizace aplikace Shelly Smart Control, které obsahují informace o nejnovější verzi firmwaru. Instalace instalace žádné aktualizace firmwaru s výhradní odpovědností uživatele. Společnost Shelly Europe Ltd. není odpovědná za podmínky, za které je možné se dohodnout, pokud jde o uživatele, bez instalace aktuálních disponibilních možností a příležitostí.

Montaje en superficies planas - Obr.2

Utilización de Shelly BLU RC Button 4

El Dispositivo viene listo para usar con la batería instalada. Sin embargo, si al presionar cualquiera de los pulsadores el dispositivo no empieza a emitir señales, es posible que tenga que insertar una batería nueva. Vice **podrobnosti, konzultace seccón** **Cambiar la batería.**

El Dispositivo permite pulsar varios botones simultáneamente. Povolte ovládání různých zařízení připojených k jinému účelu. Indikace LED vyzařuje nestandardní číslo červeného pulsoru.

Tlačítko Shelly BLU RC Button 4 s jiným dispozitivním bluetooth tlačítkovým ovládáním s dlouhou životností 10 seg. El LED azul parpadeará durante el siguiente minuto indicando que el dispositivo está en modo de emparejamiento. Características rýsy Bluetooth disponibles jsou popsány v oficiální dokumentaci API de Shelly en<https://shelly.link/ble>. Shelly BLU RC Button 4 začleněné do modu balise. Je aktivováno, el Dispositivo emitirá balizas cada 8 segundos.

Shelly BLU RC Button 4 má bezpečnostní funkci a podporu a modu šifrování. Restableng nastavení pro skladovací zařízení, mantenga presionado cualquiera de los pulsadores durante 30 segundos poco después de insertar la batería.

Cambiar la batería - Obr. 3

Especificaciones

Físico

- Rozměry (Alto x Ancho x Profundidad): Pulsador: 65x30x13 mm / 2,56x1,18x0,51 palce
- Soporte magnético (superficies planas): 83x44x9 mm / 3,27x1,73x0,35 palce
- Peso: 21 g / 0,74 oz
- Material de la cubierta: Plástico
- Barva de la cubierta: Blanco

Ambienti

- Teplota funkce: -20°C a 40°C / -5 °F až 105 °F
- Humedad: 30 % a 70 % RH

Elektrický

- Jídlo: 1 3V baterie (včetně)
- Typ baterie: CR2032
- Odhadovaná doba trvání: Hasta 2 años

Bluetooth

- Protokol: 4.2
- Pásmo RF: 2400-2483,5 MHz
- Max. Potence RF: < 4 dBm
- Alcance: Hasta 30 m / 100 ft v exteriéře, 10 m / 33 ft v interiéru (dependiendo de la construcción local)
- Cifrado: AES (modo CCM)

Včetně cloudu Shelly

Tento přístup je supervizorem, ovládáním a konfigurací a través de nuestro service de domótica Shelly Cloud. Puede utilizar el service a través de nuestra aplicación móvil Android, iOS nebo Harmony OS oa través de cualquier navegador de Internet en<https://kontrola.shelly.cloud/>.

Pokud se rozhodnete použít pro aplikaci a službu Shelly Cloud, v souladu s pokyny pro připojení k dispozitivu a s nádechem a ovládáním od aplikace Shelly ve verzi pro aplikaci: <https://shelly.link/app-guide>. Použití k dispozitivnímu BLE se službou Shelly Cloud a mobilní aplikací Shelly Smart Control, vhodné pro připojení k síti Shelly BLU nebo vylepšené jiné dispozitivní řešení Shelly s kapacitou Wi-Fi a Bluetooth (2. generace nebo moderní technologie senzory) a una funkce brány enlace habitacle Bluetooth. Aplikace Shelly a služba Shelly Cloud žádný syn není nutný pro správnou funkci dispozitivu. Este dispositivo puede utilizarse de forma independiente o con otras plataformas domóticas.

Řešení problémů

Pokud máte problémy s instalací o el funcionamiento del Dispositivo, konzultujte stránku se základnou conocimientos: https://shelly.link/ble_rc_button_4

Declaración de Conformidad

Shelly Europe Ltd. prohlašuje, že se jedná o typ rádia Shelly BLU RC Button 4 pro směrnicí 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Kompletní text prohlášení o souladu s UE je k dispozici na webu:

https://shelly.link/ble_rc_button_4_DoC

Výrobce: Shelly Europe Ltd.
Dirección: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko
Tel: +359 2 988 7435
E-mail: podpora@shelly.cloud

Oficiální webová stránka: <https://www.shelly.com>

El fabricante publicará los cambios en la información de contacto en su sitio oficial. Todos los derechos sobre la marca comercial Shelly® y otros derechos intelectuales asociados a ispositivo pertenecen a Shelly Europe Ltd.

PT

Manuál k použití a zabezpečení

Shelly BLU RC Button 4

Rozhraní pro ovládání inteligentního Bluetooth čtyř botů

Informace o zabezpečení

Para uma utilização segura e correcta, leia is manual e quaisquer outros documentos que acompanhem is produto. Guarde-os pro referência futura. O não cumprimento dos procedimentos de instalação pode levar a mau funcionamento, perigo para a saúde ea vida, violação da lei e/ou recusa de garantias legais e comerciais (se existirem). A Shelly Europe Ltd. není odpovědná za quaisquer perdas nebo danos em caso de instalação nesprávná nebo nesprávná funkce deste dispositivo devido ao não cumprimento das instruções de utilização e segurança segurança

Este sinal indica informações de segurança.

Je to sinal indica uma nota importante.

ATENÇÃO!
• PERIGO DE INGESTÃO: tento produto se týká pilha de botão. • A ingestão desta pilha pode resultar em morte ou ferimentos graves. • Uma pilha tipo botão engolidá pode causar queimaduras químicas internas em apenas 2 horas. • MANTENHA as pilhas novas e usadas FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. • Procure imediatamente assistência médica se suspeitar que uma pilha foi engolidá ou inserida numa parte do corpo.

AVISO! Mesmo as pilhas usadas podem causar ferimentos graves ou morte. Liga pro centrální kontrolu de venenos místní pro informace o léčbě!

AVISO! Não forçar a descarga, recarregar, desmontar, aquecer acima da temperatura especificada pelo fabricante ou incinerar! Se o fizer, pode provocar ferimentos devido a ventilação, fuga ou explosão, resultando em queimaduras químicas

AVISO! Não permita que as crianças brinquem com os imãs. Mesmo imãs relativamente pequenos podem causar ferimentos graves se engolitos.

AVISO! Não permita que as crianças brinquem com os imãs. Mesmo imãs relativamente pequenos podem causar ferimentos graves se engolitos.

AVISO! Não permita que as crianças brinquem com os imãs. Mesmo imãs relativamente pequenos podem causar ferimentos graves se engolitos.

AVISO! Não permita que as crianças brinquem com os imãs. Mesmo imãs relativamente pequenos podem causar ferimentos graves se engolitos.

AVISO! Não permita que as crianças brinquem com os imãs. Mesmo imãs relativamente pequenos podem causar ferimentos graves se engolitos.

AVISO! Não permita que as crianças brinquem com os imãs. Mesmo imãs relativamente pequenos podem causar ferimentos graves se engolitos.

Montagem em superficies planas - Obr. 2

Utiliza Shelly BLU RC Button 4

Dispositivo je rychle použito pro instalaci baterie. No entanto, se premir qualquer um

doz botões não fizer com o Dispositivo comece a emitir sinais, poderá ser necessário inserir uma nova bateria. Pro více podrobností, konzultujte seccón **Substituir a bateria.**

Ao premir um botão, o Dispositivo começa a transmitir sinais durante um segundo, em conformidade com o formato BT Home. Saiba mais em <https://bthome.io>.

Shelly BLU RC Button 4 podporuje multiklíky - jednoduché, dvojité, trojitě a dlouhé. O Dispositivo suporta a pressão de vários botões em simultâneo. Povolte ovládání vários aparelhos ligados ao mesmo tempo.

Indikační LED dioda vydávající mezišlí číslo bílkání s červeným světlem a stisknutím tlačítka nebo tlačítka.

Použití Shelly BLU RC Button 4 s dispozitivním Bluetooth, provrtáním a kvalitním ovládáním dvou bot, které vydrží 10 sekund. O LED azula firemtermente durante nebo minuto seguinte, indicando que o Dispositivo está em modo de emparelhamento. Características rýsy Bluetooth jsou k dispozici v oficiální dokumentaci k API od Shelly en<https://shelly.link/ble>.

Shelly BLU RC Button 4 možností pro sinalização. Se ativado, o Dispositivo emiteja sinais luminosos a cada 8 segundos.

Shelly BLU RC Button 4 možností funkčního zabezpečení a podpory a modu šifrování.

Para restaurar and configuración do dispositivo para as Definições de fabrica, prima e mantenha premido qualquer um dos botões durante 30 segundos, pouco depois de inserir a bateria.

Substituir a bateria - Obr.3

Especificações

Físico

- Tamanho (AxLxP): Botão: 65x30x13 mm / 2,56 x 1,18 x 0,51 palce
- Magnética podpora (para superficies planas): 83x44x9 mm / 3,27x1,73x0,35 palce
- Peso: 21 g / 0,74 oz
- Material da casca: Plástico
- Cor da casca: Branco

Ambienti

- Funkční teplota: -20°C a 40°C / -5 °F až 105 °F
- Umidade: 30 % a 70 % RH

Elétrico

- Fonte de alimentação: 1 bateria 3V (včetně)
- Typ baterie: CR2032
- Duração estimada da bateria: Até 2 anos

Bluetooth

- Protokol: 4.2
- Pásmo RF: 2400-2483,5 MHz
- Máx. Potência de RF: < 4 dBm
- Alcance: Até 30 m / 100 ft bez exteriéru, até 10 m / 33 ft bez interiéru (dependendo da construção local)
- Encriptação: AES (modo CCM)

Shelly Cloud včetně

O Dispositivo pode ser monitorizado, controlado and configurado através do nosso service de automação residencial Shelly Cloud. Používání mobilních aplikací pro Android, iOS nebo Harmony OS nebo através de qualquer navegador de Internet em<https://kontrola.shelly.cloud/>.

Použitve je k dispozic s aplikací a službou Shelly Cloud, podle pokynů pro použití cloudu a ovládání z části aplikace Shelly bez použití aplikace: <https://shelly.link/app-guide>.

Používání dalších dispozitivních BLU a služeb Shelly Cloud a aplikace Shelly Smart Control, nainstalované, nyní vyvinuté Shelly BLU Gateway nebo kvalitní mimo jiné Shelly com kapacitní Wi-Fi a Bluetooth (2. generace, různé jiné) e função de activação Bluetooth brány.

Aplikační pohyb Shelly a služby Shelly Cloud jsou v souladu s podmínkami správné funkce. Este Dispositivo pode ser usado de form autónoma ou com várias outras plataformas de domótica.Troubleshooting

Řešení problémů

Pokud máte problémy s instalací nebo s funkcí Dispositivo, obraťte se na tuto stránku:

https://shelly.link/ble_rc_button_4

Declaración de Conformidade

A Shelly Europe Ltd. prohlašuje, že je toto zařízení rádio Shelly BLU RC Button 4 v souladu s Diretriz 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Kompletní text prohlášení o UE v souladu s ustanoveními, které nejsou k dispozici na internetu:

https://shelly.link/ble_rc_button_4_DoC Výrobce: Společnost Shelly Europe Ltd.
Endereço: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko
Tel: +359 2 988 7435 E-mail: podpora@shelly.cloud Oficiální stránky: <https://www.shelly.com>

As alterações nas informações de contacto são publicadas pelo fabricante no neto Oficial Web. Todos os directorio a registada de Shelly® and outros direitos intelectuais associados and ispositivo pertencem a Shelly Europe Ltd.

FR

Notice d'utilisation et consignes de sécurité

Shelly BLU RC tlačítko 4

Télécommande Bluetooth Intelligente à quatre touch

Informace o bezpečnosti

Pour une utilisation sûre et appropriée, lisez cette notification et tout autre document accompagnant ce produit. Conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Le non-respect des procédures d'installation peut entraîner un dysfonctionnement, nebezpečí pour votre santé et vie, une porušení de la loi et/ou le refus des garanties légales et commerciales (le cas échéant). Společnost Shelly Europe Ltd. není odpovědná za nesprávnou instalaci nebo nesprávnou funkci.

Se symbole indique une information de sécurité.

Se symbole indique une note importante.

INZERCE !
• RIZIKO POŽITÍ: ce produktová složka jedné hromady bouton. • L'ingestion de cette pile peut entraîner la mort ou des blessures graves. • Une pile bouton avalée peut provoquer des brûlures internes d'origine chimique en seulement 2 heures. • GARDEZ les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. • Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.

INZERCE / Les piles, même usagées, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles. Appelez un center antipoison local pour obtenir des information sur le traitement !
INZERCE / Ne pas forcer la décharge, ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer au-delà de la température nominale spécifiée par le fabricant et ne pas incinérer ! Vous risqueriez de vous blesser en raison d'un dégagement, d'une fuite ou d'une exploze entraînant des brûlures chimiques.

POZOR / Retirez et recyclez ou éliminez bezprostředně les piles épuisées conformément aux réglementations locales !
POZOR / Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer ! Les piles peuvent émettre des composés nebezpečných ou provoquer un incendie si elles ne sont pas éliminées correction.

POZOR / Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie. Réutilisez-la si elle est encore alimentée ou mettez-la au rebut conformément aux réglementations locales si elle est épuisée.

POZOR / N'utilisez que des piles CR2032 de 3V!

POZOR / Veillez à ce que les piles soient installées correction en respectant la polarité (+ et -).
POZOR / Fermez toujours complètement le compartiment à piles ! Sice compartiment à hromady ne ferme pas korekci, cessez d'utiliser le produit, déchouche les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

INZERCE / Ne laissez pas vos enfants jouer avec les aimants. Même relativement vztah petits, les aimants peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion.
POZOR / Danger d'électrocution. Gardez le dispositif à l'écart des liquides et de l'humidité. Le dispositif ne doit pas être utilisé dans des endroits très humides.

POZOR / Ne pas utiliser si le Dispositif a été endommagé !
POZOR / N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le Dispositif vous-même !
POZOR / Le Dispositif peut être branché sans fil et peut contrôler des circuits et des appareils électriques. Postupujte s opatrností! L'utilisation nezodpovědné du Dispositif peut entraîner un dysfonctionnement, un nebezpečí pour votre vie ou une porušení de la loi.

Prezentace produktu

Dispositif est une télécommande Bluetooth à quatre touches. Elle garantit une longue autonomie de la pile, d'une commande de plusieurs clics et d'un cryptage puissant. Le Dispositif est livré avec un socle magnétique qui se fixe sur toute surface plane à l'aide de l'autocollant en mousse double face fourni (obrázek 1).

Le socle et le Dispositif lui-même peuvent se fixer sur n'importe quelle surface magnétique.

Dispositif est livré avec un micrologiciel installé en use. Pour le maintenir à jour et le sécuriser, Shelly Europe Ltd. fournit gratuitement les dernières mises à jour de celui-ci. Můžete použít aplikaci Shelly Smart Control. Instalace des mises à jour du micrologiciel relève de la responsabilité de l'utilisateur. Společnost Shelly Europe Ltd. není odpovědná za všechny disponibilní konformity, které jsou způsobeny uživatelem, který není nainstalovaný, pokud je dočasně k dispozici.

Montage sur des surfaces planes - Obrázek 2

Použití Shelly BLU RC Button 4

Le Dispositif est livré prêt à l'emploi avec la pile installée. Toutefois, si le fait d'appuyer sur l'un des boutons ne permet pas au Dispositif d'émettre des signaux, il se peut que vous deviez insérer une nouvelle pile. Pour plus de details, voir la section Remplacer la pile.

Po doteku, le Dispositif začít à émettre des signaux pendant une seconde, conformément au format BT Home. Pour en savoir plus, consultez stránky <https://bthome.io>.

Shelly BLU RC Button 4 k nabíjení s funkcí plusieurs: jednoduchý, dvojitý, trojitý a dlouhý stisk.

Le Dispositif permet d'appuyer simultanément sur plusieurs touches. Il vous permet de contrôler plusieurs appareils connectés en même temps. Indikace LED je označena jako červená tlačítka na dálkovém ovladači Našli spojkou Shelly BLU RC Button 4 s přímoú dispozicí Bluetooth, ovládání dotykem a udržboú přívěsku 10 sekund. Le voyant bleu clignote pendant la minute suivante, indiquant que le Dispositif est en mode de pairage. Vlastnosti Bluetooth disponibles, které jsou uvedeny v oficiální dokumentaci rozhraní API Shelly à l'adresse suivante: <https://shelly.link/ble>.

Shelly BLU RC Button 4 est doté d'un mode balise. S'il est active, le Dispositif émet des signaux toutes les 8 seconds.

Shelly BLU RC Button 4 disponuje bezpečnostními funkcemi a šifrováním v režimu nabíjení. Pour rétablir les paramètres d'usine du dispositif, appuyez sur l'une des touches et maintenez-la pendant 30 secondes peu après avoir inséré la pile.

Remplacer la pile - Obrázek 3

Techniky Charakteristiky

Fyzika

- Rozměry (DxPxV): Bouton : 65x30x13 mm / 2,56 x 1,18 x 0,51 palce
- Socle magnétique (roviný litých ploch): 83x44x9 mm / 3,27x1,73x0,35 palce
- Hmotnost: 21 g / 0,74 oz
- Matériau du boîtier : Plastique
- Couleur du boîtier : Blanc

Životní prostředí

- Teplota de fonctionnement: -20 °C až 40 °C / -5 °F až 105 °F
- Vlhkost: 30 % à 70 %

électrique

- Électrická energie: 1 hromada 3V (včetně)
- Typ hromady: CR2032
- Autonomie etimée de la pile : Jusqu'à 2 ans

Bluetooth

- Protokol: 4.2
- Pásmo RF: 2400-2483,5 MHz
- Puissance RF max. : < 4 dBm
- Portée: Jusqu'à 30 m / 100 ft à l'extérieur, Jusqu'à 10 m / 33 ft à l'intérieur (en fonction des kolektivités locales)
- Šifrování: AES (réžim CCM)

Integre Shelly Cloud

Le Dispositif peut être surveillé, control and configure par le biais de notre service domotique Shelly Cloud. Používáte tuto službu jako aplikaci pro Android, iOS nebo Harmony OS nebo máte přístup k navigaci Internet à l'adresse: <https://kontrola.shelly.cloud/>.

Vyberte si z užiser le Dispositif s aplikací a le servis Shelly Cloud, vous trouverez instructions for la manière de Connecter le dispositif au Cloud and de le control à partir de l'application Shelly dans le guide de l'application à l'adresse suivante <https://shelly.link/app-guide>.

Použitve je k dispozic pro BLE a poskytuje služby Shelly Cloud a aplikace Shelly Smart Control, pro všechny volby, pro vaši oblíbenou bránu Shelly BLU nebo zcela zdarma Shelly s kapacitou Wi-Fi a Bluetooth (2. generace nebo novější, capteurs) et la fonction de passerelle Bluetooth aktivní. Aplikace Shelly a služby Shelly Cloud nejsou součástí nepostradatelné služby pro dobrou funkcionalitu. Ce Dispositif peut être utilisé de manière autonome ou avec d'autres plateformes domotiques.

Řešení problémů

Výřešte problémy s instalací ou le fonctionnement de ce Dispositif, konzultujte se základními znalostmi: https://shelly.link/ble_rc_button_4

Declaration de Conformité

Předběžně společnost Shelly Europe Ltd. prohlašila typ rádia Shelly BLU RC Button 4 v souladu se směrnicí 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65