

WiFi STMÍVÁNÍ ŽÁROVKY A60/A19

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Shelly WiFi Dimming Bulb model A60/A19 od Alterco Robotics je určena k instalaci do standardní objímky E26/E27 za účelem ztlumení světla. Shelly může fungovat jako samostatné zařízení nebo jako doplněk k ovladači domácí automatizace.

Specifikace

Zdroj napájení:
AC 220-240V/AC 110-130

Zásuvka:
A60 - E27, A19 - E26

Výkon:
7W

Teplota barvy:
2700 tis

Index barev:
Ra > 80

Pracovní teplota:
Od -10°C do 40°C **Splňuje normy EU:**

- RED 2014/53/EU
- LVD 2014/35/EU
- EMC 2004/108/WE
- RoHS2 2011/65/EU

Výkon rádiového signálu:
1 mW

Rádiový protokol:
WiFi 802.11 b/g/n

Frekvence:
2400 - 2500 MHz; **Provozní rozsah (v závislosti na místní konstrukci):**

- až 50 m venku
- až 30 m uvnitř

Rozměry:
115 x 60 mm

Spotřeba el. < 1 W

Třída ochrany:
IP20

Život:
15 000 hodin

Rovněž inkov:
60W

Vlákno:
Rovný

Sklo/povlak
Průhledné

Technické informace

• Ovládání přes WiFi z mobilního telefonu, tabletu, PC, automatizačního systému nebo jiného zařízení podporujícího protokol HTTP a/nebo UDP

- Řízení mikroprocesoru
- Ovládací prvky: více LED diod
- Shelly lze ovládat externím spínačem

POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Připojování zařízení k elektrické síti je třeba provádět opatrně.

POZOR! Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, PC) uchovávejte mimo dosah dětí.

POZOR! Zacházejte prosím opatrně! Shelly Vintage je KŘEHKÉ!

Úvod do Shelly

Shelly® je rodina inovativních zařízení, která umožňují dálkové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím mobilního telefonu, PC nebo systému domácí automatizace. Shelly® používá WiFi pro připojení k zařízením, které je ovládají. Mohou být ve stejné WiFi síti nebo mohou využívat vzdálený přístup (přes Internet). Shelly® může fungovat samostatně, bez správy domácím automatizačním ovladačem, v místní WiFi síti, stejně jako prostřednictvím cloudové služby, odkudkoli má uživatel přístup k internetu.

Shelly® má integrovaný webový server, prostřednictvím kterého může Uživatel upravovat, ovládat a monitorovat Zařízení. Shelly® má dva režimy WiFi - Access Point (AP) a Client Mode (CM). Pro provoz v klientském režimu musí být WiFi router umístěn v dosahu zařízení. Zařízení Shelly® mohou komunikovat přímo s jinými zařízeními WiFi prostřednictvím protokolu HTTP.

API může poskytnout výrobce. Zařízení Shelly® mohou být k dispozici pro sledování a ovládání, i když je Uživatel mimo dosah místní WiFi sítě, pokud je WiFi router připojen k internetu. Lze využít funkci Shelly Cloud, která se aktivuje prostřednictvím webového serveru Zařízení nebo prostřednictvím nastavení v mobilní aplikaci Shelly Cloud. Uživatel se může zaregistrovat a přistupovat k Shelly Cloud pomocí mobilních aplikací pro Android nebo iOS, nebo jakéhokoli internetového prohlížeče a webové stránky <https://my.shelly.cloud/>.

instrukce k instalaci

POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před instalací zařízení do světelné zásuvky zkontrolujte, zda je vypnuté.

POZOR! Před zahájením instalace si pozorně a úplně přečtěte příloženou dokumentaci. Nedodržení doporučených postupů může vést k poruše, ohrožení vašeho života nebo porušení zákona. Alterco Robotics nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo provozu tohoto zařízení.

POZOR! Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí, která splňuje všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti připojené k zařízení může poškodit zařízení.

POZOR! Před instalací zařízení zkontrolujte pracovní napětí zařízení a napájecí napětí vaší elektrické sítě! Instalace zařízení na nedoporučený zdroj napájení může vést k poruše, ohrožení vašeho života nebo porušení zákona. Alterco Robotics nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo provozu tohoto zařízení.

DOPORUČENÍ: Zařízení může být připojeno a může ovládat elektrické obvody a světelné zásuvky pouze v případě, že splňují příslušné normy a bezpečnostní normy.

Počáteční zařazení

Nainstalujte Shelly do objímky světla. Stiskněte spínač/tlačítko, ke kterému je Shelly připojena. Shelly by se měla zapnout. Stiskněte znovu vypínač/tlačítko a Shelly se vypne.

Můžete si vybrat, zda chcete Shelly používat s mobilní aplikací Shelly Cloud a službou Shelly Cloud. Můžete se také seznámit s pokyny pro správu a ovládání prostřednictvím integrovaného webového rozhraní.

Obnovení továrního nastavení


Shelly Vintage můžete vrátit do továrního nastavení

- Pět po sobě jdoucích stisknutí tlačítka/spínače připojeného k Shelly.
- Zapnutí/vypnutí napájení 5x po sobě. Po úspěšném obnovení továrního nastavení Shelly začne blikat.

Mobilní aplikace Shelly Cloud



Shelly Cloud vám dává možnost ovládat a upravovat všechna zařízení Shelly® odkudkoli na světě. Vše, co potřebujete, je připojení k internetu a naše mobilní aplikace nainstalovaná ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pro instalaci aplikace navštivte Google Play (Android - obr. 1) nebo App Store (iOS - obr. 2) a nainstalujte si aplikaci Shelly Cloud.

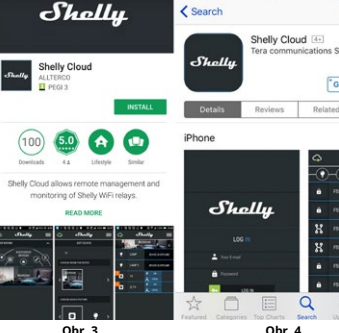

Obr. 3

Obr. 4

Registrace


Při prvním načtení mobilní aplikace Shelly Cloud si musíte vytvořit účet, který bude spravovat všechna vaše zařízení Shelly®.

Zapomenuté heslo

V případě, že zapomenete nebo ztratíte své heslo, stačí zadat e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. Poté obdržíte pokyny ke změně hesla.

VAROVÁNÍ! Budte opatrní při zadávání své e-mailové adresy během registrace, protože bude použita v případě, že zapomenete heslo.

Po registraci si vytvořte svou první místnost (nebo místnosti), kam budete přidávat a používat svá zařízení Shelly.

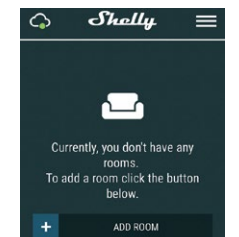

Shelly Cloud vám dává možnost vytvářet scény pro automatické zapínání nebo vypínání Zařízení v předem definovaných hodinách nebo na základě jiných parametrů, jako je teplota, vlhkost, světlo atd. Shelly Cloud umožňuje snadné ovládání a sledování pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo PC.


Začlenění zařízení

Chcete-li přidat nové zařízení Shelly, připojte je k elektrické síti.

- **Krok 1-** Nainstalujte Shelly do objímky světla a zapněte světlo.

VAROVÁNÍ! V případě, že zařízení nevytvorilo vlastní WiFi síť s SSID jako **shellyvintage-764CF7**, zkontrolujte, zda máte k Shelly připojeno napájení. Pokud nevidíte aktivní WiFi síť s SSID jako **shellyvintage-764CF7**, resetujte zařízení. Pokud bylo zařízení zapnuto, musíte jej vypnout a znovu zapnout 5x po sobě*. Nebo pokud máte k zařízení připojený spínač/tlačítko, stiskněte jej 5krát za sebou*. Když světlo začne blikat, Shelly by se měla vrátit do režimu AP. Pokud ne, zopakujte to nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese podpora@shelly.cloud * Při každém stavu VYPNUTO počkejte 2-3 sekundy.

- **Krok 2-** Vyberte „Přidat zařízení“. Chcete-li později přidat další zařízení, použijte nabídku aplikace v pravém horním rohu hlavní obrazovky a klikněte na „Přidat zařízení“. Zadejte název (SSID) a heslo pro WiFi síť, do které chcete zařízení přidat.

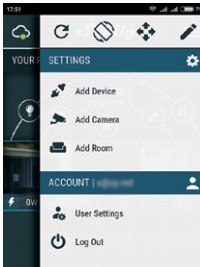

- **Krok 3-** Zahrnoutí WiFi
- Pokud používáte iOS, uvidíte následující obrazovku:



Stiskněte tlačítko Domů na iPhone/iPadu/iPodu. Otevřete Nastavení > WiFi a připojte se k WiFi síti vytvořené společností Shelly, např. **shellyvintage-764CF7**.

Pokud používáte Android: váš telefon/tablet automaticky naskenuje a zahrne všechna nová zařízení Shelly do WiFi sítě, ke které jste připojeni.



Po úspěšném zahrnutí zařízení do sítě WiFi se zobrazí následující výskakovací okno:




- **Krok 4-** Přibližně 30 sekund po objevení jakýchkoli nových zařízení v místní WiFi síti se ve výchozím nastavení zobrazí seznam v místnosti „Objevená zařízení“.



- **Krok 5-** Zadejte Objevená zařízení a vyberte Zařízení, které chcete zahrnout do svého účtu.



- **Krok 6-** Zadejte název zařízení (do pole Název zařízení). Vyberte Místnost, ve které má být zařízení umístěno. Pro snazší rozpoznání si můžete vybrat ikonu nebo přidat obrázek. Stiskněte „Uložit zařízení“.

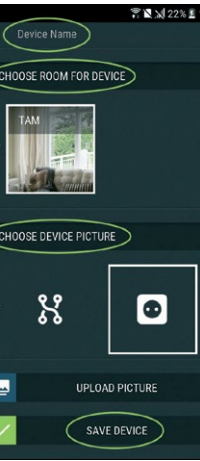

- **Krok 7-** Chcete-li povolit připojení ke službě Shelly Cloud pro dálkové ovládání a monitorování Zařízení, stiskněte v následujícím výskakovacím okně „ano“.

Nastavení zařízení Shelly

Poté, co je vaše zařízení Shelly zahrnuto do aplikace, můžete jej ovládat, měnit jeho nastavení a automatizovat způsob, jakým funguje. Chcete-li zařízení zapnout a vypnout, použijte tlačítko napájení. Chcete-li vstoupit do nabídky podrobnosti zařízení, klikněte na jeho název. Z nabídky podrobností můžete ovládat zařízení a také upravovat jeho vzhled a nastavení.



Časovač

- **Pro automatickou správu napájení můžete použít:**
- **Automatické vypnutí:** Po zapnutí se napájení automaticky vypne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické vypnutí.
- **Auto ON:** Po vypnutí se napájení automaticky zapne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické zapnutí.

Týdenní plán

Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Chcete-li používat internet, musí být vaše Shelly připojeno k místní WiFi síti s aktivním připojením k internetu.


Shelly se může automaticky zapnout/vypnout v předdefinovaný čas, při východu/západu slunce nebo v určený čas před východem/západem slunce nebo po něm. Je možné více rozvrhů.

Noční režim

V tomto režimu můžete nastavit dobu a úroveň jasu, ve které každé zapnutí nastaví jas na předdefinovanou úroveň. Musíte vybrat čas začátku a konce s úrovní jasu.

Internetová bezpečnost

- **Režim WiFi - klient:** Umožňuje zařízení připojit se k dostupné WiFi síti. Po zadání podrobností do příslušných polí stiskněte Připojit.
- **Záloha klienta WiFi:** Přidejte záložní síť WiFi pro případ, že by vaše primární síť přestala být dostupná.
- **Režim WiFi - přístupový bod:** Nakonfiguruje Shelly pro vytvoření přístupového bodu Wi-Fi. Po zadání podrobností do příslušných polí stiskněte Vytvořit přístupový bod.
- **Mrak:** Povolit nebo zakázat připojení ke cloudové službě.
- **Omezit přihlášení:** Omezte webové rozhraní Shelly pomocí uživatelského jména a hesla. Po zadání podrobností do polí stiskněte Omezit Shelly.

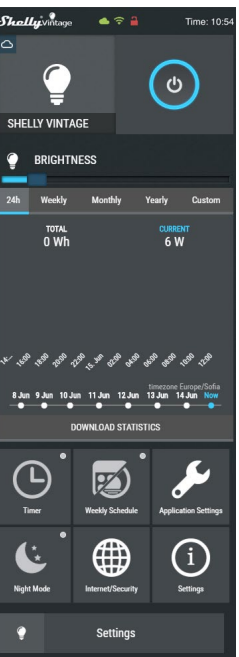

Nastavení

- **Výchozí režim zapnutí:** toto nastavuje výchozí stav výstupu, když je shelly napájen.
- **Časovač:** nastavte čas (v milisekundách), po který Shelly Vintage přejde z 0 % na 100 %. Hodnota může být od 0 do 5000 ms.
- **Aktualizace firmware:** aktualizujte firmware shelly, když je vydána nová verze.
- **Časové pásmo a zeměpisná poloha:** povolit nebo zakázat automatickou detekci časového pásma a zeměpisné polohy.
- **Obnovení továrního nastavení:** vrátí shelly do výchozího továrního nastavení.
- **Informace o zařízení:** zde můžete vidět:
 - ID zařízení - jedinečné ID shelly
 - IP zařízení - IP adresa Shelly ve vaší wi-fi síti

Vestavěné webové rozhraní

I bez mobilní aplikace lze zařízení Shelly nastavit a ovládat pomocí prohlížeče a WiFi připojení mobilního telefonu, tabletu nebo PC.

Použití zkratky

- **Shelly-ID** - jedinečný název zařízení. Skládá se ze 6 nebo více znaků. Může obsahovat čísla a písmena, například 35FA58.
- **SSID** - například název WiFi sítě, vytvořené zařízením **shellyvintage-35FA58**.
- **Přístupový bod (AP)** - režim, ve kterém si zařízení vytvoří vlastní WiFi připojový bod s příslušným názvem (SSID).
- **Klientský režim (CM)** - režim, ve kterém je zařízení připojeno k jiné WiFi síti.

Instalace/Počáteční zahrnutí

Krok 1 Nainstalujte Shelly Vintage do objímky světla a zapněte světlo. **VAROVÁNÍ!** V případě, že zařízení nevytvorilo vlastní WiFi síť s SSID jako **shellyvintage-764CF7**, zkontrolujte, zda máte k Shelly připojeno napájení. Pokud nevidíte aktivní WiFi síť s SSID jako **shellyvintage-764CF7**, resetujte zařízení. Pokud bylo zařízení zapnuto, musíte jej vypnout a znovu zapnout 5x po sobě*. Nebo pokud máte k zařízení připojený spínač/tlačítko, stiskněte jej 5krát za sebou*. Když se rozsvítí světlo


na flash Shelly by se měla vrátit do režimu AP. Pokud ne, zopakujte to nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese podpora@shelly.cloud * Při každém stavu VYPNUTO počkejte 2-3 sekundy.

- **Krok 2** - Když se kontrolka rozsvítí, Shelly vytvořila vlastní WiFi síť (vlastní AP) s názvem (SSID), např. **shellyvintage-764CF7**. Připojte se k němu pomocí telefonu, tabletu nebo PC.
- **Krok 3** - Zadáním 192.168.33.1 do adresního pole vašeho prohlížeče načtete webové rozhraní zařízení Shelly.

Domovská stránka

Toto je domovská stránka vestavěného webového rozhraní. Pokud byl nastaven správně, zobrazí se informace o:

- Aktuální spotřebě energie ve watttech
- Aktuální úroveň jasu
- Aktuální teplota světla
- Tlačítko napájení
- Připojení ke cloudu
- Přítomnost
- Nastavení

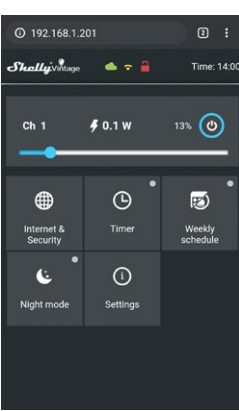

Internetová bezpečnost

- **Režim WiFi - klient:** Umožňuje zařízení připojit se k dostupné WiFi síti. Po zadání podrobností do polí stiskněte Připojit.
 - **Záloha klienta WiFi:** Přidejte záložní síť WiFi pro případ, že by vaše primární síť přestala být dostupná.
 - **Režim WiFi - přístupový bod:** Nakonfiguruje Shelly pro vytvoření přístupového bodu Wi-Fi. Po zadání podrobností do polí stiskněte Vytvořit přístupový bod.
 - **Mrak:** Povolit nebo zakázat připojení ke cloudové službě.
 - **Omezit přihlášení:** Omezte webové rozhraní Shelly pomocí uživatelského jména a hesla. Po zadání podrobností do polí stiskněte Omezit Shelly.
 - **SNTP server:** Můžete nastavit vlastní server SNTP. Zadejte URL adresu a stiskněte Uložit.
- POZORNOST!** Pokud jste zadali nesprávné informace (špatná nastavení, uživatelská jména, hesla atd.), nebudete se moci připojit k Shelly a budete muset zařízení resetovat.

Časovač

Pro automatickou správu napájení můžete použít:

- **Automatické vypnutí:** Po zapnutí se napájení automaticky vypne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické vypnutí.
- **Auto ON:** Po vypnutí se zdroj automaticky zapne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické zapnutí.

VAROVÁNÍ! V případě, že zařízení nevytvorilo vlastní WiFi síť s SSID jako **shellyvintage-764CF7**, zkontrolujte, zda máte k Shelly připojeno napájení. Pokud nevidíte aktivní WiFi síť s SSID jako **shellyvintage-764CF7**, resetujte zařízení. Pokud bylo zařízení zapnuto, musíte jej vypnout a znovu zapnout 5x po sobě*. Nebo pokud máte k zařízení připojený spínač/tlačítko, stiskněte jej 5krát za sebou*. Když světlo začne blikat, Shelly by se měla vrátit do režimu AP. Pokud ne, zopakujte to nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese: support@shelly.cloud * Při každém stavu VYPNUTO počkejte 2-3 sekundy.

Týdenní plán

Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Chcete-li používat internet, musí být vaše Shelly připojeno k místní WiFi síti s aktivním připojením k internetu.

Shelly se může automaticky zapnout/vypnout v předdefinovaný čas, při východu/západu slunce nebo v určený čas před východem/západem slunce nebo po něm. Je možné více rozvrhů.

Noční režim

V tomto režimu můžete nastavit dobu a úroveň jasu, ve které každé zapnutí nastaví jas na předdefinovanou úroveň. Musíte vybrat čas začátku a konce s úrovní jasu.

Nastavení

- **Výchozí režim zapnutí:** Tím se nastaví výchozí stav výstupu, když je Shelly napájen.
- ON: Nakonfiguruje Shelly tak, aby se zapnula, když je pod proudem.
- OFF: Nakonfiguruje Shelly tak, aby se vypnula, když je pod proudem.

- **Obnovit poslední režim:** Nakonfiguruje Shelly, aby se vrátila do posledního stavu, ve kterém byla, až bude mít napájení.
- **Čas přechodu:** Nastavte čas (v milisekundách), po který Shelly Vintage přejde z 0 % na 100 %. Hodnota může být od 0 do 5000 ms.
- **Časové pásmo a zeměpisná poloha:** Povolit nebo zakázat automatickou detekci časového pásma a zeměpisné polohy.
- **Aktualizace firmware:** Po vydání nové verze aktualizujte firmware Shelly.
- **Obnovení továrního nastavení:** Vraťte Shelly do výchozího továrního nastavení.
- **Restart zařízení:** Restartujte zařízení.
- **Informace o zařízení:** Zde můžete vidět:
 - ID zařízení - jedinečné ID Shelly
 - Device IP - IP adresa Shelly ve vaší síti Wi-Fi

Další funkce

Shelly umožňuje ovládání přes HTTP z jakéhokoli jiného zařízení, ovladače domácí automatizace, mobilní aplikace nebo serveru. Další informace o řídicím protokolu REST naleznete na adrese www.shelly.cloud nebo pošlete žádost na developers@shelly.cloud.

Záruční podmínky

1. Záruční doba zařízení je 24 (dvacet čtyř) měsíců, počínaje datem nákupu koncovým uživatelem. Výrobce nenese odpovědnost za dodatečné záruční podmínky ze strany druhého prodejce.
2. Záruka platí pro území EU. Záruka je platná v souladu se všemi příslušnými zákony a ochranou práv uživatelů. Kupující Zařízení je oprávněn uplatňovat svá práva v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
3. Záruční podmínky poskytuje Alterco Robotics EOOD (dále jen výrobce), zapsaná podle bulharského práva, s registrační adresou 109 Bulgaria Blvd, patro 8, Triaditsa Region, Sofia 1404, Bulharsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném bulharským Registrační agentura ministerstva spravedlnosti podle jednotného identifikačního kódu (UIC) 202320104.
4. Reklamací týkající se souladu zařízení s podmínkami kupní smlouvy budou adresovány prodávajícímu v souladu s jeho prodejními podmínkami.
5. Škody, jako je smrt nebo zranění těla, zhoršení kvality nebo poškození předmětů odlišných od vadného výrobku, způsobené vadným výrobkem, je třeba uplatnit vůči výrobci pomocí kontaktních údajů společnosti výrobce.
6. Uživatel může kontaktovat výrobce na adrese support@shelly.cloud pro provozní problémy, které lze vyřešit vzdáleně. Před odesláním do servisu se uživatelí doporučuje kontaktovat výrobce.
7. Podmínky odstranění vad se řídí obchodními podmínkami prodávajícího. Výrobce nenese odpovědnost za včasné provedení servisu Zařízení nebo za vadační opravy provedené neautorizovaným servisem.
8. Uživatel musí při uplatnění svých práv z této záruky předložit Zařízení následující dokumenty: účtenku a platný záruční list s datem nákupu.
9. Po provedení záruční opravy se záruční doba prodlužuje pouze o tuto dobu.
10. Záruka se NEVZTAHUJE na žádné škody na zařízení, ke kterým dojde za následujících okolností:
 - Pokud bylo Zařízení používáno nebo zapojeno nesprávně, včetně nevhodných pojistek, překročení maximálních hodnot zátěže a proudů, úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo jiných problémů v napájení, elektrické síti nebo rádiové síti.
 - Pokud dojde k nesouladu mezi záručním listem a/nebo bez nákupního dokladu, nebo k pokusu o padělání těchto dokumentů, včetně (ale nejen) záručního listu nebo dokladů prokazujících nákup.
 - Pokud došlo k pokusu o vlastní opravu, (de)instalaci, úpravu nebo přizpůsobení Zařízení neoprávněnými osobami.
 - Úmyslná nebo nedbalá nesprávná manipulace, skladování nebo přeprava Zařízení nebo v případě nedodržení pokynů obsažených v této záruce.
 - Když byl použit nestandardní zdroj napájení, síť nebo vadační zařízení.
 - Dojde-li ke škodám, které byly způsobeny bez ohledu na výrobce, mimo jiné včetně: povodní, bouře, požáru, blesku, přírodních katastrof, zemětřesení, války, občanské války, jiné vyšší moci, nepředvídaných nehod, loupeže, poškození vodou, jakýchkoli způsobených škod vniknutím kapalin, povětrnostními vlivy, solárním ohřevem, poškozením způsobeným vniknutím písku, vlhkostí, vysokou nebo nízkou teplotou nebo znečištěním ovzduší.
 - Pokud existují jiné důvody kromě výrobní vady, mimo jiné: poškození vodou, vniknutí kapaliny do zařízení, povětrnostní podmínky, sluneční přehřátí, vniknutí písku, vlhkost, nízká nebo vysoká teplota, znečištění ovzduší.[u1]
 - Pokud došlo k mechanickému poškození (násilné otevření, zlomení, praskliny, škrábance nebo deformace) způsobené nárazem, pádem nebo jiným předmětem, nesprávným použitím nebo nedodržením návodu k použití.
 - Pokud bylo poškození způsobeno vystavením zařízení nepřizpůsobivým venkovním podmínkám, jako jsou: vysoká vlhkost, prach, příliš nízká nebo příliš vysoká teplota. Podmínky správného skladování jsou uvedeny v uživatelské příručce.
 - Pokud byla škoda způsobena nedostatečnou údržbou ze strany uživatele, jak je uvedeno v uživatelské příručce.
 - Pokud bylo poškození způsobeno vadným příslušenstvím nebo příslušenstvím, které není doporučeno výrobcem.
 - Pokud bylo poškození způsobeno použitím neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství, které není vhodné pro daný model zařízení, nebo po opravách a změnách provedených neautorizovaným servisem nebo osobou.

Ochrana životního prostředí


Toto označení na zařízení, příslušenství nebo dokumentaci znamená, že zařízení a jeho elektronické příslušenství (nabíječka, USB kabel) musí být likvidovány pouze na speciálně k tomu určených místech.

Toto označení na baterii, návodu k použití, bezpečnostních pokynů, záručního listu nebo obalu znamená, že baterie v zařízení musí být likvidována pouze na místech k tomu určených.

Dodržujte prosím pokyny pro ochranu životního prostředí a správnou likvidaci přístroje, jeho příslušenství a jeho obalu pro recyklaci materiálů pro jejich další použití a udržte životní prostředí čisté!

Nejnovější verzi uživatelské příručky Shelly Vintage naleznete na této adrese: <https://shelly.cloud/support/user-manuals/>

Nebo naskenováním tohoto QR kódu:

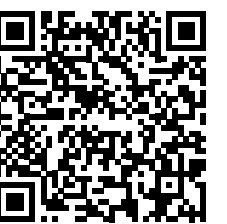

Výrobce: Alterco Robotics EOOD **Adresa:** Sofie, 1407, 103 Černí vrah blvd. **tel.:** +359 2 988 7435 **E-mail:** support@shelly.cloud <http://www.Shelly.cloud>

Prohlášení o shodě je k dispozici na: <https://shelly.cloud/declaration-of-conformity/>

Změny kontaktních údajů zveřejňuje Výrobce na oficiálních stránkách Zařízení: <http://www.Shelly.cloud>

Uživatel je povinen být informován o jakýchkoli změnách těchto záručních podmínek před uplatněním svých práv vůči výrobci. Všechna práva k ochranným známkám Shelly® a další duševní práva spojená s tímto zařízením patří společnosti Alterco Robotics EOOD.

Shelly Vintage

WiFi STMÍVÁNÍ ŽÁROVKY G125/G40

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Svitlína Shelly WiFi Dimming Bulb model G125/G40 od Alterco Robotics je určena k instalaci do standardní objímky světla E26/E27 za účelem ztlumení světla. Shelly může fungovat jako samostatné zařízení nebo jako doplněk k ovladači domácí automatizace.

Specifikace

Zdroj napájení:
AC 220-240V/AC 110-130V
Zásuvka:
G125 - E27, G40 - E26
Výkon:
4W
Jas:
260 lm
Teplota barvy:
2700 tis
Index barev:
Ra > 80
Pracovní teplota:
Od -10°C do 40°C **Splňuje normy EU:**
• RED 2014/53/EU
• LVD 2014/35/EU
• EMC 2004/108/WE
• RoHS2 2011/65/UE
Výkon rádiového signálu:
1 mW

Rádiový protokol:
WiFi 802.11 b/g/n
Frekvence:
2400 – 2500 MHz; **Provozní rozsah (v závislosti na místní konstrukci):**
• až 50 m venku
• až 30 m uvnitř
Rozměry:
115 x 60 mm
Spotřeba el. < 1 W

Třída ochrany:
IP20
Život:
15 000 hodin
Rovně Inkové:
60W
Vlákno:
Rovný
Sklo/povlak
Průhledná

Technické informace

• Ovládání přes WiFi z mobilního telefonu, tabletu, PC, automatizačního systému nebo jiného zařízení podporujícího protokol HTTP a/nebo UDP

- Řízení mikroprocesoru
- Ovládací prvky: více LED diod
- Shelly lze ovládat externím spínačem

POZOR!Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Připojování zařízení k elektrické síti je třeba provádět opatrně.
POZOR!Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, PC) uchovávejte mimo dosah dětí.
POZOR!Zacházejte prosím opatrně! Shelly Vintage je KŘEHKÉ!

Úvod do Shelly

Shelly® je rodina inovativních zařízení, která umožňují dálkové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím mobilního telefonu, PC nebo systému domácí automatizace. Shelly® používá WiFi pro připojení k zařízením, které je ovládají. Mohou být ve stejné WiFi síti nebo mohou využívat vzdálený přístup (přes Internet). Shelly® může fungovat samostatně, bez správy domácím automatizačním ovladačem, v místní WiFi síti, stejně jako prostřednictvím cloudové služby, odkudoli má uživatel přístup k internetu.

Shelly® má integrovaný webový server, prostřednictvím kterého může Uživatel upravovat, ovládat a monitorovat Zařízení. Shelly® má dva režimy WiFi - Access Point (AP) a Client Mode (CM). Pro provoz v klientském režimu musí být WiFi router umístěn v dosahu zařízení. Zařízení Shelly® mohou komunikovat přímo s jinými zařízeními WiFi prostřednictvím protokolu HTTP.
API může poskytnout výrobce. Zařízení Shelly® mohou být k dispozici pro sledování a ovládání, i když je Uživatel mimo dosah místní WiFi sítě, pokud je WiFi router připojen k internetu. Lze využít funkci Shelly Cloud, která se aktivuje prostřednictvím webového serveru Zařízení nebo prostřednictvím nastavení v mobilní aplikaci Shelly Cloud. Uživatel se může zaregistrovat a přistupovat k Shelly Cloud pomocí mobilních aplikací pro Android nebo iOS, nebo jakéhokoli internetového prohlížeče a webové stránky <https://my.shelly.cloud/>.

instrukce k instalaci

POZOR!Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před instalací zařízení do světelné zásuvky zkontrolujte, zda je vypnuté.
POZOR!Před zahájením instalace si pozorně a úplně přečtěte příloženou dokumentaci. Nedodržení doporučených postupů může vést k poruše, ohrožení vašeho života nebo porušení zákona. Alterco Robotics nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo provozu tohoto zařízení.

POZOR!Použijte zařízení pouze s elektrickými sítí, která splňuje všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti připojené k zařízení může poškodit zařízení.
POZOR!Před instalací zařízení zkontrolujte pracovní napětí zařízení a napájecí napětí vaší elektrické sítě! Instalace zařízení na nedoporučený zdroj napájení může vést k poruše, ohrožení vašeho života nebo porušení zákona. Alterco Robotics nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo provozu tohoto zařízení.
DOPORUČENÍ:Zařízení může být připojeno a může ovládat elektrické obvody a světelné zásuvky pouze v případě, že splňují příslušné normy a bezpečnostní normy.

Počáteční zařazení

Nainstalujte Shelly do objímky světla. Stiskněte spínač/tlačítko, ke kterému je Shelly připojena. Shelly by se měla zapnout. Stiskněte znovu vypínač/tlačítko a Shelly se vypne. Můžete si vybrat, zda chcete Shelly používat s mobilní aplikací Shelly Cloud a službou Shelly Cloud. Můžete se také seznámit s pokyny pro správu a ovládání prostřednictvím integrovaného webového rozhraní.

Obnovení továrního nastavení


Shelly Vintage můžete vrátit do továrního nastavení

- Pět po sobě jdoucích stisknutí tlačítka/spínače připojeného k Shelly.
- Zapnutí/vypnutí napájení 5x po sobě. Po úspěšném obnovení továrního nastavení Shelly začne blikat.

Mobilní aplikace Shelly Cloud



Shelly Cloud vám dává možnost ovládat a upravovat všechna zařízení Shelly® odkudkoli na světě. Vše, co potřebujete, je připojení k internetu a naše mobilní aplikace nainstalovaná ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pro instalaci aplikace navštivte Google Play (Android - obr. 1) nebo App Store (iOS - obr. 2) a nainstalujte si aplikaci Shelly Cloud.

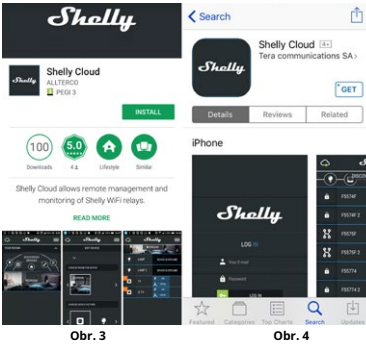

Obr. 3

Obr. 4


Registrace

Při prvním načtení mobilní aplikace Shelly Cloud si musíte vytvořit účet, který bude spravovat všechna vaše zařízení Shelly®.

Zapomenuté heslo

V případě, že zapomenete nebo ztratíte své heslo, stačí zadat e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. Poté obdržíte pokyny ke změně hesla.
VAROVÁNÍ!Budte opatrní při zadávání své e-mailové adresy během registrace, protože bude použita v případě, že zapomenete heslo.

Po registraci si vytvořte svou první místnost (nebo místnosti), kam budete přidávat a používat svá zařízení Shelly.

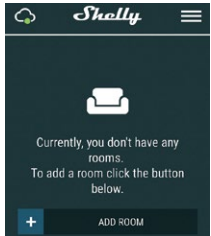

Shelly Cloud vám dává možnost vytvářet scény pro automatické zapínání nebo vypínání Zařízení v předem definovaných hodinách nebo na základě jiných parametrů, jako je teplota, vlhkost, světlo atd. Shelly Cloud umožňuje snadné ovládání a sledování pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo PC.

Začlenění zařízení

Chcete-li přidat nové zařízení Shelly, připojte je k elektrické síti.

- Krok 1-**Nainstalujte Shelly do objímky světla a zapněte světlo.

VAROVÁNÍ!V případě, že zařízení nevytvorilo vlastní WiFi síť s SSID jakoshellyvintage-764CF7zkontrolujte, zda máte k Shelly připojeno napájení. Pokud nevidíte aktivní WiFi síť s SSID jako shellyvintage-764CF7, resetujte zařízení. Pokud bylo zařízení zapnuto, musíte jej vypnout a znovu zapnout 5x po sobě*. Nebo pokud máte k zařízení připojený spínač/tlačítko, stiskněte jej 5krát za sebou*. Když světlo začne blikat, Shelly by se měla vrátit do režimu AP. Pokud ne, zopakujte to nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese podpora@shelly.cloud
* Při každém stavu VYPNUTO počkejte 2-3 sekundy.

- Krok 2-**Vyberte „Přidat zařízení“. Chcete-li později přidat další zařízení, použijte nabídku aplikace v pravém horním rohu hlavní obrazovky a klikněte na „Přidat zařízení“. Zadejte název (SSID) a heslo pro WiFi síť, do které chcete zařízení přidat.



- Krok 3-**Zahrnutí WiFi

Pokud používáteiOS: uvidíte následující obrazovku:



Stiskněte tlačítko Domů na iPhone/iPadu/iPodu. Otevřete Nastavení > WiFi a připojte se k WiFi síti vytvořené společností Shelly, např shellyvintage-764CF7. Pokud používáteAndroid: váš telefon/tablet automaticky naskenuje a zahrne všechna nová zařízení Shelly do WiFi sítě, ke které jste připojeni.



Po úspěšném zahrnutí zařízení do sítě WiFi se zobrazí následující výskakovací okno:




- Krok 4-**Přibližně 30 sekund po objevení jakýchkoli nových zařízení v místní WiFi síti se ve výchozím nastavení zobrazí seznam v místnosti „Objevená zařízení“.



- Krok 5-**Zadejte Objevená zařízení a vyberte Zařízení, které chcete zahrnout do svého účtu.



- Krok 6-**Zadejte název zařízení (do pole Název zařízení). Vyberte Místnost, ve které má být zařízení umístěno. Pro snazší rozpoznání si můžete vybrat ikonu nebo přidat obrázek. Stiskněte „Uložit zařízení“.

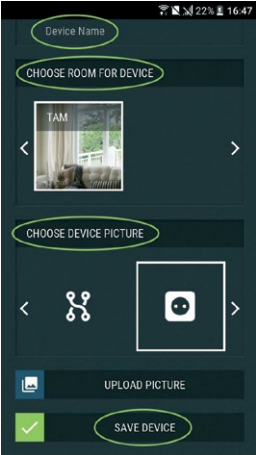

- Krok 7-**Chcete-li povolit připojení ke službě Shelly Cloud pro dálkové ovládání a monitorování Zařízení, stiskněte v následujícím výskakovacím okně „ano“.

Nastavení zařízení Shelly

Poté, co je vaše zařízení Shelly zahrnuto do aplikace, můžete jej ovládat, měnit jeho nastavení a automatizovat způsob, jakým funguje. Chcete-li zařízení zapnout a vypnout, použijte tlačítko napájení. Chcete-li vstoupit do nabídky podrobnosti zařízení, klikněte na jeho název. Z nabídky podrobností můžete ovládat zařízení a také upravovat jeho vzhled a nastavení.



Časovač

- Pro automatickou správu napájení můžete použít:
- Automatické vypnutí:** Po zapnutí se napájení automaticky vypne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické vypnutí.
- Auto ON:** Po vypnutí se napájení automaticky zapne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické zapnutí.

Týdenní plán

Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Chcete-li používat internet, musí být vaše Shelly připojeno k místní WiFi síti s aktivním připojením k internetu.


Shelly se může automaticky zapnout/vypnout v předdefinovaný čas, při východu/západu slunce nebo v určité čas před východem/západem slunce nebo po něm. Je možné více rozvrhů.

Noční režim

V tomto režimu můžete nastavit dobu a úroveň jasu, ve které každé zapnutí nastaví jas na předdefinovanou úroveň. Musíte vybrat čas začátku a konce s úrovní jasu.

Internetová bezpečnost

- Režim WiFi - klient:** Umožňuje zařízení připojit se k dostupné WiFi síti. Po zadání podrobností do příslušných polí stiskněte Připojit.
- Záloha klienta WiFi:**Přidejte záložní síť WiFi pro případ, že by vaše primární síť přestala být dostupná.
- Režim WiFi - přístupový bod:**Nakonfiguruje Shelly pro vytvoření přístupového bodu Wi-Fi. Po zadání podrobností do příslušných polí stiskněte Vytvořit přístupový bod.
- Mrak:**Povolit nebo zakázat připojení ke cloudové službě.
- Omezit přihlášení:**Omezte webové rozhraní Shely pomocí uživatelského jména a hesla. Po zadání podrobností do polí stiskněte Omezit Shelly.

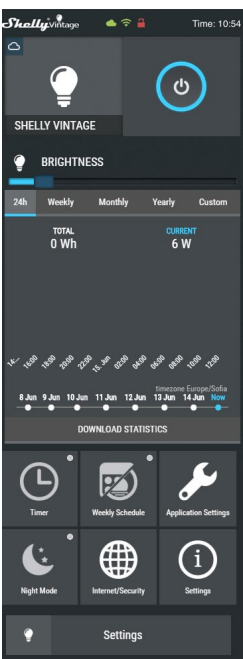

Nastavení

- Výchozí režim zapnutí:**toto nastavuje výchozí stav výstupu, když je shelly napájen.
- Zapnutí: nakonfiguruje shelly tak, aby se zapnul, když jsou pod proudem.
- Vypnutí: nakonfiguruje shelly tak, aby se vypnula, když je napájena.
- Obnovit poslední režim:** nakonfiguruje shelly, aby se vrátilo do posledního stavu, ve kterém se nacházel, až bude mít napájení.
- Čas předchozí:** nastavte čas (v milisekundách), po který Shelly Vintage přejde z 0 % na 100 %. Hodnota může být od 0 do 5000 ms.
- Aktualizace firmware:** aktualizujte firmware shelly, když je vydána nová verze.
- Časové pásmo a zeměpisná poloha:** povolit nebo zakázat automatickou detekci časového pásma a zeměpisné polohy.
- Obnovení továrního nastavení:** vrátí shelly do výchozího továrního nastavení.
- Informace o zařízení:** Zde můžete vidět:
 - ID zařízení - jedinečné ID shelly
 - IP zařízení - IP adresa Shelly ve vaší wi-fi síti

Vestavěné webové rozhraní

I bez mobilní aplikace lze zařízení Shelly nastavit a ovládat pomocí prohlížeče a WiFi připojení mobilního telefonu, tabletu nebo PC.

Použité zkratky

- Shelly-ID**-jedinečný název zařízení. Skládá se ze 6 nebo více znaků. Může obsahovat čísla a písmena, například 35FA58.

- SSID**-například název WiFi sítě, vytvořené zařízením shellyvintage-35FA58.
- přístupový bod (AP)**-režim, ve kterém si zařízení vytvoří vlastní WiFi připojný bod s příslušným názvem (SSID).
- Klientský režim (CM)**-režim, ve kterém je zařízení připojeno k jiné WiFi síti.


Instalace/Počáteční zahrnutí

Krok 1 Nainstalujte Shelly Vintage do objímky světla a zapněte světlo. **VAROVÁNÍ!**V případě, že zařízení nevytvorilo vlastní WiFi síť s SSID jakoshellyvintage-764CF7zkontrolujte, zda máte k Shelly připojeno napájení. Pokud nevidíte aktivní WiFi síť s SSID jako shellyvintage-764CF7, resetujte zařízení. Pokud bylo zařízení zapnuto, musíte jej vypnout a znovu zapnout 5x po sobě*. Nebo pokud máte k zařízení připojený spínač/tlačítko, stiskněte jej 5krát za sebou*. Když se rozsvítí světlo

na flash Shelly by se měla vrátit do režimu AP. Pokud ne, zopakujte to nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese podpora@shelly.cloud
* Při každém stavu VYPNUTO počkejte 2-3 sekundy.
• **Krok 2** -Když se kontrolka rozsvítí, Shelly vytvořila vlastní WiFi síť (vlastní AP) s názvem (SSID), např.shellyvintage-764CF7. Připojte se k němu pomocí telefonu, tabletu nebo PC.
• **Krok 3**Zadáním 192.168.33.1 do adresního pole vašeho prohlížeče načtete webové rozhraní zařízení Shelly.

Domovská stránka

Toto je domovská stránka vestavěného webového rozhraní. Pokud byl nastaven správně, ve zobrazení se informace o:
• Aktuální spotřebě energie ve wattech
• Aktuální úrovni jasu
• Aktuální teplota světla
• Tlačítko napájení
• Připojení ke cloudu
• Přítomnost
• Nastavení

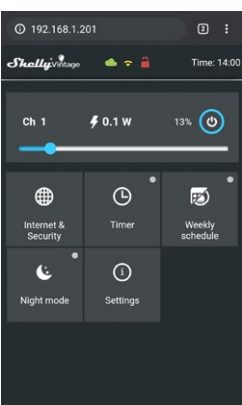

Internetová bezpečnost

- Režim WiFi - klient:** Umožňuje zařízení připojit se k dostupné WiFi síti. Po zadání podrobností do polí stiskněte Připojit.
 - Záloha klienta WiFi:**Přidejte záložní síť WiFi pro případ, že by vaše primární síť přestala být dostupná.
 - Režim WiFi - přístupový bod:**Nakonfiguruje Shelly pro vytvoření přístupového bodu Wi-Fi. Po zadání podrobností do polí stiskněte Vytvořit přístupový bod.
 - Mrak:**Povolit nebo zakázat připojení ke cloudové službě.
 - Omezit přihlášení:**Omezte webové rozhraní Shely pomocí uživatelského jména a hesla. Po zadání podrobností do polí stiskněte Omezit Shelly.
 - SNTP server:**Můžete nastavit vlastní server SNTP. Zadejte URL adresu a stiskněte Uložit.
- POZORNOST!**Pokud jste zadali nesprávné informace (špatná nastavení, uživatelská jména, hesla atd.), nebudete se moci připojit k Shelly a budete muset zařízení resetovat.

Časovač

Pro automatickou správu napájení můžete použít:
• **Automatické vypnutí:** Po zapnutí se napájení automaticky vypne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické vypnutí.- Auto ON:** Po vypnutí se zdroj automaticky zapne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické zapnutí.
- VAROVÁNÍ!**V případě, že zařízení nevytvorilo vlastní WiFi síť s SSID jakoshellyvintage-764CF7zkontrolujte, zda máte k Shelly připojeno napájení. Pokud nevidíte aktivní WiFi síť s SSID jako shellyvintage-764CF7, resetujte zařízení. Pokud bylo zařízení zapnuto, musíte jej vypnout a znovu zapnout 5x po sobě*. Nebo pokud máte k zařízení připojený spínač/tlačítko, stiskněte jej 5krát za sebou*. Když světlo začne blikat, Shelly by se měla vrátit do režimu AP. Pokud ne, zopakujte to nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese: [sup port@Shelly.cloud](mailto:support@shelly.cloud) *Při každém stavu VYPNUTO počkejte 2-3 sekundy.

Týdenní plán

Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Chcete-li používat internet, musí být vaše Shelly připojeno k místní WiFi síti s aktivním připojením k internetu.
Shelly se může automaticky zapnout/vypnout v předdefinovaný čas, při východu/západu slunce nebo v určité čas před východem/západem slunce nebo po něm. Je možné více rozvrhů.

Noční režim

V tomto režimu můžete nastavit dobu a úroveň jasu, ve které každé zapnutí nastaví jas na předdefinovanou úroveň. Musíte vybrat čas začátku a konce s úrovní jasu.

Nastavení

- Výchozí režim zapnutí:**Tím se nastaví výchozí stav výstupu, když je Shelly napájen.
- ON: Nakonfiguruje Shelly tak, aby se zapnula, když je pod proudem.
- OFF: Nakonfiguruje Shelly tak, aby se vypnula, když je pod proudem.

- Obnovit poslední režim:**Nakonfiguruje Shelly, aby se vrátilo do posledního stavu, ve kterém byla, až bude mít napájení.
- Čas předchozí:** Nastavte čas (v milisekundách), po který Shelly Vintage přejde z 0 % na 100 %. Hodnota může být od 0 do 5000 ms.

- Časové pásmo a zeměpisná poloha:**Povolte nebo zakažte automatickou detekci časového pásma a zeměpisné polohy.
- Aktualizace firmware:** Po vydání nové verze aktualizujte firmware Shelly.
- Obnovení továrního nastavení:**Vraťte Shelly do výchozího továrního nastavení.
- Restart zařízení:**Restartujte zařízení.
- Informace o zařízení:**Zde můžete vidět:
 - ID zařízení - Jedinéčné ID Shelly
 - Device IP - IP adresa Shelly ve vaší síti Wi-Fi

Další funkce

Shelly umožňuje ovládání přes HTTP z jakéhokoli jiného zařízení, ovladače domácí automatizace, mobilní aplikace nebo serveru. Další informace o řídicím protokolu REST naleznete na adrese www.shelly.cloudnebo pošlete žádost na developers@shelly.cloud.

Záruční podmínky

- Záruční doba zařízení je 24 (dvacet čtyř) měsíců, počínaje datem nákupu koncovým uživatelem. Výrobce nenese odpovědnost za dodatečné záruční podmínky ze strany druhého prodejce.
- Záruka platí pro území EU. Záruka je platná v souladu se všemi příslušnými zákony a ochranou práv uživatelů. Kupující Zařízení je oprávněn uplatňovat svá práva v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- Záruční podmínky poskytuje Alterco Robotics EOOD (dále jen výrobce), zapsaná podle bulharského práva, s registrační adresou 109 Bulgaria Blvd, patro 8, Triaditsa Region, Sofia 1404, Bulharsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném bulharským Registrační agentura ministerstva spravedlnosti podle jednotného identifikačního kódu (UIC) 202320104.
- Reklamacce týkající se souladu zařízení s podmínkami kupní smlouvy budou adresovány prodávajícímu v souladu s jeho prodejními podmínkami.
- Škody, jako je smrt nebo zranění těla, zhoršení kvality nebo poškození předmětů odlišných od vadného výrobku, způsobené vadným výrobkem, je třeba uplatnit vůči výrobci pomocí kontaktních údajů společnosti výrobce.
- Uživatel může kontaktovat výrobce na adrese support@shelly.cloud pro provozní problémy, které lze vyřešit vzdáleně. Před odesláním do servisu se uživatelí doporučuje kontaktovat výrobce.

- Podmínky odstranění vad se řídí obchodními podmínkami prodávajícího. Výrobce nenese odpovědnost za včasné provedení servisu Zařízení nebo za vadné opravy provedené neautorizovaným servisem.
- Uživatel musí při uplatnění svých práv z této záruky předložit Zařízení následující dokumenty: účtenku a platný záruční list s datem nákupu.
- Po provedení záruční opravy se záruční doba prodlužuje pouze o tuto dobu.
- Záruka se NEVZTAHUJE na žádné škody na zařízení, ke kterým dojde za následujících okolností:
 - Pokud bylo Zařízení používáno nebo zapojeno nesprávně, včetně nevhodných pojistek, překročení maximálních hodnot zátěže a poruch, úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo jiných problémů v napájení, elektrické síti nebo rádiové síti.
 - Pokud dojde k nesouladu mezi záručním listem a/nebo bez nákupního dokladu, nebo k pokusu o padělání těchto dokumentů, včetně (ale nejen) záručního listu nebo dokladů prokazujících nákup.
 - Pokud došlo k pokusu o vlastní opravu, (de)instalaci, úpravu nebo přizpůsobení Zařízení neoprávněnými osobami.
 - Úmyslná nebo nedbalá nesprávná manipulace, skladování nebo přeprava Zařízení nebo v případě nedodržení pokynů obsažených v této záruce.
 - Když byl použit nestandardní zdroj napájení, síť nebo vadná zařízení.
- Dojde-li ke škodám, které byly způsobeny bez ohledu na výrobce, mimo jiné včetně: povodní, bouře, požáru, blesku, přírodních katastrof, zemětřesení, války, občanské války, jiné vyšší moci, nepředvídaných nehod, loupeže, poškození vodou, jakýchkoliv způsobených škod vniknutím kapalin, povětrnostními vlivy, solárním ohřevem, poškozením způsobeným vniknutím písku, vlhkostí, vysokou nebo nízkou teplotou nebo znečištěním ovzduší.
- Pokud existují jiné důvody kromě výrobní vady, mimo jiné: poškození vodou, vniknutí kapaliny do zařízení, povětrnostní podmínky, sluneční přehřátí, vniknutí písku, vlhkost, nízká nebo vysoká teplota, znečištění ovzduší.[u1]
- Pokud došlo k mechanickému poškození (násilné otevření, zlomení, praskliny, škrábance nebo deformace) způsobené nárazem, pádem nebo jiným předmětem, nesprávným použitím nebo nedodržení návodu k použití.
- Pokud bylo poškození způsobeno vystavením zařízení nepřiznivým venkovním podmínkám, jako jsou: vysoká vlhkost, prach, příliš nízká nebo příliš vysoká teplota. Podmínky správného skladování jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Pokud byla škoda způsobena nedostatečnou údržbou ze strany uživatele, jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Pokud bylo poškození způsobeno vadným příslušenstvím nebo příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Pokud bylo poškození způsobeno použitím neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství, které není vhodné pro daný model zařízení, nebo po opravách a změnách provedených neautorizovaným servisem nebo osobou.

Ochrana životního prostředí

Toto označení na zařízení, příslušenství nebo dokumentaci znamená, že zařízení a jeho elektronické příslušenství (nabíječka, USB kabel) musí být likvidovány pouze na speciálně k tomu určených místech.

Toto označení na baterii, návodu k použití, bezpečnostních pokynů, záručního listu nebo obalu znamená, že baterie v zařízení musí být likvidována pouze na místech k tomu určených.

Dodržujte prosím pokyny pro ochranu životního prostředí a správnou likvidaci přístroje, jeho příslušenství a jeho obalu pro recyklaci materiálů pro jejich další použití a udržujte životní prostředí čisté! Nejnovější verzi uživatelské příručky Shelly Vintage naleznete na této adrese:<https://shelly.cloud/support/user-manuals/>

Nebo naskenováním tohoto QR kódu:



Výrobce:Alterco Robotics EOOD **Adresa:** Sofie, 1407, 103 Černí vrah blvd. **tel.:**+359 2 988 7435 **E-mail:**support@shelly.cloud
<http://www.Shelly.cloud>

Prohlášení o shodě je k dispozici na: <https://shelly.cloud/declaration-of-conformity/>

Změny kontaktních údajů zveřejňuje Výrobce na oficiálních stránkách Zařízení: <http://www.Shelly.cloud>
Uživatel je povinen být informován o jakýchkoli změnách těchto záručních podmínek před uplatněním svých práv vůči výrobci. Všechna práva k ochranným známkám Shelly® a další duševní práva spojená s tímto zařízením patří společnosti Alterco Robotics EOOD.

Shelly Vintage

WiFi STMÍVÁNÍ ŽÁROVKY ST64/ST21

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Stmívací žárovka Shelly WiFi model ST64/ST21 od Alterco Robotics je určena k instalaci do standardní objímky E26/E27 za účelem ztlumení světla. Shelly může fungovat jako samostatné zařízení nebo jako doplněk k ovladači domácí automatizace.

Specifikace

Zdroj napájení:
AC 220-240V/AC 110-130

Zásuvka:
ST64 – E27, ST21 – E26

Výkon:
7W

Teplota barvy:
2700 tis

Index barev:
Ra > 80

Pracovní teplota:
Od -10°C do 40°C **Splňuje normy EU:**

- RED 2014/53/EU
- LVD 2014/35/EU
- EMC 2004/108/WE
- RoHS2 2011/65/UE

Výkon rádiového signálu:
1 mW

Rádiový protokol:
WiFi 802.11 b/g/n

Frekvence:
2400 – 2500 MHz; **Provozní rozsah (v závislosti na místní konstrukci):**

- až 50 m venku
- až 30 m uvnitř

Rozměry:
115 x 60 mm

Spotřeba el. < 1 W

Třída ochrany:
IP20

Život:
15 000 hodin

Rovně Inkové:
60W

Vlákno:
Rovný

Sklo/povlak
Průhledná

Technické informace

• Ovládání přes WiFi z mobilního telefonu, tabletu, PC, automatizačního systému nebo jiného zařízení podporujícího protokol HTTP a/nebo UDP

- Řízení mikroprocesoru
- Ovládací prvky: více LED diod
- Shelly lze ovládat externím spínačem

POZOR!Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Připojování zařízení k elektrické síti je třeba provádět opatrně.

POZOR!Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, PC) uchovávejte mimo dosah dětí.

POZOR!Zacházejte prosím opatrně! Shelly Vintage je KŘEHKÉ!

Úvod do Shelly

Shelly® je rodina inovativních zařízení, která umožňují dálkové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím mobilního telefonu, PC nebo systému domácí automatizace. Shelly® používá WiFi pro připojení k zařízením, které je ovládají. Mohou být ve stejné WiFi síti nebo mohou využívat vzdálený přístup (přes Internet). Shelly® může fungovat samostatně, bez správy domácím automatizačním ovladačem, v místní WiFi síti, stejně jako prostřednictvím cloudové služby, odkudoli má uživatel přístup k internetu.

Shelly® má integrovaný webový server, prostřednictvím kterého může Uživatel upravovat, ovládat a monitorovat Zařízení. Shelly® má dva režimy WiFi – Access Point (AP) a Client Mode (CM). Pro provoz v klientském režimu musí být WiFi router umístěn v dosahu zařízení. Zařízení Shelly® mohou komunikovat přímo s jinými zařízeními WiFi prostřednictvím protokolu HTTP.

API může poskytnout výrobce. Zařízení Shelly® mohou být k dispozici pro sledování a ovládání, i když je Uživatel mimo dosah místní WiFi sítě, pokud je WiFi router připojen k internetu. Lze využít funkci Shelly Cloud, která se aktivuje prostřednictvím webového serveru Zařízení nebo prostřednictvím nastavení v mobilní aplikaci Shelly Cloud. Uživatel se může zaregistrovat a přistupovat k Shelly Cloud pomocí mobilních aplikací pro Android nebo iOS, nebo jakéhokoli internetového prohlížeče a webové stránky <https://my.shelly.cloud/>.

instrukce k instalaci

POZOR!Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před instalací zařízení do světelné zásuvky zkontrolujte, zda je vypnuté.

POZOR!Před zahájením instalace si pozorně a úplně přečtěte příloženou dokumentaci. Nedodržení doporučených postupů může vést k poruše, ohrožení vašeho života nebo porušení zákona. Alterco Robotics nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo provozu tohoto zařízení.

POZOR!Použijte zařízení pouze s elektrickými sítí, která splňuje všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti připojené k zařízení může poškodit zařízení.

POZOR!Před instalací zařízení zkontrolujte pracovní napětí zařízení a napájecí napětí vaší elektrické sítě! Instalace zařízení na nedoporučený zdroj napájení může vést k poruše, ohrožení vašeho života nebo porušení zákona. Alterco Robotics nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo provozu tohoto zařízení.

DOPORUČENÍ:Zařízení může být připojeno a může ovládat elektrické obvody a světelné zásuvky pouze v případě, že splňují příslušné normy a bezpečnostní normy.

Počáteční zařazení

Nainstalujte Shelly do objímky světla. Stiskněte spínač/tlačítko, ke kterému je Shelly připojena. Shelly by se měla zapnout. Stiskněte znovu vypínač/tlačítko a Shelly se vypne. Můžete si vybrat, zda chcete Shelly používat s mobilní aplikací Shelly Cloud a službou Shelly Cloud. Můžete se také seznámit s pokyny pro správu a ovládání prostřednictvím integrovaného webového rozhraní.


Obnovení továrního nastavení

- Shelly Vintage můžete vrátit do továrního nastavení
- Pět po sobě jdoucích stisknutí tlačítka/spínače připojeného k Shelly.
- Zapnutí/vypnutí napájení 5x po sobě. Po úspěšném obnovení továrního nastavení Shelly začne blikat.

Mobilní aplikace Shelly Cloud



Shelly Cloud vám dává možnost ovládat a upravovat všechna zařízení Shelly® odkudkoli na světě. Vše, co potřebujete, je připojení k internetu a naše mobilní aplikace nainstalovaná ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pro instalaci aplikace navštivte Google Play (Android - obr. 1) nebo App Store (iOS - obr. 2) a nainstalujte si aplikaci Shelly Cloud.

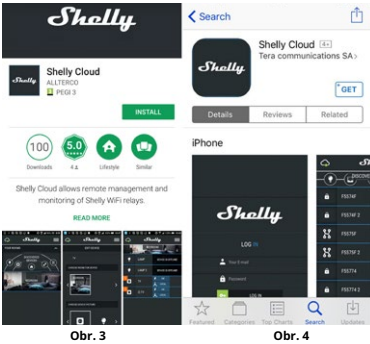

Obr. 3

Obr. 4

Registrace


Při prvním načtení mobilní aplikace Shelly Cloud si musíte vytvořit účet, který bude spravovat všechna vaše zařízení Shelly®.

Zapomenuté heslo

V případě, že zapomenete nebo ztratíte své heslo, stačí zadat e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. Poté obdržíte pokyny ke změně hesla.

VAROVÁNÍ!Budte opatrní při zadávání své e-mailové adresy během registrace, protože bude použita v případě, že zapomenete heslo.

Po registraci si vytvořte svou první místnost (nebo místnosti), kam budete přidávat a používat svá zařízení Shelly.

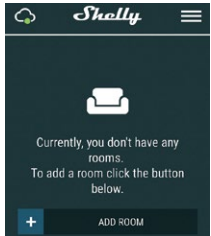

Shelly Cloud vám dává možnost vytvářet scény pro automatické zapínání nebo vypínání Zařízení v předem definovaných hodinách nebo na základě jiných parametrů, jako je teplota, vlhkost, světlo atd. Shelly Cloud umožňuje snadné ovládání a sledování pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo PC.

Začlenění zařízení

Chcete-li přidat nové zařízení Shelly, připojte je k elektrické síti.

- **Krok 1-**Nainstalujte Shelly do objímky světla a zapněte světlo.

VAROVÁNÍ!V případě, že zařízení nevytvorilo vlastní WiFi síť s SSID jakoshellyvintage-764CF7zkontrolujte, zda máte k Shelly připojeno napájení. Pokud nevidíte aktivní WiFi síť s SSID jako shellyvintage-764CF7, resetujte zařízení. Pokud bylo zařízení zapnuto, musíte jej vypnout a znovu zapnout 5x po sobě*. Nebo pokud máte k zařízení připojený spínač/tlačítko, stiskněte jej 5krát za sebou*. Když světlo začne blikat, Shelly by se měla vrátit do režimu AP. Pokud ne, zopakujte to nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese podpora@shelly.cloud

* Při každém stavu VYPNUTO počkejte 2-3 sekundy.

- **Krok 2-**Vyberte „Přidat zařízení“. Chcete-li později přidat další zařízení, použijte nabídku aplikace v pravém horním rohu hlavní obrazovky a klikněte na „Přidat zařízení“. Zadejte název (SSID) a heslo pro WiFi síť, do které chcete zařízení přidat.



- **Krok 3-**Zahrnutí WiFi

Pokud používáteiOS: uvidíte následující obrazovku:



Stiskněte tlačítko Domů na iPhone/iPadu/iPodu. Otevřete Nastavení > WiFi a připojte se k WiFi síti vytvořené společností Shelly, např shellyvintage-764CF7. Pokud používáteAndroid: váš telefon/tablet automaticky naskenuje a zahrne všechna nová zařízení Shelly do WiFi sítě, ke které jste připojeni.



Po úspěšném zahrnutí zařízení do sítě WiFi se zobrazí následující výskakovací okno:




- **Krok 4-**Přibližně 30 sekund po objevení jakýchkoli nových zařízení v místní WiFi síti se ve výchozím nastavení zobrazí seznam v místnosti „Objevená zařízení“.



- **Krok 5-**Zadejte Objevená zařízení a vyberte Zařízení, které chcete zahrnout do svého účtu.



- **Krok 6-**Zadejte název zařízení (do pole Název zařízení). Vyberte Místnost, ve které má být zařízení umístěno. Pro snazší rozpoznání si můžete vybrat ikonu nebo přidat obrázek. Stiskněte „Uložit zařízení“.

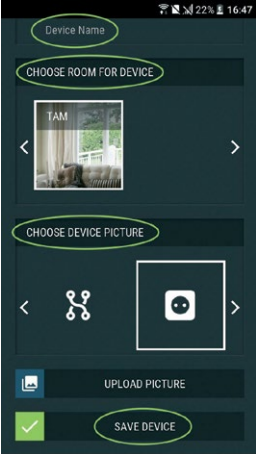

- **Krok 7-**Chcete-li povolit připojení ke službě Shelly Cloud pro dálkové ovládání a monitorování Zařízení, stiskněte v následujícím výskakovacím okně „ano“.

Nastavení zařízení Shelly

Poté, co je vaše zařízení Shelly zahrnuto do aplikace, můžete jej ovládat, měnit jeho nastavení a automatizovat způsob, jakým funguje. Chcete-li zařízení zapnout a vypnout, použijte tlačítko napájení. Chcete-li vstoupit do nabídky podrobnosti zařízení, klikněte na jeho název. Z nabídky podrobností můžete ovládat zařízení a také upravovat jeho vzhled a nastavení.



Časovač

- **Pro** automatickou správu napájení můžete použít:
- **Automatické vypnutí:** Po zapnutí se napájení automaticky vypne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické vypnutí.
- **Auto ON:** Po vypnutí se napájení automaticky zapne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické zapnutí.

Týdenní plán

Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Chcete-li používat internet, musí být vaše Shelly připojeno k místní WiFi síti s aktivním připojením k internetu.


Shelly se může automaticky zapnout/vypnout v předdefinovaný čas, při východu/západu slunce nebo v určité čas před východem/západem slunce nebo po něm. Je možné více rozvrhů.

Noční režim

V tomto režimu můžete nastavit dobu a úroveň jasu, ve které každé zapnutí nastaví jas na předdefinovanou úroveň. Musíte vybrat čas začátku a konce s úrovní jasu.

Internetová bezpečnost

- **Režim WiFi – klient:** Umožňuje zařízení připojit se k dostupné WiFi síti. Po zadání podrobností do příslušných polí stiskněte Připojit.
- **Záloha klienta WiFi:**Přidejte záložní síť WiFi pro případ, že by vaše primární síť přestala být dostupná.
- **Režim WiFi – přístupový bod:**Nakonfiguruje Shelly pro vytvoření přístupového bodu Wi-Fi. Po zadání podrobností do příslušných polí stiskněte Vytvořit přístupový bod.
- **Mrak:**Povolit nebo zakázat připojení ke cloudové službě.
- **Omezit přihlášení:**Omezte webové rozhraní Shely pomocí uživatelského jména a hesla. Po zadání podrobností do polí stiskněte Omezit Shelly.

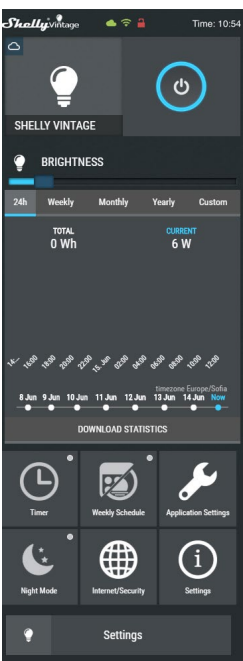

Nastavení

- **Výchozí režim zapnutí:**toto nastavuje výchozí stav výstupu, když je shelly napájen.
- Zapnutí: nakonfiguruje shelly tak, aby se zapnul, když jsou pod proudem.
- Vypnutí: nakonfiguruje shelly tak, aby se vypnula, když je napájena.
- **Obnovit poslední režim:** nakonfiguruje shelly, aby se vrátilo do posledního stavu, ve kterém se nacházelo, až bude mít napájení.
- **Čas předchozí:** nastavte čas (v milisekundách), po který Shelly Vintage přejde z 0 % na 100 %. Hodnota může být od 0 do 5000 ms.
- **Aktualizace firmware:** aktualizujte firmware shelly, když je vydána nová verze.
- **Časové pásmo a zeměpisná poloha:** povolit nebo zakázat automatickou detekci časového pásma a zeměpisné polohy.
- **Obnovení továrního nastavení:** vrátí shelly do výchozího továrního nastavení.
- **Informace o zařízení:** zde můžete vidět:
 - ID zařízení - jedinečné ID shelly
 - IP zařízení - IP adresa Shelly ve vaší wi-fi síti

Vestavěné webové rozhraní

I bez mobilní aplikace lze zařízení Shelly nastavit a ovládat pomocí prohlížeče a WiFi připojení mobilního telefonu, tabletu nebo PC.

Použité zkratky

- **Shelly-ID**-jedinečný název zařízení. Skládá se ze 6 nebo více znaků. Může obsahovat čísla a písmena, například 35FA58.

- **SSID**-například název WiFi sítě, vytvořené zařízením shellyvintage-35FA58.
- **přístupový bod (AP)**-režim, ve kterém si zařízení vytvoří vlastní WiFi přípojný bod s příslušným názvem (SSID).
- **Klientský režim (CM)**-režim, ve kterém je zařízení připojeno k jiné WiFi síti.

Instalace/Počáteční zahrnutí

• Krok 1 Nainstalujte Shelly Vintage do objímky světla a zapněte světlo. **VAROVÁNÍ!**V případě, že zařízení nevytvorilo vlastní WiFi síť s SSID jakoshellyvintage-764CF7zkontrolujte, zda máte k Shelly připojeno napájení. Pokud nevidíte aktivní WiFi síť s SSID jako shellyvintage-764CF7, resetujte zařízení. Pokud bylo zařízení zapnuto, musíte jej vypnout a znovu zapnout 5x po sobě*. Nebo pokud máte k zařízení připojený spínač/tlačítko, stiskněte jej 5krát za sebou*. Když se rozsvítí světlo

na flash Shelly by se měla vrátit do režimu AP. Pokud ne, zopakujte to nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese podpora@shelly.cloud


* Při každém stavu VYPNUTO počkejte 2-3 sekundy.

- **Krok 2** -Když se kontrolka rozsvítí, Shelly vytvořila vlastní WiFi síť (vlastní AP) s názvem (SSID), např.shellyvintage-764CF7. Připojte se k němu pomocí telefonu, tabletu nebo PC.
- **Krok 3**Zadáním 192.168.33.1 do adresního pole vašeho prohlížeče načtete webové rozhraní zařízení Shelly.

Domovská stránka

Toto je domovská stránka vestavěného webového rozhraní. Pokud byl nastaven správně, zobrazí se informace o:

- Aktuální spotřeba energie ve wattech
- Aktuální úroveň jasu
- Aktuální teplota světla
- Připojení ke cloudu
- Přítomnost
- Nastavení

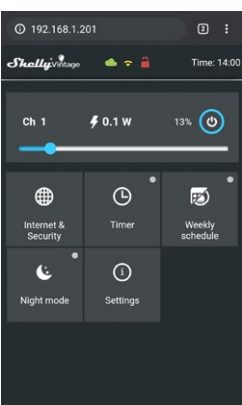

Internetová bezpečnost

- **Režim WiFi – klient:** Umožňuje zařízení připojit se k dostupné WiFi síti. Po zadání podrobností do polí stiskněte Připojit.
 - **Záloha klienta WiFi:**Přidejte záložní síť WiFi pro případ, že by vaše primární síť přestala být dostupná.
 - **Režim WiFi – přístupový bod:**Nakonfiguruje Shelly pro vytvoření přístupového bodu Wi-Fi. Po zadání podrobností do polí stiskněte Vytvořit přístupový bod.
 - **Mrak:**Povolit nebo zakázat připojení ke cloudové službě.
 - **Omezit přihlášení:**Omezte webové rozhraní Shely pomocí uživatelského jména a hesla. Po zadání podrobností do polí stiskněte Omezit Shelly.
 - **SNTP server:**Můžete nastavit vlastní server SNTP. Zadejte URL adresu a stiskněte Uložit.
- POZORNOST!**Pokud jste zadali nesprávné informace (špatná nastavení, uživatelská jména, hesla atd.), nebudete se moci připojit k Shelly a budete muset zařízení resetovat.

Časovač

Pro automatickou správu napájení můžete použít:

- **Automatické vypnutí:** Po zapnutí se napájení automaticky vypne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické vypnutí.
- **Auto ON:** Po vypnutí se zdroj automaticky zapne po předem definované době (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické zapnutí.

VAROVÁNÍ!V případě, že zařízení nevytvorilo vlastní WiFi síť s SSID jakoshellyvintage-764CF7zkontrolujte, zda máte k Shelly připojeno napájení. Pokud nevidíte aktivní WiFi síť s SSID jako shellyvintage-764CF7, resetujte zařízení. Pokud bylo zařízení zapnuto, musíte jej vypnout a znovu zapnout 5x po sobě*. Nebo pokud máte k zařízení připojený spínač/tlačítko, stiskněte jej 5krát za sebou*. Když světlo začne blikat, Shelly by se měla vrátit do režimu AP. Pokud ne, zopakujte to nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese: [sup port@Shelly.cloud](mailto:support@shelly.cloud) *Při každém stavu VYPNUTO počkejte 2-3 sekundy.

Týdenní plán

Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Chcete-li používat internet, musí být vaše Shelly připojeno k místní WiFi síti s aktivním připojením k internetu.

Shelly se může automaticky zapnout/vypnout v předdefinovaný čas, při východu/západu slunce nebo v určité čas před východem/západem slunce nebo po něm. Je možné více rozvrhů.

Noční režim

V tomto režimu můžete nastavit dobu a úroveň jasu, ve které každé zapnutí nastaví jas na předdefinovanou úroveň. Musíte vybrat čas začátku a konce s úrovní jasu.

Nastavení

- **Výchozí režim zapnutí:**Tím se nastaví výchozí stav výstupu, když je Shelly napájen.
- ON: Nakonfiguruje Shelly tak, aby se zapnula, když je pod proudem.
- OFF: Nakonfiguruje Shelly tak, aby se vypnula, když je pod proudem.

- **Obnovit poslední režim:**Nakonfiguruje Shelly, aby se vrátilo do posledního stavu, ve kterém byla, až bude mít napájení.
- **Čas předchozí:** Nastavte čas (v milisekundách), po který Shelly Vintage přejde z 0 % na 100 %. Hodnota může být od 0 do 5000 ms.

- **Časové pásmo a zeměpisná poloha:**Povolte nebo zakažte automatickou detekci časového pásma a zeměpisné polohy.
- **Aktualizace firmware:** Po vydání nové verze aktualizujte firmware Shelly.

- **Obnovení továrního nastavení:**Vraťte Shelly do výchozího továrního nastavení.
- **Restart zařízení:**Restartujte zařízení.
- **Informace o zařízení:**Zde můžete vidět:
 - ID zařízení - jedinečné ID Shelly
 - Device IP - IP adresa Shelly ve vaší síti Wi-Fi

Další funkce

Shelly umožňuje ovládání přes HTTP z jakéhokoli jiného zařízení, ovladače domácí automatizace, mobilní aplikace nebo serveru. Další informace o řídicím protokolu REST naleznete na adrese www.shelly.cloudnebo pošlete žádost na developers@shelly.cloud.

Záruční podmínky

- 1 Záruční doba zařízení je 24 (dvacet čtyř) měsíců, počínaje datem nákupu koncovým uživatelem. Výrobce nenese odpovědnost za dodatečné záruční podmínky ze strany druhého prodejce.
- 2 Záruka platí pro území EU. Záruka je platná v souladu se všemi příslušnými zákony a ochranou práv uživatelů. Kupující Zařízení je oprávněn uplatňovat svá práva v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- 3 Záruční podmínky poskytuje Alterco Robotics EOOD (dále jen výrobce), zapsaná podle bulharského práva, s registrační adresou 109 Bulgaria Blvd, patro 8, Triaditsa Region, Sofia 1404, Bulharsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném bulharským Registrační agentura ministerstva spravedlnosti podle jednotného identifikačního kódu (UIC) 202320104.
- 4 Reklamacce týkající se souladu zařízení s podmínkami kupní smlouvy budou adresovány prodávajícímu v souladu s jeho prodejními podmínkami.
- 5 Škody, jako je smrt nebo zranění těla, zhoršení kvality nebo poškození předmětů odlišných od vadného výrobku, způsobené vadným výrobkem, je třeba uplatnit vůči výrobci pomocí kontaktních údajů společnosti výrobce.
- 6 Uživatel může kontaktovat výrobce na adrese support@shelly.cloud pro provozní problémy, které lze vyřešit vzdáleně. Před odesláním do servisu se uživatelí doporučuje kontaktovat výrobce.

- 7 Podmínky odstranění vad se řídí obchodními podmínkami prodávajícího. Výrobce nenese odpovědnost za včasné provedení servisu Zařízení nebo za vadné opravy provedené neautorizovaným servisem.
- 8 Uživatel musí při uplatnění svých práv z této záruky předložit Zařízení následující dokumenty: účtenku a platný záruční list s datem nákupu.
- 9 Po provedení záruční opravy se záruční doba prodlužuje pouze o tuto dobu.
- 10 Záruka se NEVZTAHUJE na žádné škody na zařízení, ke kterým dojde za následujících okolností:
 - Pokud bylo Zařízení používáno nebo zapojeno nesprávně, včetně nevhodných pojistek, překročení maximálních hodnot zátěže a poruch, úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo jiných problémů v napájení, elektrické síti nebo rádiové síti.
 - Pokud dojde k nesouladu mezi záručním listem a/nebo bez nákupního dokladu, nebo k pokusu o padělání těchto dokumentů, včetně (ale nejen) záručního listu nebo dokladů prokazujících nákup.
 - Pokud došlo k pokusu o vlastní opravu, (de)instalaci, úpravu nebo přizpůsobení Zařízení neoprávněnými osobami.
 - Úmyslná nebo nedbalá nesprávná manipulace, skladování nebo přeprava Zařízení nebo v případě nedodržení pokynů obsažených v této záruce.
 - Když byl použit nestandardní zdroj napájení, síť nebo vadná zařízení.
- Dojde-li ke škodám, které byly způsobeny bez ohledu na výrobce, mimo jiné včetně: povodní, bouře, požáru, blesku, přírodních katastrof, zemětřesení, války, občanské války, jiné vyšší moci, nepředvídaných nehod, loupeže, poškození vodou, jakýchkoliv způsobených škod vniknutím kapalin, povětrnostními vlivy, solárním ohřevem, poškozením způsobeným vniknutím písku, vlhkostí, vysokou nebo nízkou teplotou nebo znečištěním ovzduší.
- Pokud existují jiné důvody kromě výrobní vady, mimo jiné: poškození vodou, vniknutí kapaliny do zařízení, povětrnostní podmínky, sluneční přehřátí, vniknutí písku, vlhkost, nízká nebo vysoká teplota, znečištění ovzduší.[u1]
- Pokud došlo k mechanickému poškození (násilné otevření, zlomení, praskliny, škrábance nebo deformace) způsobené nárazem, pádem nebo jiným předmětem, nesprávným použitím nebo nedodržením návodu k použití.
- Pokud bylo poškození způsobeno vystavením zařízení nepřiznivým venkovním podmínkám, jako jsou: vysoká vlhkost, prach, příliš nízká nebo příliš vysoká teplota. Podmínky správného skladování jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Pokud byla škoda způsobena nedostatečnou údržbou ze strany uživatele, jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Pokud bylo poškození způsobeno vadným příslušenstvím nebo příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Pokud bylo poškození způsobeno použitím neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství, které není vhodné pro daný model zařízení, nebo po opravách a změnách provedených neautorizovaným servisem nebo osobou.

Ochrana životního prostředí

Toto označení na zařízení, příslušenství nebo dokumentaci znamená, že zařízení a jeho elektronické příslušenství (nabíječka, USB kabel) musí být likvidovány pouze na speciálně k tomu určených místech.

Toto označení na baterii, návodu k použití, bezpečnostních pokynů, záručního listu nebo obalu znamená, že baterie v zařízení musí být likvidována pouze na místech k tomu určených.

Dodržujte prosím pokyny pro ochranu životního prostředí a správnou likvidaci přístroje, jeho příslušenství a jeho obalu pro recyklaci materiálů pro jejich další použití a udržujte životní prostředí čisté!

Nejnovější verzi uživatelské příručky Shelly Vintage naleznete na této adrese:<https://shelly.cloud/support/user-manuals/>

Nebo naskenováním tohoto QR kódu:



Výrobce:Alterco Robotics EOOD **Adresa:** Sofie, 1407, 103 Černí vrah blvd. tel.:+359 2 988 7435 **E-mail:**support@shelly.cloud <http://www.Shelly.cloud>

Prohlášení o shodě je k dispozici na: <https://shelly.cloud/declaration-of-conformity/>

Změny kontaktních údajů zveřejňuje Výrobce na oficiálních stránkách Zařízení: <http://www.Shelly.cloud>

Uživatel je povinen být informován o jakýchkoli změnách těchto záručních podmínek před uplatněním svých práv vůči výrobci. Všechna práva k ochranným známkám Shelly® a další duševní práva spojená s tímto zařízením patří společnosti Alterco Robotics EOOD.