


Součást balení

1× Světelný pásek

1× Ovladač

1× Uživatelský manuál

Ovladač

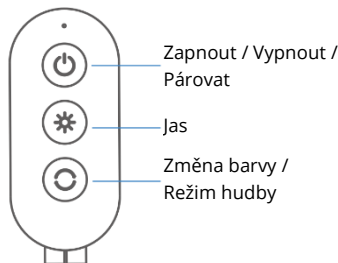

Zapnout / Vypnout / Párovat

Krátkým stiskem tlačítka zapnete či vypnete světelný pásek. Dlouhým stiskem po dobu více než osmi sekund se pár resetuje a přejde do párovacího režimu.

Nastavení jasu

Krátkým stiskem tlačítka jasu upravíte jas světelného pásu.

Změna barvy / Režim hudby

Krátkým stiskem tlačítka změny barvy můžete změnit barvu. Dlouhým stiskem tlačítka přejdete do režimu hudby.

Specifikace

Model	SL1
Vstup	12V – 2A
Barevný režim	RGB
Okolní teplota	-20 °C – 45 °C

Aplikace Gosund

V Apple APP Store anebo Google Play si vyhledejte „Gosund“, anebo naskenujte QR kód vpravo pro stažení aplikace.



Párování s aplikací Gosund

1. Otevřete aplikaci Gosund a vytvořte si Gosund účet.
2. Zapněte světelný pásek a přiblížte jej k routeru během párování.
3. Existují dva způsoby pro přidání zařízení do aplikace.

Prvním způsobem je kliknout na „+“ v pravém horním rohu, zvolte „Auto Scan“. Ujistěte se, že Bluetooth vašeho zařízení je zapnut.

Druhým způsobem je kliknout na „+“ v pravém horním rohu, zvolte „Add Manually“ a následně „Strip Light (Wi-Fi)“.

Následujte instrukce uvedené v aplikaci pro dokončení.

Než začnete

Poznámka: Zařízení podporuje pouze Wi-Fi síť 2.4 Ghz.


1. Připevněte světelný pásek poté, co je úspěšně spárován z aplikací Gosund.
2. Není bezpečné nechat ovladač viset. Připevněte jej k povrchu poté, co byl světelný pásek připevněn.

Postup připevnění


1. Vyčistěte a vysušte povrch před připevněním. Můžete použít jakýkoliv čistič, který nezanechává film. Doporučujeme používat alkoholové ubrousky.




2. Strhněte lepicí pásku ze světelného pásku a pevně jej přitiskněte k povrchu.

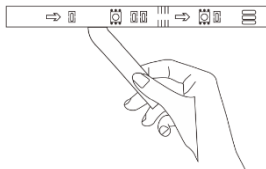

3. Dojdete-li k rohu, připevněte jej tak, jak je ukázáno na obrázku níže.

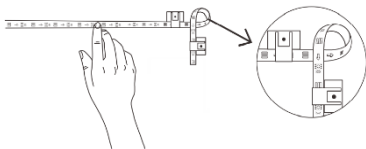

4. Při připojování světelného pásu k ovladači se ujistěte, že jej zapojujete do správné strany.

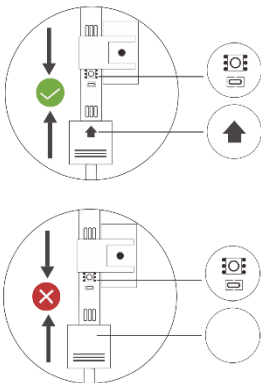

Připojení k Alexe

1. Ujistěte se, že Alexa je zapnutá a připojená k Wi-Fi síti.
2. Otevřete aplikaci Amazon Alexa a zvolte „Skills & Games“.
3. Klikněte na „Search“ a napište „Gosund“.
4. Vyhledejte „Gosund“, klikněte na „Enable to use“ a propojte váš Gosund účet.
5. Zařízení je nyní možné ovládat přes Alexu.

Připojení ke Google Assistant

1. Otevřete Google Assistant a přihlaste se.
2. Klikněte na název svého účtu v pravém horním rohu.
3. Klikněte na „Devices“ pro přidání zařízení.
4. Najděte „Link a smart home device“ and klikněte na to.
5. Zadejte „Gosund“ a klikněte na „Gosund Smart“.
6. Přihlaste se ke svému účtu Gosund a klikněte na „Link Now“.

Hlavní funkce



Hlasové
ovládání



Ovládání
aplikací



Časovač a
plánovač



Rodinné
sdílení



Správa
skupiny



8 scén



Synchro-
nizace s
hudbou



Bezpečné



16 milionů
barev

Varování

Důležité! Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí nebo venku.

Neumísťujte tento výrobek do blízkosti topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory.

Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením,

silnými otřesy, vysokou vlhkostí,
hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte ani
neopravujte a při poruše zařízení si
vyžádejte pomoc od autorizovaných
odborníků.

Neuchovávejte zařízení po delší dobu ve
špatných podmínkách.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky na tření alkoholu nebo jiných
chemických roztoků, protože by mohly
poškodit kryt nebo dokonce zhoršit
funkci výrobku.

Poznámka: Obrázky zobrazené v příručce
jsou pouze orientační. Pokud existuje
nesrovnalost mezi obrázky a skutečným
produktem, bude rozhodující skutečný
produkt.

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky.

Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.

- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklého při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.