

Power Plug H2 EU
Power Plug H2 EU (RGB)



Představení produktu

Aqara Power Plug H2 EU je chytrá zásuvka založená na bezdrátovém komunikačním protokolu Thread/Zigbee. Nabízí měření spotřeby a konfiguraci LED indikátoru. Díky vestavěnému plánování, paměti stavu po výpadku napájení, dětské pojistce a ochraně proti přetížení a přehřátí umožňují inteligentní řízení energie a plynulou integraci do ekosystémů chytré domácnosti při použití kompatibilního hubu.

*Pro použití zařízení v konkrétním ekosystému Matter je nutný Matter Controller daného ekosystému a Thread Border Router. Ve většině případů je Thread Border Router integrován přímo v Matter Controlleru, takže obě funkce jsou v jednom zařízení.




Varování

1. Tento produkt není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.
2. Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.
3. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí ani venku.
4. Chraňte před vlhkostí. Nevylévejte na produkt vodu ani jiné kapaliny.
5. Neumísťujte produkt do blízkosti zdrojů tepla. Neumísťujte jej do uzavřeného prostoru bez běžného větrání. Nepokoušejte se produkt opravovat sami. Veškeré opravy musí provádět autorizovaný odborník.
6. Tento produkt je navržen ke zlepšení komfortu domácnosti a informování o stavu zařízení. Pokud uživatel poruší pokyny k použití, výrobce nenese odpovědnost za škody a/nebo majetkové ztráty.

Způsob instalace

1. Zasuňte Power Plug H2 EU do nástěnné zásuvky.

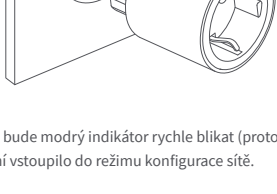

2. Po zapnutí napájení bude modrý indikátor rychle blikat (protokol Matter), což znamená, že zařízení vstoupilo do režimu konfigurace sítě.



3. Naskenujte QR kód v elektronickém návodu a postupujte podle pokynů, abyste zařízení správně nainstalovali.



Rychlé nastavení

Pro použití zařízení s konkrétním ekosystémem Matter (Thread režim) je nutný Matter Controller daného ekosystému a Thread Border Router.

1. Dvakrát rychle stiskněte libovolné tlačítko, poté jej stiskněte a podržte 5 sekund, dokud modrý indikátor nezačne blikat. To znamená, že zařízení je v režimu párování.

*Při prvním zapnutí zařízení automaticky vstoupí do režimu párování.

2. Otevřete aplikaci podporující Matter, naskenujte Matter kód v návodu nebo na produktu, případně zadejte instalační kód a přidejte zařízení do aplikace.

3. Pokračujte podle pokynů v aplikaci.

Použití zařízení v Aqara Home (Thread režim): je nutný Aqara hub s funkcí border routeru (např. Hub M3):

1. Dvakrát rychle stiskněte libovolné tlačítko, poté jej stiskněte a podržte 5 sekund, dokud modrý indikátor nezačne blikat. Zařízení je v režimu párování.

*Při prvním zapnutí zařízení automaticky vstoupí do režimu párování.

2. V aplikaci Aqara Home klepněte na Add Accessory, zvolte Power Plug H2 EU nebo Power Plug H2 EU (RGB). Naskenujte Matter kód v návodu nebo na produktu, případně zadejte instalační kód a přidejte zařízení do aplikace. Na stránce Switch Protocol vyberte Thread.

3. Pokračujte podle pokynů v aplikaci.

Použití zařízení v Aqara Home (Zigbee režim): je nutný Aqara Zigbee hub:

1. Dvakrát rychle stiskněte libovolné tlačítko, poté jej stiskněte a podržte 5 sekund, dokud fialový indikátor nezačne blikat. Zařízení je v režimu párování.

*Při prvním zapnutí zařízení automaticky vstoupí do režimu párování.

2. V aplikaci Aqara Home klepněte na Add Accessory, držte telefon blízko zařízení a Power Plug H2 EU nebo Power Plug H2 EU (RGB) se zobrazí v části vyhledávání (vlevo nahoře). Klepněte na ikonu a na stránce Switch Protocol vyberte Zigbee.

3. Pokračujte podle pokynů v aplikaci.

Ovládání tlačítek

Tlačítko	Operace	Funkce
----------	---------	--------

ON/OFF tlačítko	Stisknout 3x	Lokeyt divays
-----------------	--------------	---------------

Dvojstisk, poté stisknout a podržet 5 s (do 3 s)	Reset zařízení a zapnutí párování
--	-----------------------------------

Stisknout 10x za sebou	Obnovení továrního nastavení a zapnutí párování
------------------------	---

Jedno stisknutí	Ovládání relé zap./vyp.
-----------------	-------------------------

Popis stavů indikační LED

Stav indikátoru	Popis
Modrý indikátor blikne 1x	Zařízení je napájeno (zapnuto)
Modrý indikátor rychle bliká	Probíhá párování / hledání zařízení (Thread protokol)
Modrý indikátor svítí 1 s	Párování úspěšné
Modrý indikátor svítí trvale	Zátěž je zapnutá (Load Power-On)
Červený indikátor svítí trvale	Vypršel čas párování / ochrana proti přehřátí nebo přetížení
Červený indikátor pomalu blikne 3x	Párování selhalo
Fialový indikátor pomalu blikne 3x	Režim dětské pojistky
Fialový indikátor rychle bliká	Probíhá párování / hledání zařízení (Zigbee protokol)

Technické údaje produktu

Název produktu	Power Plug H2 EU	Power Plug H2 EU (RGB)
Model	SP-P05E	SP-P05D
Indikátor	Modrá & Červená & Fialová	RGB
Bezdrátové protokoly	Thread, Bluetooth, Zigbee	
Rozměry	Ø52 × 83 mm	
Elektrické parametry	100-240 VAC, 50/60 Hz, Max 16 A, Max 3680W, μ	
Provozní frekvence Thread	2405 – 2480 MHz	
Max. výstupní výkon Thread	≤ 13 dBm	
Provozní frekvence Zigbee	2405 – 2480 MHz	
Max. výstupní výkon Zigbee	≤ 13 dBm	
Provozní frekvence Bluetooth	2402 - 2480 MHz	
Max. výstupní výkon Bluetooth	≤ 13 dBm	
Provozní teplota	-10°C ~ 40°C	
Provozní vlhkost	0 ~ 95% RH, no condensation	

Technické specifikace

Název výrobce nebo ochranná známka.	Aqara
Typové označení.	SP-P05E, SP-P05D
PROSTŘEDÍ / MONTÁŽ	
Stupeň krytí poskytovaný spínačem při montáži podle dokumentace.	Kód IEC 60529 IP20
Ochrana před úrazem elektrickým proudem zvenčí spotřebiče.	Class I
Způsob montáže a ovládání spínače.	Zásuvkový typ; ovládání tlačítkem
Method of providing earthing if appropriate.	NA
Deklarované způsoby montáže a orientace.	P Viz návod
Stupeň znečištění mikro.	2
Stupeň znečištění makro.	NA
TEPLOTA	
Limit okolní teploty (pokud ≠ 0 – 55°C).	40°C
ELEKTRICKÁ ZÁTĚŽ / PŘIPOJENÍ	
Jmenovité napětí nebo rozsah napětí.	100-240VAC
Druh napájení.	☒ AC ☐ AC a DC ☐ Odlišné hodnoty pro AC a DC.
Frekvence nebo rozsah frekvence.	50/60 Hz
Jmenovitý proud a typ elektrické zátěže.	See “Electrical Rating”.
Pro spínače pro více než jeden okruh: proud pro každý okruh a každou svorku.	See “Electrical Rating”.
Jmenovité impulzní výdržné napětí.	2500V
Kategorie přepětí.	OVCII
Provozní režim (ON/OFF čas)	S1
Typ a/nebo zapojení spínače.	Jednopolový, jedna zátěž
Konfigurace spínacího prvku:	Relay
PROVOZNÍ CYKLY / SEKVENCE	
Počet cyklů.	1E4 (není povinné označovat)
ODPOJENÍ OBVODU	
☐ Electronic ☒ Micro	μ
☐ Full ☐ Combination	
IZOLAČNÍ MATERIÁLY	
Tracking ☒ PTI nebo ☐ CTI (V):	PTI175
Glow-wire teploty (°C):	GWT: 650C&850
Typ povlaku pro pevné sestavy desek plošných spojů:	
CHLAZENÍ	
☒ Nevyžaduje nucené chlazení :	
☐ Vyžaduje chlazení:	