

SwitchBot

Venkovní reflektorová kamera SwitchBot W2802000



Před použitím zařízení si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Specifikace

- **Model:** W2802000
- **Barva** bílá
- **Materiál:** ABS s UV odolnou vrstvou
- **Velikost:** 86 × 86 × 83 mm (3,4 × 3,4 × 3,3 palce)
- **Hmotnost:** 320 g (11,3 oz.)
- **Napájení:** 5V 2A
- **Provozní teplota:** -20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)
- **Rozlišení videa:** 1080P HD
- **Zorné pole:** 110° horizontálně
- **Úložiště:** Podporuje microSD kartu ve formátu FAT32 až do 256 GB (není součástí dodávky)

- **Noční vidění:** 7,5 m (24,6 stop)
- **Provozní vlhkost:** ≤ 95 % RH
- **Síťová konektivita:** 802.11 b/g/n, 2,4 GHz;
- **Bluetooth Low Energy:** 4.2
- **Kapacita baterie:** 10000 mAh
- **Vzdálenost detekce PIR:** 7,5 m (24,6 stop)
- **Úhel detekce PIR:** 110°
- **Odolnost vůči povětrnostním vlivům:** IP55

Příprava

Budete potřebovat




iOS 11.0+



Android OS 5.0+


- Smartphone nebo tablet využívající Bluetooth 4.2 nebo novější.
- Nejnovější verze naší aplikace, kterou lze stáhnout prostřednictvím Apple App Store nebo Google Play Store.
- Účet SwitchBot, můžete se zaregistrovat prostřednictvím naší aplikace nebo se přihlásit přímo ke svému účtu, pokud jej již máte.

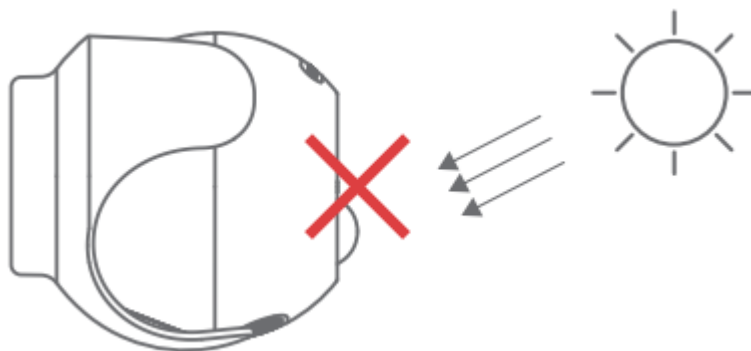

Opatření




1. Vyvarujte se umístění kamery na přímé sluneční světlo.
2. Ujistěte se, že oblasti s vysokým provozem jsou mimo záběr kamery.

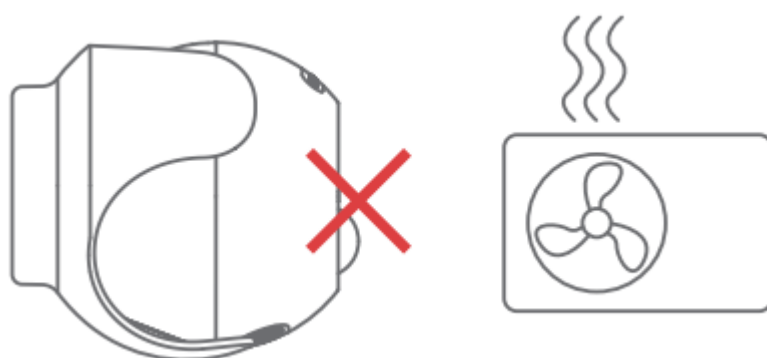

3. Neumistujte do blízkosti zdrojů tepla.

Začínáme

Přidání kamery do aplikace SwitchBot Otevřete aplikaci SwitchBot a přihlaste se ke svému účtu. Klepněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky, najděte ikonu Outdoor Spotlight Cam a vyberte a poté postupujte podle pokynů pro přidání kamery. **Plně nabijte kameru**

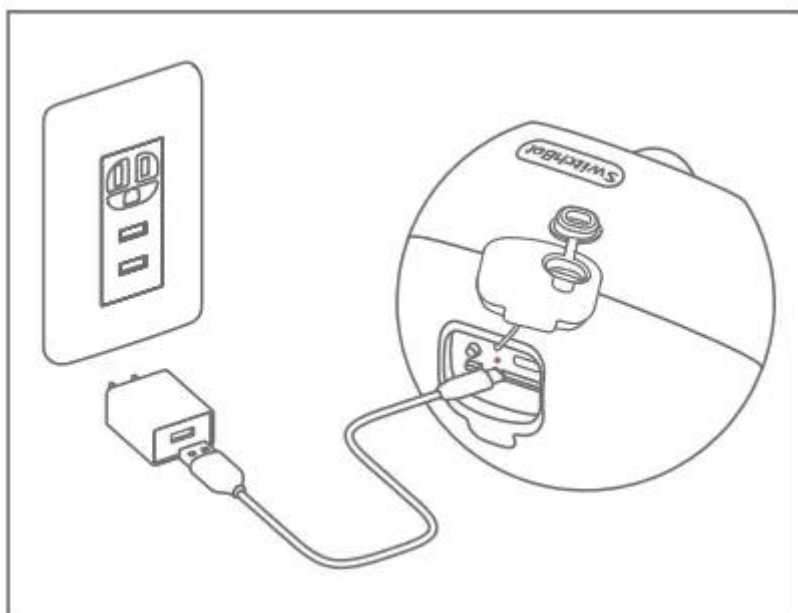


Před montáží plně nabijte baterii kamery. Odstraňte gumovou záslepku na zadní straně kamery, najděte nabíjecí port Type-C a připojte jej ke zdroji napájení pomocí přiloženého USB kabelu.

Poznámka

- Použijte adaptér s výstupem 5 V 2 A nebo vyšším.
- Kontrolka nabíjení baterie bude při nabíjení svítit červeně a po úplném nabití bude svítit zeleně.


Instalace

Co potřebujete vědět před instalací

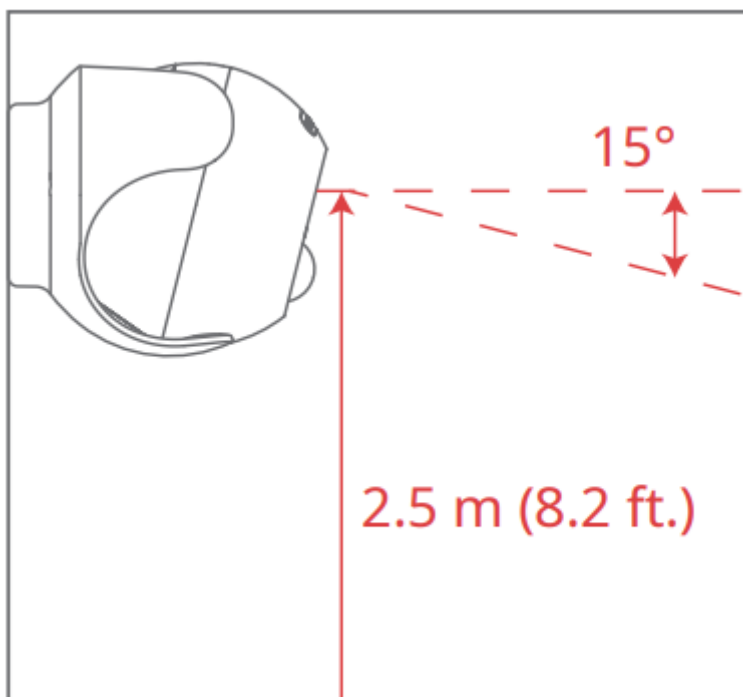



- Chcete-li zajistit, aby kamera po instalaci fungovala normálně, doporučujeme otestovat připojení Wi-Fi v oblasti, do které ji chcete nainstalovat. Umístěte kameru do oblasti a poté zkontrolujte kvalitu a plynulost videa prostřednictvím aplikace.
- Dokonalá výška a úhel pro instalaci kamery jsou uvedeny na obrázku níže:
 - **Výška:** 2,5 m (8,2 stop) nad zemí
 - **Úhel:** 15° svisle dolů
- Kameru můžete ponechat připojenou ke zdroji napájení nebo solárnímu panelu pomocí kabelu USB. Vyberte prosím vhodné místo instalace na základě délky kabelu. Když připojujete kameru k solárnímu panelu, ujistěte se, že solární panel umístíte na místo, kam může dopadat přímé sluneční světlo.

Metoda 1: Instalace pomocí šroubů Co budete potřebovat k instalaci: elektrická vrtačka, šroubovák a gumové kladivo. Pro venkovní použití doporučujeme nainstalovat kameru pomocí šroubů, abyste zabránili jejímu náhodnému pádu. Beton nebo jiné tvrdé povrchy mohou být pro vrtání náročné. Pokud nemáte zkušenosti s vrtáním do konkrétního typu zdi, možná budete chtít konzultaci s odborníkem. **Potvrďte polohu instalace**

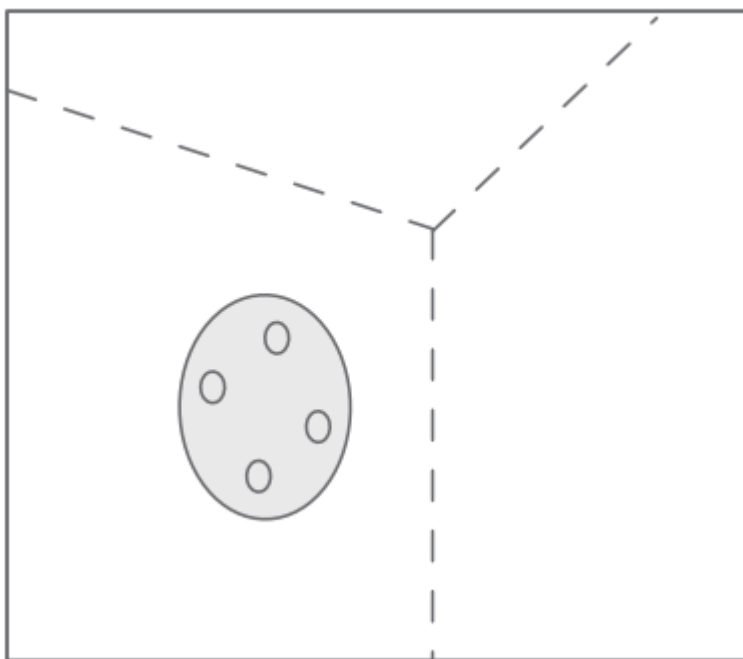


- Nalepte zarovňavací nálepku na místo, kde plánujete nainstalovat kameru.

Vyberte velikost vrtáku a namontujte základnu Před vrtáním si připravte vrták správné velikosti.

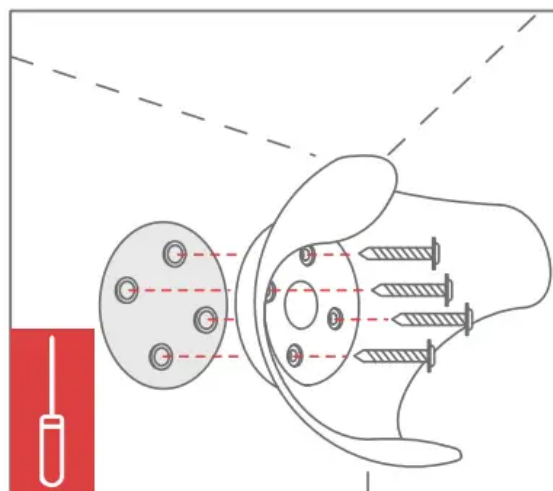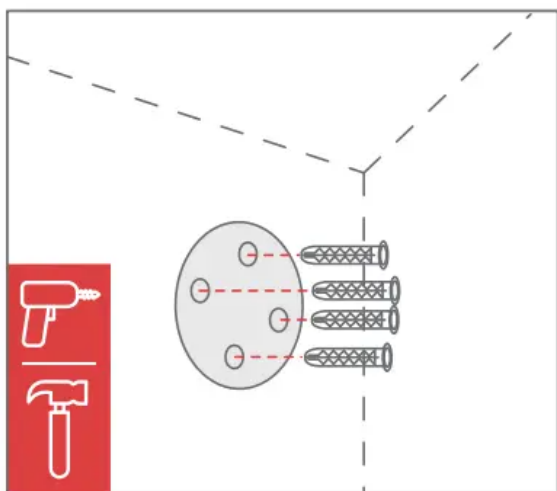


1. Při montáži na drsnější povrchy, jako je beton nebo cihla: Vyvrtejte otvory vrtákem o velikosti 6 mm (15/64") podle zarovňavací nálepky, zatlučte hmoždinky do sádrokartonu do zdi a poté přišroubujte základnu pomocí čtyř

M3 × 20 mm (#5 × 25/32") přišroubujte pevně ke stěně.

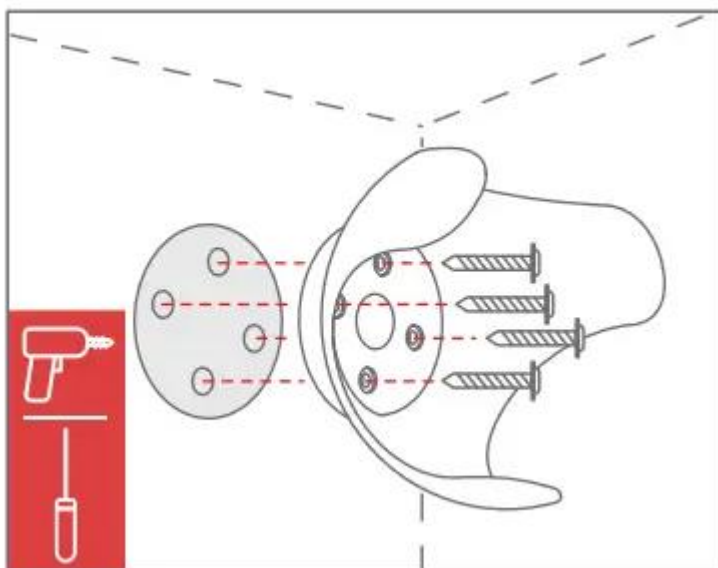

2. Při montáži na povrchy, jako je dřevo nebo omítka: Vyvrtejte otvory vrtákem o velikosti 2,5 mm (7/64") podle zarovnávací nálepky a poté přišroubujte základnu pomocí čtyř M3 × 20 mm (#5 × 25/32") šrouby do zdi. Ujistěte se, že je základna pevně namontována.

Připojte kameru k základně

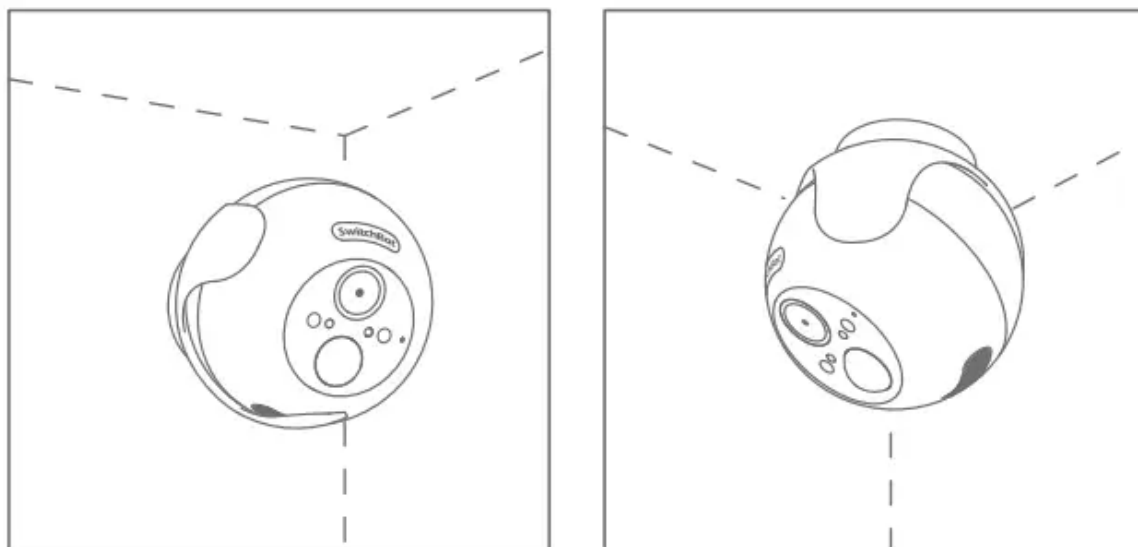


- Připojte kameru k základně. Úhel kamery můžete upravit tak, abyste získali požadovaný pohled na základě živého videa zobrazeného v aplikaci.

Metoda 2: Instalace pomocí lepicího držáku na stěnu




Co budete potřebovat k instalaci: čisticí hadřík, šroubovák. Lepicí držák na stěnu může pevně přilnout pouze na hladké povrchy, jako je sklo, keramické dlaždice, hladký povrch dveří a tapety. Před instalací nejprve očistěte povrch.

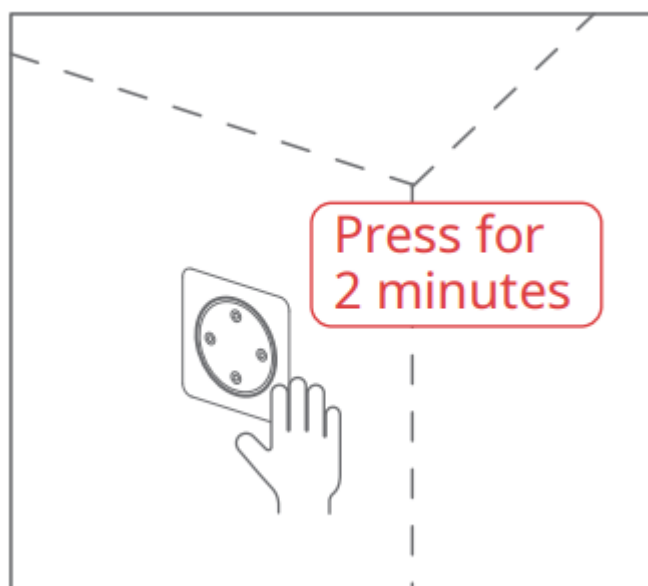


- Potvrďte polohu instalace
 - Nalepte lepicí nástěnný držák na zvolené místo, vytlačte plyny mezi nástěnným držákem a stěnou a poté zatlačte na 2 minuty, abyste jej zajistili. (V chladném počasí můžete použít fén, láhev s horkou vodou nebo ohřívač s ventilátorem k zahřátí držáku na lepicí stěnu před jeho stisknutím.)

- Namontujte základnu

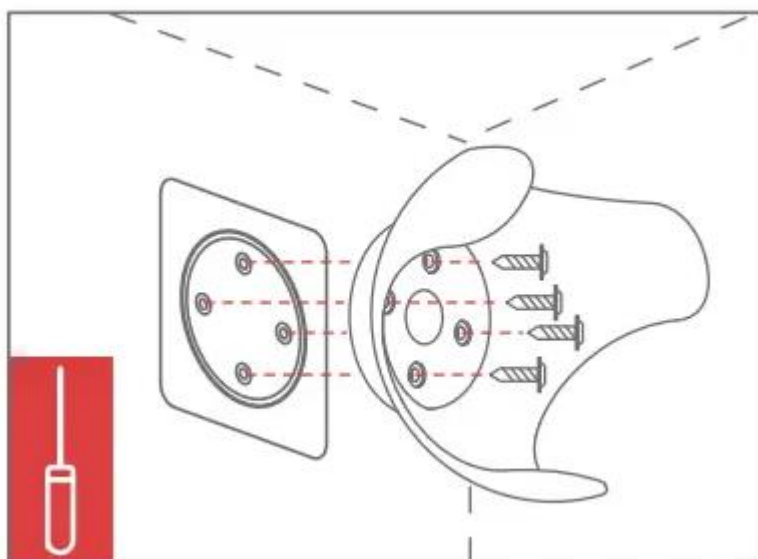


- Přišroubujte základnu k nástěnnému držáku pomocí čtyř šroubů M3 × 6 mm (#5 × 1/4"). Ujistěte se, že je základna pevně namontována.

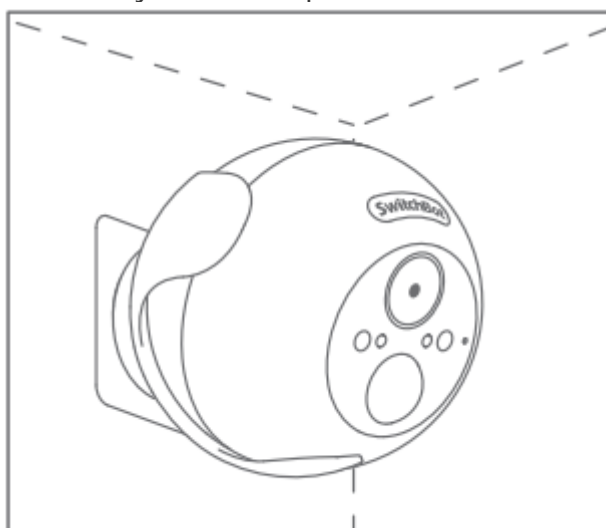

- Připojte kameru k základně
 - Připojte kameru k základně. Úhel kamery můžete upravit tak, abyste získali požadovaný pohled na základě živého náhledu zobrazeného v aplikaci.

Metoda 3: Upevněte kameru na stojan

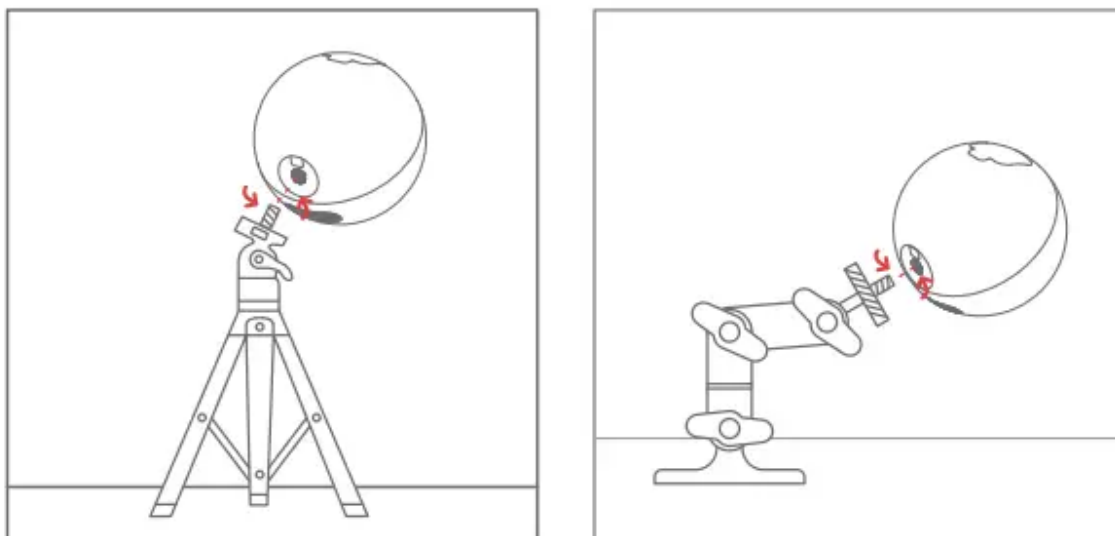

Outdoor Spotlight Cam můžete také namontovat na stojan kamery (není součástí dodávky). Zarovnejte otvor se závitem ve spodní části kamery se šroubem na stojanu a poté kameru otočte, abyste jej utáhli na stojan. Ujistěte se, že je kamera pevně namontována, a poté upravte stojan tak, abyste získali požadovaný obraz na základě živého náhledu zobrazeného v aplikaci.

Bezpečná informace

Pro vaši bezpečnost si před použitím pečlivě přečtěte pokyny.

- Baterie je vestavěná, proto ji nevyjímejte.
- Nabijte dobíjecí baterii pomocí standardní a vysoce kvalitní DC 5V nabíječky baterií nebo solárního panelu SwitchBot. Nenabíjejte baterii solárními panely jiných značek.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních povětrnostních podmínkách (extrémní zima nebo horko). Extrémní počasí může způsobit poruchu nebo poškození produktu. Provozní teplota je od -20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F).
- Udržujte produkt a kabel připojený mimo zdroje tepla, jako jsou topná zařízení. Plášť produktu a povlak kabelu se mohou vlivem tepla roztavit, což může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození.
- Neumísťujte tento výrobek na přímé sluneční světlo nebo na místa s vysokou vlhkostí. V opačném případě se může zvýšit vnitřní teplota produktu a způsobit požár nebo jiné poškození.
- Nepřipojujte ani neodpojujte nabíječku ani neobsluhujte výrobek mokřýma rukama.
- Neumísťujte kabel USB do blízkosti kojců, mohlo by dojít k udušení.
- Baterii nenabíjejte, nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů vznícení, jako je oheň nebo topení.

- Výrobek nepoužívejte v místech, kde se vyskytují olejové skvrny a hmyz.
- Výrobek nemyjte, nerozebírejte ani neupravujte.
- Při vysoké montáži výrobek pevně zajistěte, aby nedošlo k poškození nebo zranění způsobenému náhodným pádem.
- Chraňte výrobek před silným sněhem v chladné zimě. Nahromadění sněhu na výrobku může způsobit jeho pád a zranění.
- Příslušenství uchovávejte mimo dosah kojenců a domácích zvířat. Jinak by mohly náhodně spolknout malé části příslušenství.

LED kontrolka

LED Indicator Light (Wi-Fi not connected)		Description
 Red	Flashes rapidly	Ready to configure Wi-Fi
 Green	Flashes rapidly	Connecting Wi-Fi
 Green	Stays lit up	Device online
 Red +  Green	Both flash rapidly	Failed to connect to the router
 Red +  Green	Green light flashes rapidly, and red light stays lit up	Failed to connect to the server
 Red +  Green	Both flash slowly	Firmware upgrading
LED Indicator Light (Wi-Fi connected)		Description
 Green	Flashes rapidly	Device starting
 Green	Stays lit up	Device online
 Green +  Red	Green light flashes rapidly, and red light stays lit up	Device starting (USB charging)
 Green +  Red	Both stay lit up	Device online (USB charging)

Funkce

Detekce pohybu Když je detekce pohybu zapnutá, Outdoor Spotlight Cam pořídí fotografii a nahraje videoklip všech detekovaných pohybujících se objektů (vyžaduje zapnutí nahrávání) a odešle vám upozornění prostřednictvím aplikace (vyžaduje zapnutí Povolit upozornění). **Outdoor Spotlight Cam Integration** Cam se může připojit k Amazon Alexa a Google Assistant pro hlasové ovládání.



Alexa, show my
Outdoor Spotlight Cam.



Hey Google, show my
Outdoor Spotlight Cam.

- Po přidání zařízení se ujistěte, že má váš telefon normální síťové připojení.
- Přejděte v aplikaci na Outdoor Spotlight Cam > Nastavení > Cloudové služby a připojte svůj účet SwitchBot se službami třetích stran.

AI Human/Pet Alerts Tuto funkci můžete zapnout v Outdoor Spotlight Cam > Nastavení > Detekce pohybu. Po zapnutí váš Outdoor Spotlight Cam rozliší lidi a zvířata a pošle vám upozornění, když je detekuje. **Dual Light Night Vision** Outdoor Spotlight Cam má infračervené i bílé bodové světlo, které pomáhá zajistit jasnější noční scénu. Infračervené světlo změní obraz na černobílý, zatímco reflektor pomáhá zachovat barevné video. Tento režim můžete nastavit jako Auto, takže když kamera zjistí, že je okolí tmavé, automaticky zapne infračervené světlo nebo bodové světlo (lze nastavit přes aplikaci), aby byla tmavá scéna jasnější. **Demontážní alarm** Když je zapnutý Dismantling Alarm, Outdoor Spotlight Cam vydá zvuk a upozorní vás odesláním upozornění, když bude odstraněna ze základny. Můžete upravit citlivost alarmu, abyste zabránili častému falešnému spouštění. Další informace naleznete **na adrese:** <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/6211963497111>.

Zapnutí/vypnutí a obnovení továrního nastavení

Zapnutí/vypnutí

- Přepnutím vypínače ON/OFF do polohy ON kameru zapnete a do polohy OFF ji vypnete.

Obnovení továrního nastavení

- Stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 3 až 5 sekund, dokud neuslyšíte vyzváněcí tón. Nyní byla vaše kamera resetována a je připravena znovu nakonfigurovat Wi-Fi.

Upgrady firmwaru

Abychom zlepšili uživatelský komfort, budeme pravidelně vydávat aktualizace firmwaru, abychom zavedli nové funkce a vyřešili veškeré softwarové závady, které se mohou vyskytnout během používání. Jakmile bude k dispozici nová verze firmwaru, zašleme na váš účet prostřednictvím naší aplikace oznámení o upgradu. Při upgradu firmwaru Wi-Fi se prosím ujistěte, že má váš produkt dostatečnou baterii a normální připojení Wi-Fi, a poté postupujte podle pokynů pro aktualizaci. Při upgradu firmwaru bluetooth se ujistěte, že je váš smartphone v dosahu, aby nedošlo k rušení, a poté postupujte podle pokynů pro aktualizaci.

Odstraňování problémů

- **Otázka: Jsou upozornění na události příliš častá?**
 - **A:** 1. Neumísťujte na přímé sluneční světlo.
 - 2. Ujistěte se, že oblasti s vysokým provozem jsou mimo záběr kamery.
 - 3. Neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla.
- **Otázka: Nemůžete se připojit k internetu?**
 - **Odpověď:** 1. Ujistěte se, že je kamera připojena k bezdrátové síti 802.11b/g/n, 2,4 GHz, IPV4.
 - 2. Zkontrolujte, zda je vaše kamera na černé listině vašeho routeru.
 - 3. Zkontrolujte, zda není kamera příliš daleko od routeru. Pokud ano, umístěte kameru blíže k routeru, abyste zajistili dobré připojení Wi-Fi.
- **Otázka: Výdrž baterie je krátká?**
 - **Odpověď:** Umístěte kameru na místo, kde snižuje spotřebu energie z falešných poplachů způsobených 1) hustým provozem 2) zdroji tepla, jako je sluneční světlo nebo vozidla.

Navštivte prosím naše webové stránky nebo naskenujte QR kód níže pro více informací: <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/6211978254999>



Zřeknutí se odpovědnosti

- Tento produkt je navržen tak, aby získal pohled na konkrétní monitorovanou oblast. Nemůže zabránit tomu, aby se páchaly zločiny.
- Nejsme zodpovědní za žádné následné, náhodné, exemplární nebo zvláštní škody, včetně jakékoli škody za ztrátu dat nebo ztracených profilů, vyplývající z produktu nebo související s produktem.
- Je třeba pečlivě zvážit práva na soukromí a portréty jakékoli osoby, která byla natočena nebo zaznamenána. Neneseme odpovědnost za žádné spory, škody nebo škody způsobené použitím obrázku nebo videa zaznamenaného produktem.
- Tento výrobek není vhodným monitorovacím zařízením pro dlouhodobou lékařskou péči. Neneseme odpovědnost za žádné nehody, škody nebo zranění způsobené používáním produktu.

Záruka

Zaručujeme původnímu majiteli produktu, že produkt bude bez vad materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data zakoupení. Upozorňujeme, že tato omezená záruka se nevztahuje na:

1. Produkty předložené po původní jednoleté omezené záruční době.
2. Produkty, na kterých byly provedeny pokusy o opravy nebo úpravy.
3. Produkty vystavené pádům, extrémním teplotám, vodě nebo jiným provozním podmínkám mimo specifikace produktu.
4. Škody způsobené přírodními katastrofami (mimo jiné včetně blesku, záplav, tornáda, zemětřesení nebo hurikánu atd.).

5. Poškození v důsledku nesprávného použití, zneužití, nedbalosti nebo nehody (např. požár).
6. Jiné škody, které nelze přičíst vadám ve výrobě materiálů produktu.
7. Produkty zakoupené od neautorizovaných prodejců.
8. Spotřební díly (včetně, ale bez omezení na baterie).
9. Přirozené opotřebení výrobku.

Kontaktujte podporu

- **Nastavení a odstraňování problémů:** support.switch-bot.com
- **E-mail podpory:** support@wondertechlabs.com

Zpětná vazba Pokud máte nějaké obavy nebo problémy při používání našich produktů, zašlete nám zpětnou vazbu prostřednictvím naší aplikace prostřednictvím stránky Profil > Zpětná vazba.

Varování CE/UKCA

Aby byly splněny požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, musí být mezi tělem uživatele a zařízením, včetně antény, zachována minimální vzdálenost 20 cm. Používejte pouze dodanou nebo schválenou anténu. Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Byly provedeny všechny nezbytné sady rádiových testů. **CE DOC** tímto, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu W2802000 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: support.switch-bot.com **UKCA DOC** Tímto společnost Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu W2802000 je ve shodě s UK Předpisy pro rádiová zařízení (SI 2017/1206). Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: support.switch-bot.com Tento produkt lze používat v členských státech EU a Spojeném království.

- **Výrobce:** Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
- **Adresa:** Pokoj 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang
- Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, PRChina, 518100
- **Jméno dovozce do EU:** Amazon Services Europe
- **Adresa dovozce:** 38 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg

Provozní frekvence

- **Wi-Fi:** 2412 MHz až 2462 MHz
- **BLE:** 2402 MHz až 2480 MHz
- **Provozní teplota:** -20 °C až 50 °C

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

POZNÁMKA: Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. **Prohlášení FCC o vystavení radiaci** Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem. **Varování IC** Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s kanadskými bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Prohlášení o vystavení IC záření Toto zařízení splňuje limity vystavení IC záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno alespoň 20 cm od radiátoru nebo vašeho těla. www.switch-bot.com V1.2-2207