


Návod k použití

Termostatická hlavice

MOES TRV 801 ZigBee



WTRV-PJ-801-EM18

Více informací

Pro přístup k elektronickému návodu k použití ve vhodném jazyce a dalším informacím na- skenujte QR kód.



● Popis produktu

Termostatický radiátorový ventil (TRV) je samoregulační ventil namontovaný na radiátoru vodního topného systému, který reguluje teplotu v místnosti změnou průtoku teplé vody do radiátoru. Díky TRV 801 můžete pohodlně regulovat teplotu místnosti v rozsahu 5–30 °C a zároveň ušetřit více než 15 % energie.

Termostatická hlavice je kompatibilní se všemi standardními radiátorovými ventily a je snadná na instalaci – bez nutnosti vypouštění vody nebo zásahu do topného systému. Dodatečná funkce boost umožňuje rychlý ohřev radiátoru tím, že ventil otevře na 5 minut.

Okamžitě je dosažena komfortní teplota prostoru díky vyzařovanému teplu

⚠ Upozornění

1. Nedemontujte, neznovu nemontujte, neprovádějte žádné úpravy ani se nepokoušejte o vlastní opravy produktu. Tyto práce smí být prováděny pouze oprávněnými odborníky.
2. Baterie produktu je třeba recyklovat a likvidovat odděleně od komunálního odpadu. Odstraňování baterií by mělo probíhat v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí.

 @moessmart

 MOES.Official

 @moes_smart

 @moes_smart

 @moes_smart

 www.moes.net

● Standardní vybavení



Termostatický radiátorový ventil



Návod k použití

Adaptéry



Pro ventily Danfoss RA




Pro ventily Danfoss RAV




Pro ventily Danfoss RAVL



Pro ventily Caleffi



Pro ventily Giacomini

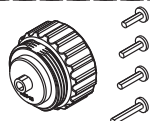

Pro ventily M28

● Technická specifikace

Model:

WTRV-801/ZTRV-801

Napájení:

3 x 1,5 V alkalické baterie AA (nejsou součástí balení)

Příkon v pohotovostním režimu:

6μAmin

Stupeň krytí:

IP20

Provozní teplota:

0~50°C

Teplota povrchu:

90°C Max. (u radiátoru)

Připojení:

M30 x 1,5 mm

Lineární krok:

6mm

Rozměry (Šířka x Výška x Hloubka): 52,4 mm x 97,4 mm x 52,4 mm

Čistá hmotnost:

150g

Frekvence Wi-Fi:

2400~2483,5 MHz



Výkon RF:

12dBm

Paměť:


8 KB SRAM; 1,5 KB flash paměť dat; 64 KB flash paměť kódu

● Symboly displeje

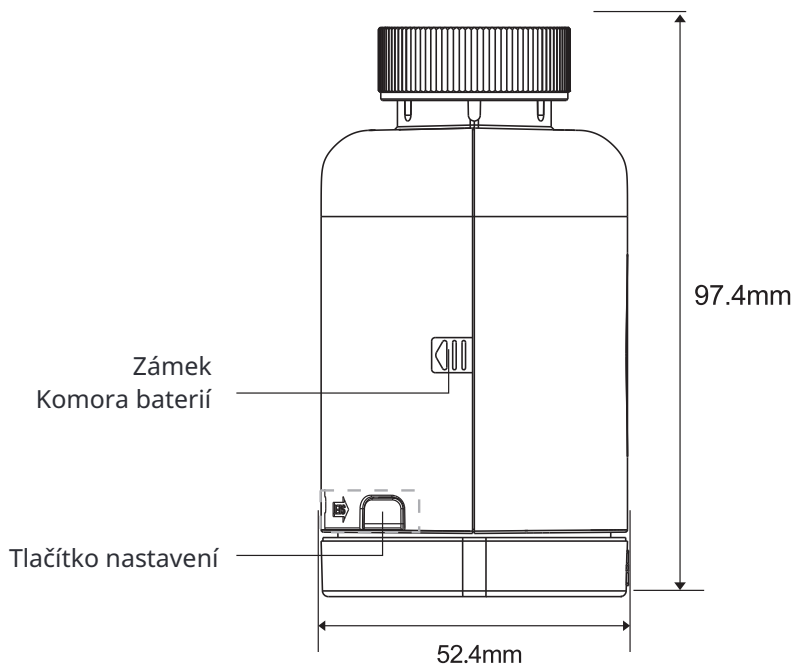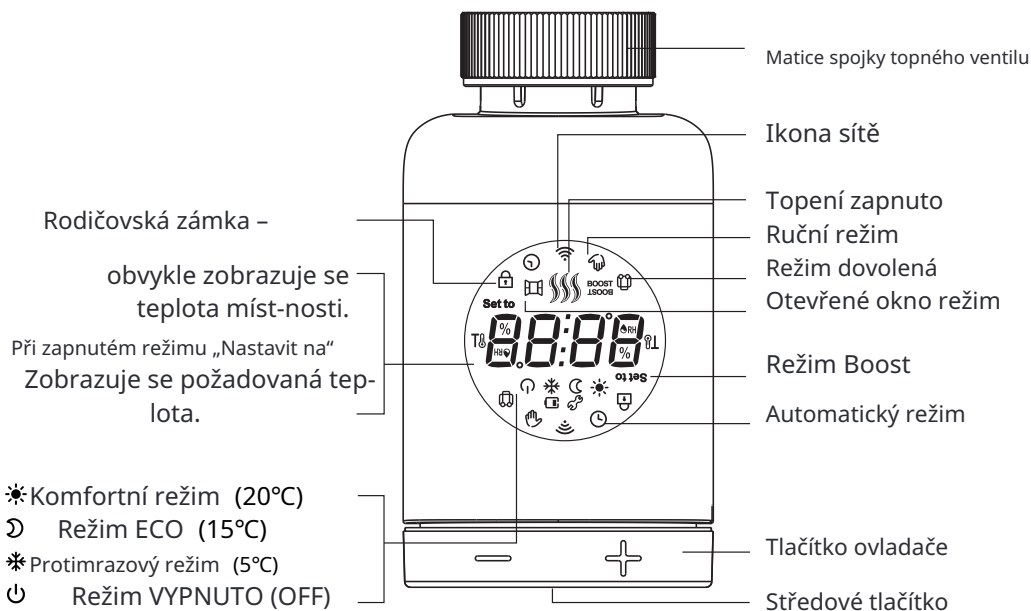


● Instalace

1 Stiskněte pojistku prostoru baterie, sejměte kryt a vložte baterie;

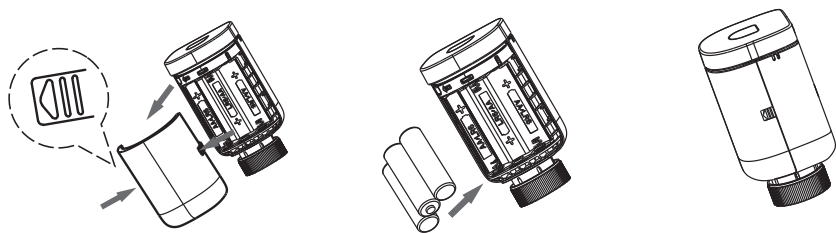


*Upozornění:


Při vkládání baterií se ujistěte, že polarita (+/-) je správně nastavena.

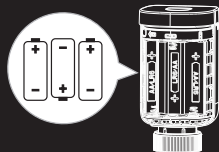

2 Inicializujte zařízení – čep se zasune, poté se na displeji zobrazí ikona „INS“.

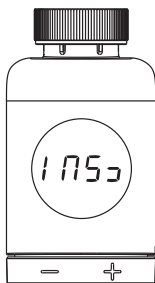


3 Jakmile ikona „INS“ přestane blikat, nasadte spojovací matku termostatického radiátorového ventilu M30*1, 5 na ventil topení a pevně ji utáhněte.

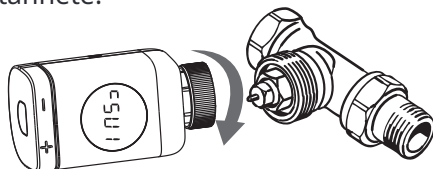

⚠ Upozornění: Ventil musí být namontován jinak se zobrazí chybový kód s ikonou „servisního nástroje“.

4 Stiskněte „Střední tlačítko“, ikona „AdA“ bude blikat a zařízení zahájí regulaci ventilů. Po několika sekundách je konfigurace dokončena a zobrazí se inicializační obrazovka.

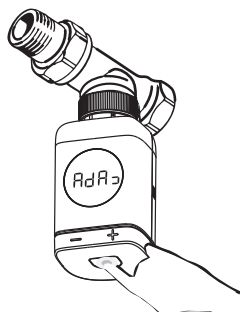

Cca 5 s



Obrazovka inicializována

V případě zobrazení ikony „nástroje opravy“ proveďte následující kroky

1. Nejprve prosím zkontrolujte následující body:

- Je umístění instalace správné?
- Je připojení stabilní?
- Je těleso ventilu kompatibilní?

2. Výběr metody kalibrace:

Metoda 1 (Ruční):

- Vyjměte a znovu vložte baterii pro restartování zařízení (klíčový krok).
- Chcete-li operaci zopakovat, odkazujte se na „Krok 3“.

Metoda 2 (Aplikace):

- Než budete pokračovat, dokončete konfiguraci sítě v části „Připojení zařízení“.
- Je nutné postupovat podle pokynů v aplikaci.

3. Po dokončení operace bude stav symbolu „nástroj pro opravu“ vymazán.


Upozornění:

1. Překalibrování vyžaduje opětovné zapnutí napájení zařízení; Kalibraci motoru nelze zahájit pouze prostřednictvím tlačítka.
2. Během instalace udržujte stabilní napájení. V případě zobrazení ikony „oprava“ kontaktujte prodejce pro technickou podporu.




Ikona nástroje opravy


● Správně namontujte adaptér

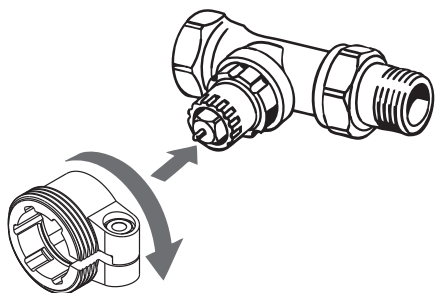


Pro ventily Danfoss RA

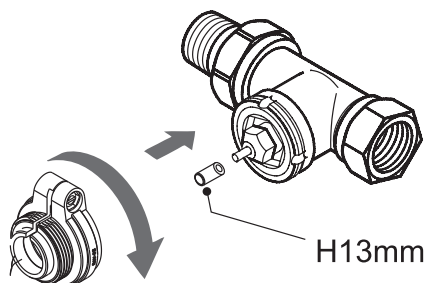


Pro ventily Danfoss RAV

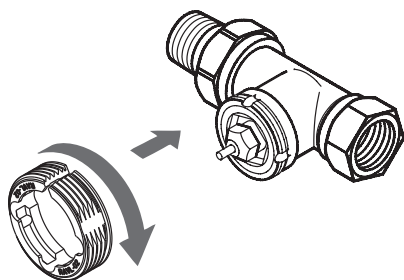


Pro ventily Danfoss RAVL

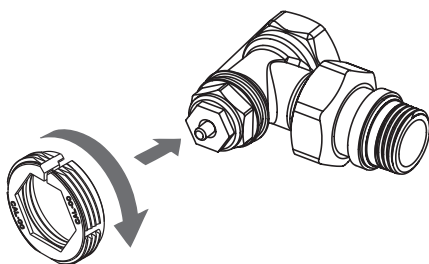

Pro ventily Caleffi

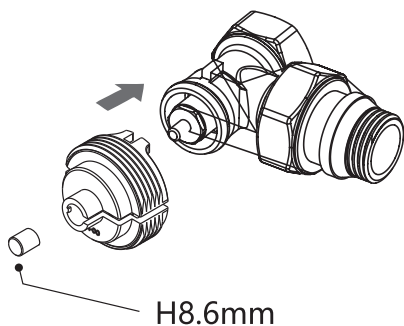

Pro ventily Giacomini

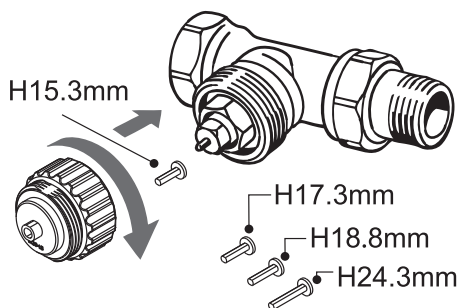

Pro ventily M28

● Režim ovládání teploty


Režim ovládání teploty

Krátce stiskněte „střední tlačítko“ pro přepnutí mezi ikonou automatického režimu a ikonou ručního režimu.

* Upozornění: Režim ručního ovládání je dostupný pouze v případě, že zařízení není připojeno k internetu. Zařízení umožňuje střídavé zobrazení nastavené teploty a teploty v místnosti. Na displeji znamená „Nastavení“ zobrazení požadované teploty.

● Programovací režim:

Je-li na displeji viditelná ikona „Automatický režim“, zařízení je v programovacím režimu. Nastavte teplotu pomocí aplikace s inteligentním harmonogramem . Nakonfigurujte až 6 denních programů pro každý den v týdnu s využitím 4 standardních režimů.

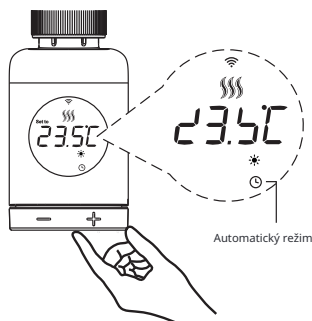

● Vlastní režim

Pokud je na displeji zobrazen symbol „Ručního režimu“, zařízení pracuje v ručním režimu. Funguje podle aktuálně nastavené teploty, bez ohledu na časový program.

● Dočasný režim

Ruční změny platí až do další změny časového plánu. Po té je nastavený režim vytápění opět aktivován. (Symbol „Automatického režimu“ bude na obrazovce blikat.)

● Režim komfortu (20 °C)

Tento režim zajišťuje optimální teplotu v místnosti. Po jeho aktivaci se topný systém přizpůsobí dříve nastavené komfortní teplotě a neustále ji udržuje, aby zajistil příjemné a teplé podmínky.

🕒 Symbol automatického režimu

👉 Symbol ručního režimu

- Režim Eco (15°C)

Režim ECO je energeticky úsporná funkce, která udržuje teplotu mírně pod úrovní komfortu, předchází nadměrnému vytápění a plýtvání energií, a zároveň zajišťuje základní pohodlí v místnosti spolu s výraznou úsporou energie.

- Protimrazový režim(5 °C)


Tento režim zabráňuje zamrznutí potrubí tím, že po aktivaci udržuje bezpečnou teplotu 5 °C, což je ideální během delší nepřítomnosti nebo v chladnějším klimatu.

- Režim přerušování vytápění

- ZAP: V létě, kdy je topný systém vypnutý, lze ventil zcela otevřít otočením knoflíku po směru hodinových ručiček do polohy „ZAP“ v ručním režimu . To umožňuje prodloužení životnosti ventilu.




- VYPNUTO: V zimě, v ručním režimu, otočte ovládacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček, až se na displeji zobrazí „VYPNUTO“.
– v tomto případě je vytápění vypnuto a aktivuje se funkce ochrany proti zamrznutí.

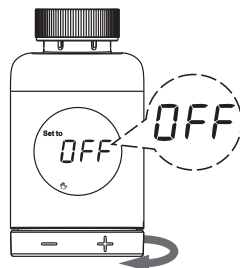

* Upozornění: Po zapnutí funkce ochrany proti zamrznutí se ventil otevře, pokud teplota vzduchu klesne pod 5 °C , a zavře se, pokud teplota vzroste nad 7 °C , čímž se zabrání poškození termostatického radiátorového ventilu způsobenému mrazem.

- Režim dovolená

Tento režim se využívá během nepřítomnosti (dovolené). Lze nastavit dobu jeho trvání a zařízení se automaticky přepne do protimrazového režimu na zvolený interval. Po uplynutí této doby se zařízení vrátí do normálního provozního režimu.

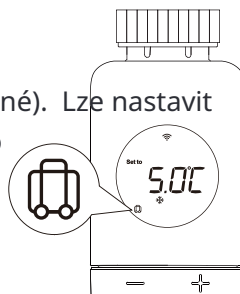


předchozí režim.

Tento režim lze zvolit pouze v aplikaci. Po aktivaci se na displeji objeví ikona režimu dovolené a ikona režimu proti zamrznutí.

- **BOOST** Režim boost

V režimu dovolené nebo programování aktivujte režim boost nastavením doby trvání. Zařízení se přepne do režimu boost a poté automaticky vrátí k předchozímu nastavení. Režim boost se automaticky deaktivuje po vypnutí zařízení. Tento režim lze zvolit pouze v aplikaci. Po aktivaci režimu boost se na displeji zobrazí ikona „boost“.

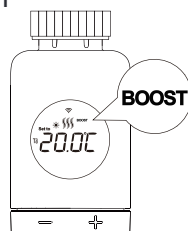


- Nastavení teploty a otáčení obrazovky

- Nastavte teplotu: Otočte pokličku, abyste nastavili teplotu po 0,5°C.




- Otáčení obrazovky:
Po zapnutí obrazovky krátce stiskněte tlačítko nastavení pro změnu orientace zobrazení.

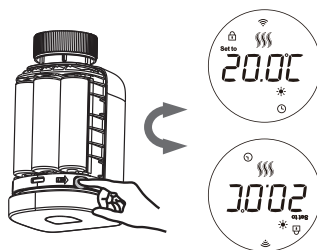

- Funkce otevřeného okna

Během vytápění, pokud zařízení zaznamená pokles teploty v místnosti o více než 1,5°C během 4,5 minuty, aktivuje se funkce otevřeného okna a zařízení automaticky přeruší vytápění. Po aktivaci funkce zůstane ventil uzavřený po dobu 30 minut a na displeji se zobrazí ikona „otevřené okno“.

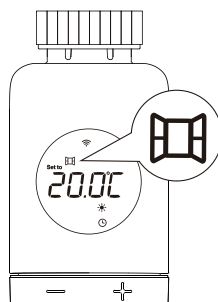

* Upozornění: Pokud je aktivována funkce „Otevřené okno“, je přepsána následujícími akcemi.

1 Nastavení teploty pomocí aplikace nebo zařízení.


2 Detekovaná teplota vzroste o více než 1,5 °C během 4,5 minuty.

3 Neaktivita v aplikaci nebo zařízení po dobu 30 minut.

● Funkce proti usazování a rodičovský zámek

● Proti usazování:


Termostatický radiátorový ventil provádí rutinní odvápnování každé pondělí (den 1) v 12:00, aby chránil ventil před usazeninami. Během odvápnování se na displeji zobrazí hlášení „CAL“.

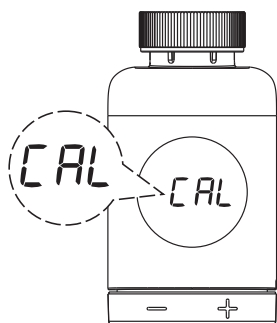

● Funkce rodičovského zámku:


Stiskněte a podržte „Střední tlačítko“ po dobu 3 sekund, dokud se na displeji neobjeví ikona „zámek“, což značí aktivaci rodičovského zámku;

V režimu zámku stiskněte a podržte „Střední tlačítko“ po dobu 3 sekund, dokud ikona „zámku“ nezmizí, což znamená deaktivaci funkce rodičovské ochrany.

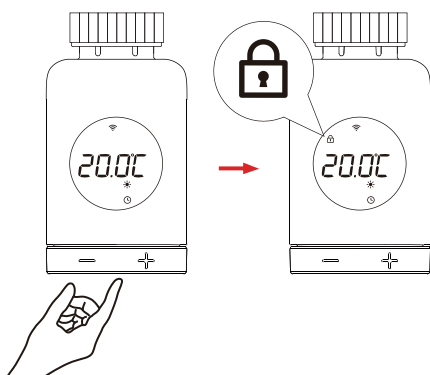

● Obnovení továrního nastavení

- Při vkládání baterie stiskněte a podržte „Střední tlačítko“, dokud se na displeji nezobrazí ikona „FAC“ a nebude po dobu 3 sekund blikat. Zařízení bude poté resetováno do továrního nastavení a automaticky znovu spuštěno.

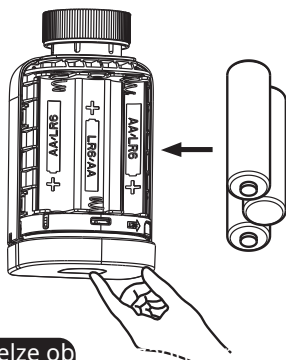

* Upozornění: Po obnovení továrního nastavení zařízení nelze obnovení.

● Stáhněte si aplikaci MOES

1 Stáhněte si aplikaci MOES z App Store nebo naskenujte QR kód



Aplikace MOES nabízí výrazně širší kompatibilitu než Tuya Smart/Smart Life, zajišťuje plynulý provoz v režimech ovládaných Siri, podporuje widgety a doporučuje scénáře – jedná se o zcela novou, personalizovanou službu.

(Poznámka: Aplikace Tuya Smart/Smart Life stále funguje, nicméně důrazně doporučujeme používat aplikaci MOES)


A screenshot of the MOES app registration screen. At the top is a back arrow and the word 'Register'. Below are three input fields: 'Region', 'Telefonní číslo / e-mailová adresa', and a button labeled 'Získejte ověřovací kód'.

2 Registrace nebo přihlášení.

- Stáhněte si aplikaci MOES.
- Přejděte do rozhraní Registrace / Přihlášení; Stiskněte „Zaregistrovat se“ k vytvoření účtu, zadejte své telefonní číslo pro obdržení ověřovacího kódu a vytvoření hesla. Vyberte „Přihlásit se“, pokud již máte účet MOES.


● Přidat zařízení (pouze WIFI)

1 Po rozsvícení obrazovky stiskněte a podržte tlačítko „Set“ po dobu 3 sekund, dokud nezačne blikat ikona „přidat zařízení“.

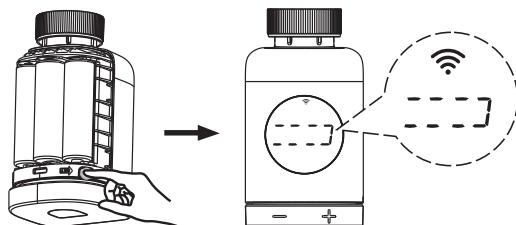

----- - ikona „Přidat zařízení“

2 Přejděte do rozhraní „Domů“ v aplikaci, klikněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu a vyberte „Přidat zařízení“ . Systém zařízení automaticky detekuje, poté klikněte na „Přidat“.

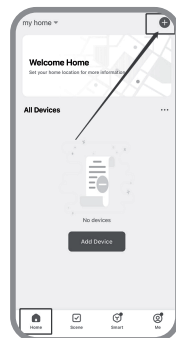


*Upozornění:

Předem prosím zapněte Bluetooth v telefonu. Ujistěte se, že operační systém vašeho smartphonu umožňuje aplikaci MOES přístup k funkcím Bluetooth.

3 Otevřete aplikaci MOES – na obrazovce se automaticky zobrazí výzva. Stiskněte „Přidat“, vyberte zařízení, které chcete přidat, a poté klikněte na tlačítko „+“.




4 Po úspěšném přidání klikněte na „Hotovo“; inteligentní WiFi termostat bude úspěšně přidán.

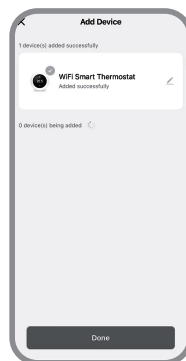


● Přidat zařízení (pouze ZIGBEE)

Po rozsvícení obrazovky stiskněte a podržte tlačítko „Set“ po dobu 3 sekund, dokud nezačne blikat ikona „přidat zařízení“

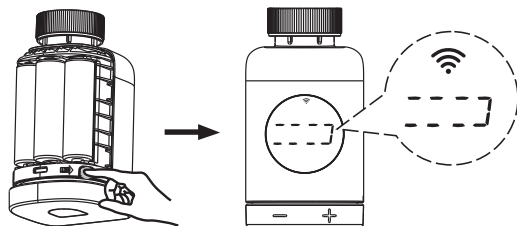


2 V rozhraní brány v aplikaci vyberte „seznam zařízení zigbee“, klikněte na „Přidat zařízení“ a počkejte několik sekund na vyhledání. Systém automaticky vyhledá a přidá zařízení, poté klikněte na „Hotovo“.

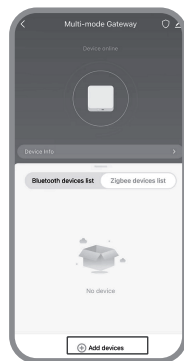

⚠Upozornění:


Brána musí být přidána před přidáním termostatického radiátorového ventilu. Ventil je třeba přidat na stránce brány.

3 Po pojmenování zařízení klikněte na „Hotovo“ a termostatický radiátorový ventil bude přidán.

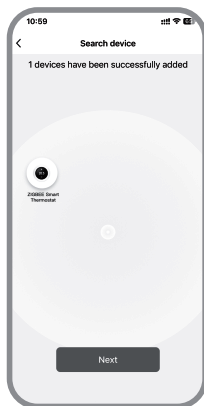


● Funkce aplikace

● Hlavní rozhraní

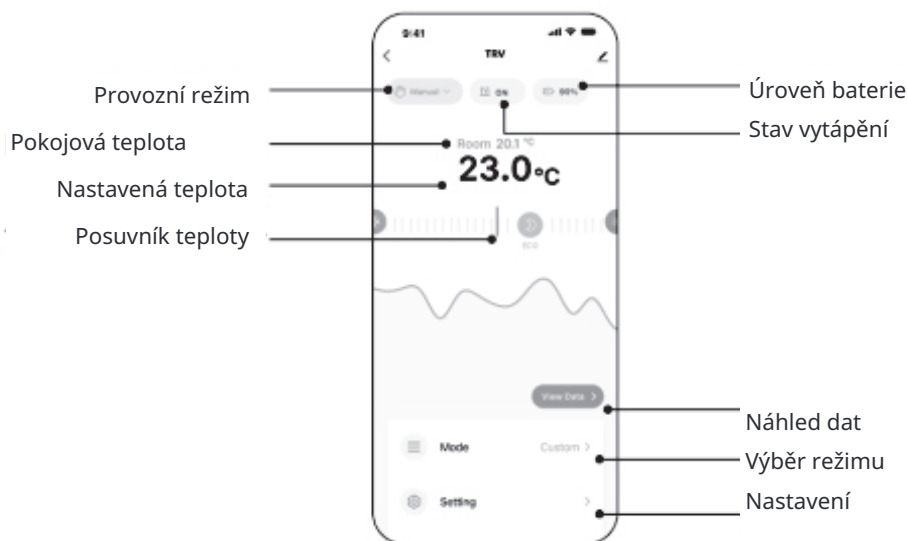


● Režim ovládání teploty

Klepněte na „Nastavení“ a vyberte režim ovládání teploty. Můžete přepínat mezi „Manuálním režimem“ a „Automatickým režimem“.

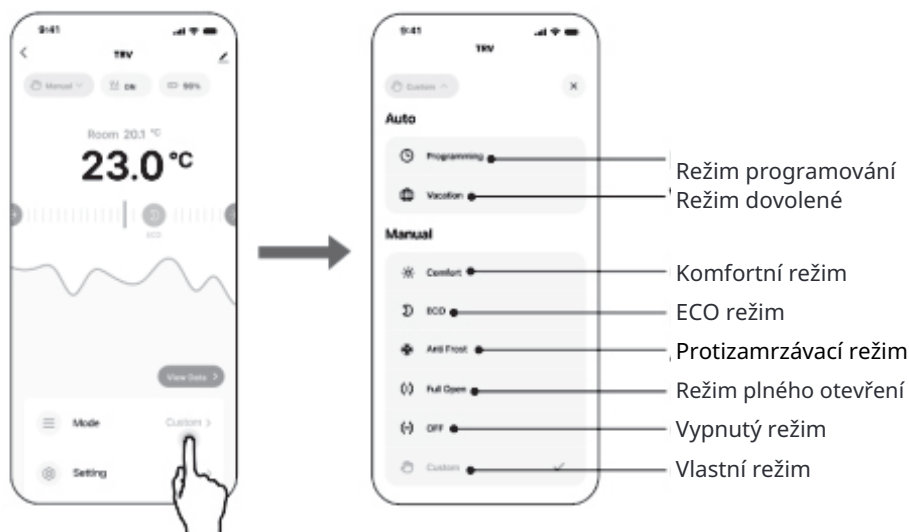


● Topný plán

- Klepněte na „Režim programování“ pro úpravu topného plánu.
- Klepněte na topnou událost pro její úpravu.
- Vyberte čas a režim, poté klepněte na „Potvrdit“ pro uložení topného plánu

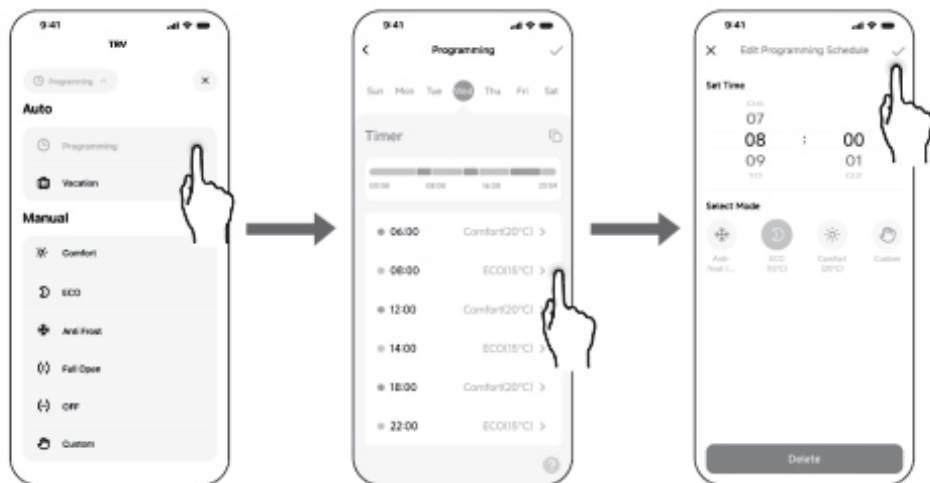

● Podrobnosti statistik

Klepněte na tlačítko „Zobrazit data“ pro zobrazení podrobných statistik. Můžete sledovat historii teplot podle hodin, dnů nebo měsíců.

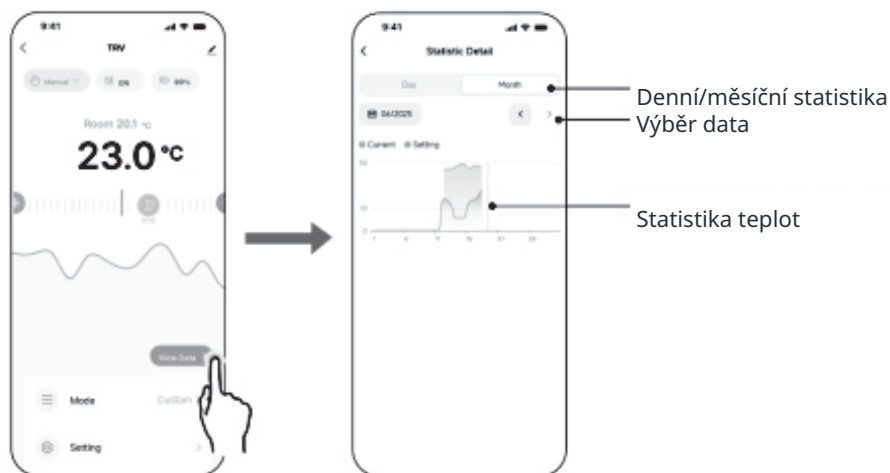

- Chybový kód
- Řešení problémů a údržba

Code	Problem	Solution
F0	Chyba čidla teploty	Kontaktujte zákaznický servis
F1	Pomalý chod ventilu	Zkontrolujte instalaci a termostatický ventil
F2	Chod ventilu je příliš dlouhý	Zkontrolujte upevnění termostatického radiátorového ventilu
F3	Chod ventilu je příliš krátký	Zkontrolujte radiátorový ventil
F4	Baterie je vybitá	Vyměň baterie ihned
	Kalibrace ventilu selhala	Zkontrolujte správnou instalaci ventilu
F6	Baterie jsou nekvalitní a nedostatečné pro napájení motoru	Vyměň baterie ihned

● Ovládejte svůj domov pomocí hlasu. Zařízení jsou kompatibilní s funkcemi podporovanými Amazon Alexa a Google Home.

Prosíme, seznamte se s naším podrobným průvodcem:

<https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker>

● Prohlášení o shodě

Společnost WENZHOU NOVA NEW ENERGY Sp. z o.o. tímto potvrzuje, že typ rádiového zařízení WTRV-801/ZTRV-801 je v souladu se směrnicemi 2014 /53/EU, 2014 /30/EU a 2011 /65/EU

. Kompletní text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následujících webových stránkách: <https://www.moestech.com/pages/ztrv-801>

<https://www.moestech.com/pages/wtrv-801>

● ZÁRUČNÍ LISTINA

Vážení zákazníci, děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu.

Doufáme, že jeho používání pro vás bude uspokojivé.

Záruka na produkty uvedené v záručním listu se poskytuje za níže uvedených podmínek.

Podmínkou uplatnění záruky je dodržování následujících ustanovení a postupů :

1. Produkty jsou kryty 24měsíční zárukou, platnou od data zakoupení produktem zákazníkem v maloobchodním prodeji.

2. Aby bylo možné uplatnit záruční nároky, musí kupující předložit:

a) záruční list, b) doklad o koupi (fakturu VAT, fiskální účtenku nebo jiný dokument potvrzující skutečné datum nákupu), pokud datum nákupu není uvedeno na záručním listu.

3. V případě výskytu problémů s kvalitou výrobku do 24 měsíců od data převzetí Vás žádáme, abyste zajistili výrobek společně s jeho obalem a kontaktovali prodejní místo nebo obchod, kde byl výrobek zakoupen, za účelem využití poprodejního servisu. V případě poškození výrobku z důvodů na straně uživatele bude účtován odpovídající poplatek za opravu.

4. Doporučujeme řádně zabezpečit zboží během jeho doručení k záručnímu servisu – k tomuto účelu doporučujeme použití originálního obalu s výplní, která zajistí bezpečný transport. Pokud se rozhodnete použít náhradní obal, doporučujeme zajistit, aby byl produkt během přepravy řádně chráněn před poškozením.

Doporučujeme umístit na obal vhodnou nálepkou upozorňující na náchylnost produktu k mechanickému poškození, například „Pozor sklo“.

Reklamáce vad krytých zárukou budou vyřízeny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od data doručení zboží.

zboží pro záruční účely.

6. Po ověření a potvrzení oprávněnosti reklamace přistoupí záruka k opravě produktu v přiměřené lhůtě, nepřekračující 30 dní od data doručení zboží záručnímu servisu. V případě potřeby použití obtížně dostupných náhradních dílů může být tato doba prodloužena o nezbytnou dobu na dodání příslušných komponent z výrobního závodu výrobce.

7. Záruka se nevztahuje na provádění údržbových prací ani podobných úkonů uvedených v návodu k obsluze, které jsou uživatelé povinni provádět sami.

8. Vady vzniklé v důsledku přirozeného opotřebení během používání nejsou kryty zárukou.

9. Záruka se nevztahuje na:

a) Mechanická poškození způsobená zaviněním uživatele a vady produktu vyplývající z těchto poškození.

b) Poškození vzniklá nesprávným používáním produktu.

10. Práva vyplývající ze záruky zanikají v následujících případech:

a) Odstranění záruční pečeti z produktu.

b) Odstranění sériového čísla z produktu.

c) Provádění zásahů vedoucích k odstranění fyzických vad produktu mimo autorizovaný servis.

d) Používání neoriginálních dílů a provozních materiálů.

● INFORMACE O RECYKLACI

Veškeré produkty označené symbolem pro oddělený sběr elektrického a elektronického odpadu (směrnice WEEE 2012/19/ EU) musí být likvidovány odděleně od nesegregovaného komunálního odpadu. K ochraně životního prostředí a zdraví by mělo být toto zařízení předáno do vyhrazených sběrných míst pro elektrický a elektronický odpad, která určují příslušné státní nebo místní orgány. Správná likvidace a recyklace zamezí možným negativním dopadům

na životní prostředí a zdraví lidí. Pro informace o umístění těchto sběrných míst a pravidlech jejich provozu kontaktujte prosím instalatéra nebo místní orgány.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) buď ve vlastním rozsahu, nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. Je-li v návodu k použití absence informací o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních úkonech, je třeba minimálně jednou týdně hodnotit stav fyzického produktu a sledovat jakékoli odchylky oproti novému, fyzicky nepoškozenému výrobku. V případě zjištění jakékoli odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neprovedení adekvátní reakce při zjištění odlišného stavu může vést k trvalému poškození produktu.

Výrobce nezodpovídá za škody vzniklé v důsledku zanedbání údržby.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání produktu jsou uvedeny v návodu k obsluze. Před zahájením používání si důkladně přečtěte návod a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž důkladně prostudujte následující informace:

Varování týkající se používání

Nebezpečí pro děti:

- Tento produkt není určen k hraní a není vhodný pro děti.
- Přístroje smart home obsahují malé součástky a elektronické díly, které mohou představovat riziko udušení.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí malých částí nebo poškození produktu nesprávným použitím.
- Instalaci a konfiguraci produktu by měla provádět dospělá osoba.

Riziko úrazu elektrickým proudem:

- Všechna elektrická zařízení musí být instalována v souladu s návodem k použití a bezpečným způsobem, nejlépe kvalifikovaným odborníkem.
- Před zahájením instalace nebo údržby se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájecího zdroje.
- Nikdy nepoužívejte poškozené kabely, zástrčky ani zásuvky, abyste předešli riziku zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Riziko poškození zařízení:

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vlhkosti ani kontaktu s vodou, pokud výrobce neoznámil, že je zařízení vodotěsné.
- Vyhněte se používání zařízení v prostředích, která by mohla způsobit jejich přetížení.
- Nezasahujte do zařízení připojených k elektrické síti a nepokoušejte se je otevírat, abyste zabránili trvalému poškození nebo ztrátě záruky.
- Nevystavujte produkt nárazům, pádům, silným otřesům ani jiným vlivům, které by mohly způsobit jeho poškození.

Fyzická bezpečnost:

- V případě digitálních zámeků a videotelefonů zajistěte jejich pevnou montáž v souladu s doporučeními výrobce.
- Nesprávná instalace může negativně ovlivnit jejich funkčnost i bezpečnost.

- U řídících jednotek a termostatů zajistěte, že instalace nebrání přístupu k důležitým systémům, jako jsou topné nebo elektrické rozvody.

Riziko nesprávného používání:

- Zajistěte, aby uživatelé byli řádně informováni o správném používání zařízení, například při zadávání kódů do digitálních zámků nebo ovládání zařízení pomocí mobilní aplikace.
- V případě chytrých zásuvek a měřičů spotřeby energie se ujistěte, že připojená zařízení odpovídají maximálním zatěžovacím parametrům určeným výrobcem.

Bezdrátová konektivita

Ochrana dat:

- Většina výkonných prvků smart home využívá připojení Wi-Fi, Bluetooth nebo Zigbee. Zabezpečte svá zařízení silným heslem a v případě dostupnosti aktivujte dvoufaktorové ověřování.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení i mobilních aplikací, aby byla data zabezpečena a chráněna před neautorizovaným přístupem.
- Pokud je to možné, zajistěte, aby veškerá data přenášená mezi zařízeními byla šifrována, čímž zabráníte jejich zachycení třetími stranami.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k mobilním aplikacím a chytrým domácím zařízením výhradně na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k systému a odstraňujte ta, která již nejsou potřebná nebo by mohla představovat bezpečnostní riziko.
- V případě digitálních zámků pravidelně měňte přístupové kódy a odstraňujte kódy uživatelů, kteří již nemají mít přístup k objektu.

Informace o správném používání

Montáž a konfigurace:

- Ujistěte se, že zařízení jsou namontována a nakonfigurována v souladu s pokyny výrobce. V případě složitějších instalací se doporučuje využít služeb kvalifikovaného odborníka.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně upevněny, aby nedošlo k jejich uvolnění nebo poškození během používání.
- Při montáži čidel zajistěte jejich umístění na místech, která zajistí optimální účinnost.

Údržba a péče:

- Pravidelně kontrolujte stav zařízení, aby bylo zajištěno správné fungování mechanismů a nebyla nutná jejich údržba.
- Zkontrolujte, že napájecí porty zařízení jsou čisté a nejeví známky opotřebení či poškození.
- Videotelefony a měřiče spotřeby energie čistěte pravidelně měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte silné detergenty k čištění zařízení, které by je mohly poškodit.

Bezpečnost užívání:

- V případě digitálních zámků nikdy nesdělujte přístupové kódy neoprávněným osobám.
- Pokud zařízení nabízí funkci vzdáleného ovládání, zajistěte, aby k aplikaci měli přístup pouze autorizovaní uživatelé.

Skladování:

- Uchovávejte produkt na suchém místě, mimo zdroje tepla, extrémní teploty a vlhkost.

Další opatření

Servis a údržba:

- V případě jakýchkoli problémů se zařízením kontaktujte autorizovaný servis.
- Nepokoušejte se zařízení sami otevírat ani opravovat, abyste předešli dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použité zařízení a jejich součásti, jako jsou například akumulátory, je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu.
- Nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu – kontaktujte místní sběrné místo pro elektrické a elektronické zařízení.

Pokud potřebujete další informace o produktu, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte čistotu kontaktů zařízení. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během provozu a nabíjení. Zajistěte možnost rychlého odpojení zařízení od zdroje napájení v případě nouze. Nikdy nevystavujte zařízení účinku vysokých teplot. Zařízení nabíjejte v suchém a dobře větraném prostředí, mimo hořlavé materiály, s volným prostorem minimálně 1 m od ostatních předmětů. Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptér, nabíjecí stanici, kabely apod. bez doporučení a certifikace výrobce. Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné. Doporučuje se použít hasicí plachtu.

Li-ion akumulátor

Zařízení je vybaveno lithium-iontovým (Li-ion) akumulátorem, který se vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci opotřebovává vlivem času a používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, při kterých panují optimální provozní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybití pod úroveň 3,18 V nebo pod 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V u článku, jej trvale poškozuji a není to kryto zárukou. V případě, že akumulátor nebo celé zařízení nebude používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a stav jeho nabití pravidelně kontrolovat každé dva měsíce. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření a při teplotách nad nulou.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno lithiumpolymerovým (LI-PO) akumulátorem, který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a užívání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, které představují optimální pracovní prostředí a kdy je akumulátor nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od hodnot udávaných v nabídce, což není závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje vybití jej pod úroveň 3,5 V nebo pod 5 % celkové

kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V u článku, jej trvale poškodí a toto poškození není kryto zárukou. V případě, že akumulátor nebo celé zařízení nebude používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a stav jeho nabití pravidelně kontrolovat každé dva měsíce. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření a při teplotách nad nulou.

ZKRÁCENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Termostatická hlavice MOES TRV 801 ZigBee je v souladu s požadavky směrnice 2014/53/EU.

Adresa výrobce: No. 238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, 325600 Wenzhou, Čína

Rádiová frekvence: 2,4 GHz (2400 MHz – 2483,5 MHz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený podle směrnice Evropské unie nesmí být ukládán společně s běžným komunálním odpadem. Je určen k separátnímu sběru a recyklaci na příslušných sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí i lidské zdraví. Systém sběru vyřazeného zařízení odpovídá místně platným předpisům na ochranu životního prostředí vztahujícím se na odstraňování odpadů. Podrobné informace lze získat na městském úřadě, v organizaci zabývající se odpadovým hospodářstvím nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí, a stanovují potenciální rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Zástupce v EU:

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, 45326 Essen,

Německo

info-amz@lab.de

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.