


Nástěnný vypínač Shelly-WS

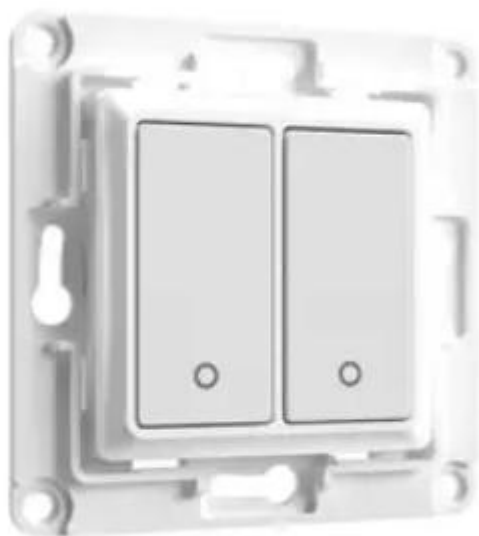

UŽIVATELSKÁ A BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA

Nástěnný vypínač Shelly

Tento dokument obsahuje důležité technické a bezpečnostní informace o zařízení a jeho bezpečném používání a instalaci. **⚠POZOR!** Před zahájením instalace si prosím pečlivě a úplně přečtěte tuto příručku a všechny další dokumenty doprovázející zařízení. Nedodržení instalačních postupů může vést k poruše, ohrožení vašeho zdraví a života, porušení zákona nebo odmítnutí právní a/nebo komerční záruky (pokud existuje). Allterco Robotics nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo nesprávného provozu tohoto zařízení z důvodu nedodržení pokynů pro uživatele a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce.

Nástěnné spínače Shelly by se měly používat v kombinaci se zařízeními Shelly nebo jinými chytrými zařízeními navrženými pro práci s podobnými spínači. (Potenciál mezi vstupem Power a Switch u ovládaných zařízení by neměl překročit 12V


(u zařízení Shelly je to 3.3V). Spínač Shelly Wall nelze použít k přepínání hlavního napájení přes jakýkoli druh zátěže.

POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Montáž/instalaci zařízení by měla provádět kvalifikovaná osoba (elektrikář).

- Nepřipojujte zařízení ke spotřebičům překračujícím danou maximální zátěž!
- Zařízení používejte pouze s elektrickou sítí a zařízeními, která splňují všechny příslušné předpisy. zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení může zařízení poškodit.
- Před spuštěním zkontrolujte drát, že jsou vypnuté jističe a není zvtage na jejich terminálech. To lze provést fázovým měřičem nebo multimetrem. Když jste si jisti, že tam není zvtage, můžete začít zapojovat kabely.


Příklad

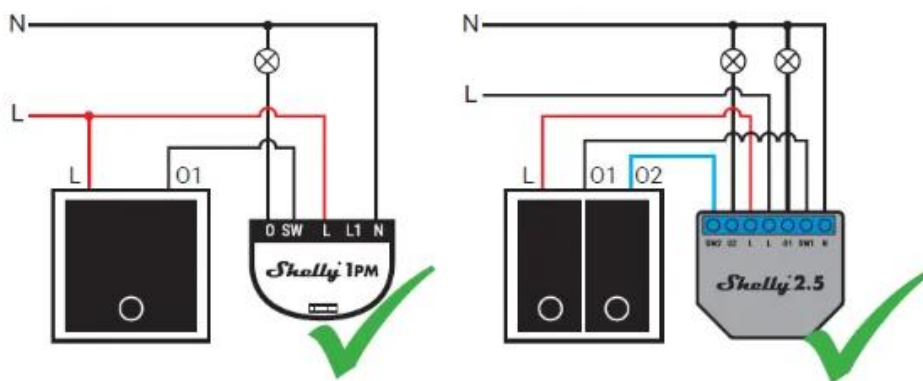

Specifikace

- Maximální spínací potenciál: 12V DC / 18V AC
- Maximální spínací proud: 50mA
- Maximální napájení: 230V

- Provozní teplota: -20°C až 70°C

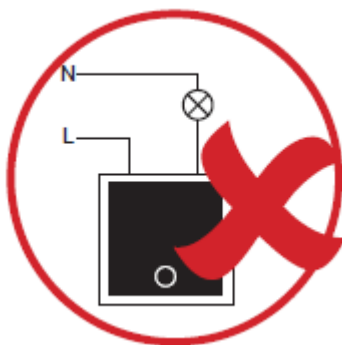

- Provozní vlhkost: až 85%



Elektroinstalace

Každý kabel má barevný kód:

Červená – Napájení; Černá – spínač 1; Modrá – spínač 2;
Zelená – spínač 3; Bílá – spínač 4

Sestavení



1. Připojte červený kabel s L na spínači ke stejnému napájecímu objtage/fáze jako u zařízení Shelly nebo výstupu Sx.
2. Připojte výstupy O1 až OX ke vstupům zařízení Shelley podle barevného schématu.
3. Vložte klíč do stěny a utáhněte jej šrouby k držáku. Neutahujte příliš, mohlo by dojít k deformaci rámu a zablokování polohy klíče.
4. Nasadte ozdobný rámeček na již nainstalovaný klíč a zatlačte, dokud nebudou obě části pevně spojeny.

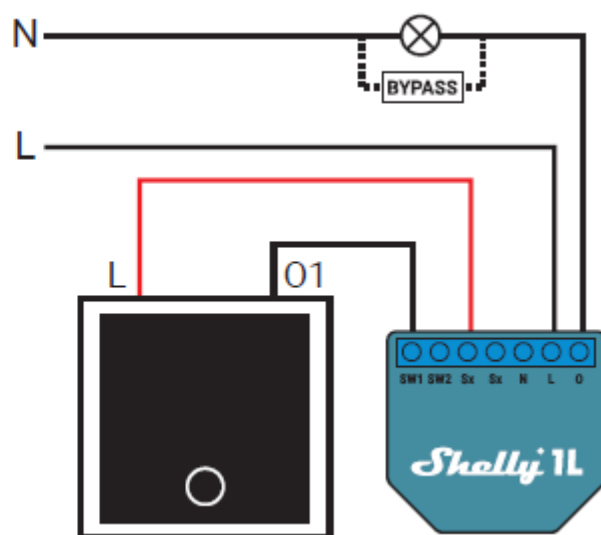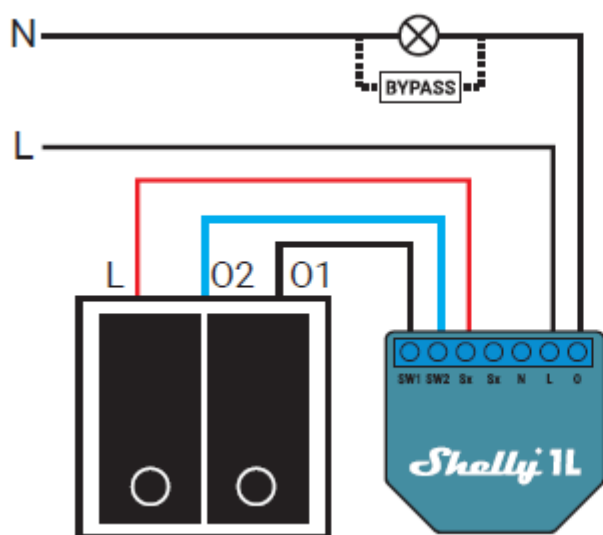

LEGENDA

- N – neutrální vstup;
- L – Linkový vstup;
- O1 – spínač 1;
- O2 – spínač 2;
- O3 – spínač 3;
- O4 – Přepínač 4


My Smart Home

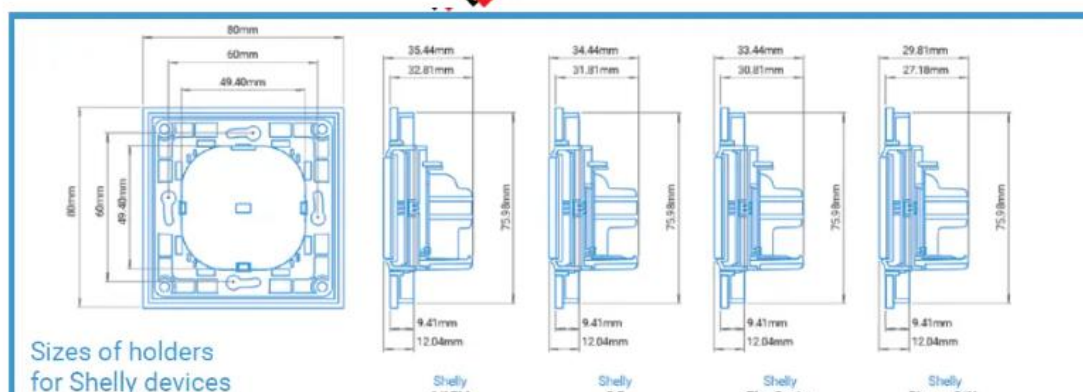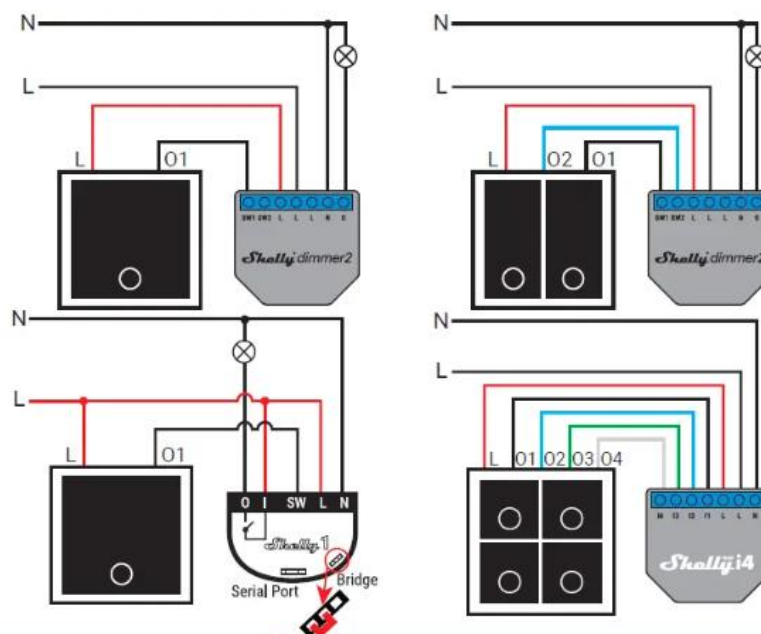

Připojení několika přepínačů k jednomu zařízení

K ovládání stejného zařízení můžete připojit nekonečné množství přepínačů, pro tento účel musí být zapojeny paralelně.

Příklad

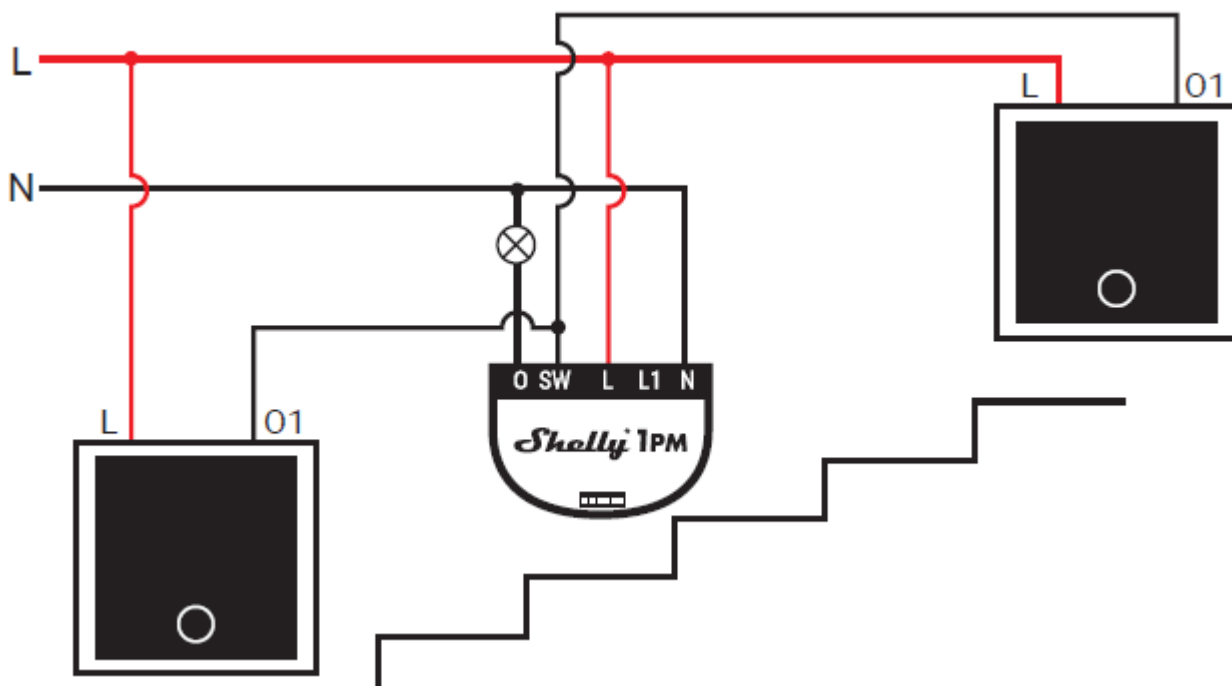

Další schémata zapojení naleznete na:

<https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-wall-switch/>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Allterco Robotics EOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly Wall Switch je v souladu se směrnicí 2014/35/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-wall-switch/>

Výrobce: Alterco Robotics EOOD

Adresa: Bulharsko, Sofie, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: podpora@shelly.cloud

Web: <http://www.shelly.cloud>