Tento termostat se používá pro ohřev vody elektrickým topením nebo plynovým kotlem.

Vítejte

Děkujeme vám za důvěru a podporu. Díky použití špičkových technologií a zdokonalování technologií vám nový termostat v budoucnu každý den zajistí správnou teplotu prostředí, díky čemuž bude váš život pohodlnější a vaše životní prostředí stylovější a krásnější.

Podrobné pokyny k instalaci a používání tohoto termostatu naleznete v tomto návodu k obsluze. Obraťte se prosím na odborníka, aby vám termostat nainstaloval, a instalujte a používejte výrobek v rozsahu povoleném zákonem.

Aplikace

Inteligentní digitální regulátor teploty je systém podlahového vytápění vhodný pro regulaci teploty v místnosti a v domácnosti. Řídí provozní stav zařízení podlahového vytápění porovnáváním okolní teploty s nastavenou teplotou, čímž zvyšuje komfort a dosahuje úspory energie.

Tento digitální regulátor teploty využívá mikropočítačovou technologii řízení a je vybaven dotykovými tlačítky na celoobrazovkovém displeji, který je elegantní je design a snadno se používá. Termostat má funkce manuální automatiky, programování a stavové paměti.

Balení výrobku

- Hostitel termostatu x 1
- Certifikát shody x 2
- Průvodce/manuál 1 x
- Šroub x 1

L: Podsvícení (jas můžete nastavit prostřednictvím aplikace mobilního telefonu nebo podsvícení vypnout).

R2: Interní senzor a externí senzor na zemi

GA: ohřev vody 3 A
GB: elektrické vytápění 16 A
GC: propojení; M: plynový kotel 3 A
GE: pro ohřev vody + pro plynový kotel


Elektrické specifikace

Snímač teploty	NTC
Přesnost teploty	±1 °C
Obrazovka displeje	LCD
Pracovní prostředí	-5 – 50 °C
Vlastní spotřeba energie	<1 W
Teploty	5~60 °C
Rozsah zobrazení	0-51 °C
Zátěžový proud	Ohřívač vody 3 A (odporový) elektrický ohřívač 16 A (odporový) 02
Napětí	AC100-240 V, 50/60 Hz

Pokyny pro uživatele

1. Pečlivě si přečtěte tuto příručku. Obecná obsluha může výrobek poškodit nebo způsobit nebezpečnou situaci.
2. Pracovníci provádějící instalaci musí být dobře vyškolení a zkušení servisní technici.
3. Po dokončení instalace pečlivě zavřete tento návod a provozujte výrobek podle uživatelské příručky. Poznámka: Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.


Schéma zapojení

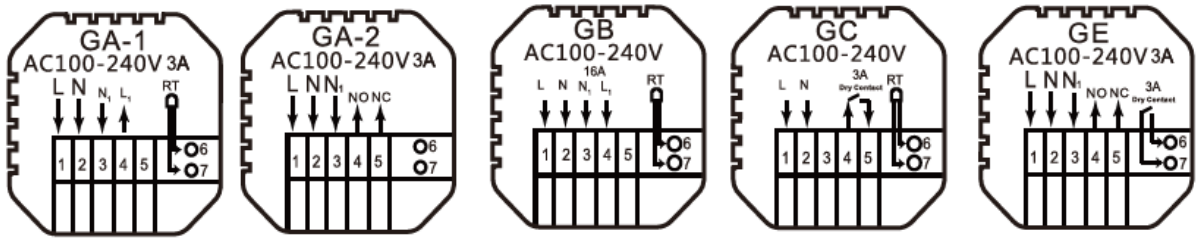


GA: Ohřev vody
GB: Elektrické vytápění
GC: Vytápění plynovým kotlem
GE: Pro ohřev vody + pro plynový kotel

Montážní kroky


1. Připojte napájecí skříňku podle schématu zapojení.

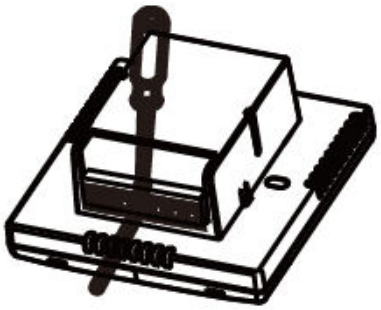

2. Oddělte napájecí zdroj od kabelu řídicí desky.

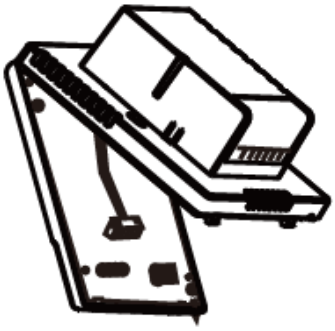


3. Našroubujte napájecí zdroj do krabice 86.

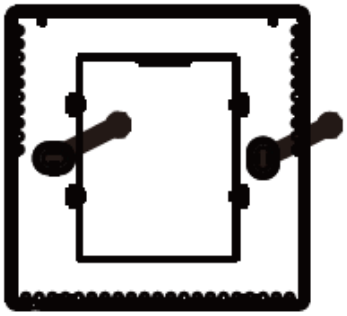

4. Připojte napájecí desku k vedení řídicí desky a vyrovnejte sponu pod úhlem 30 stupňů, abyste dokončili instalaci.



Popis ikony

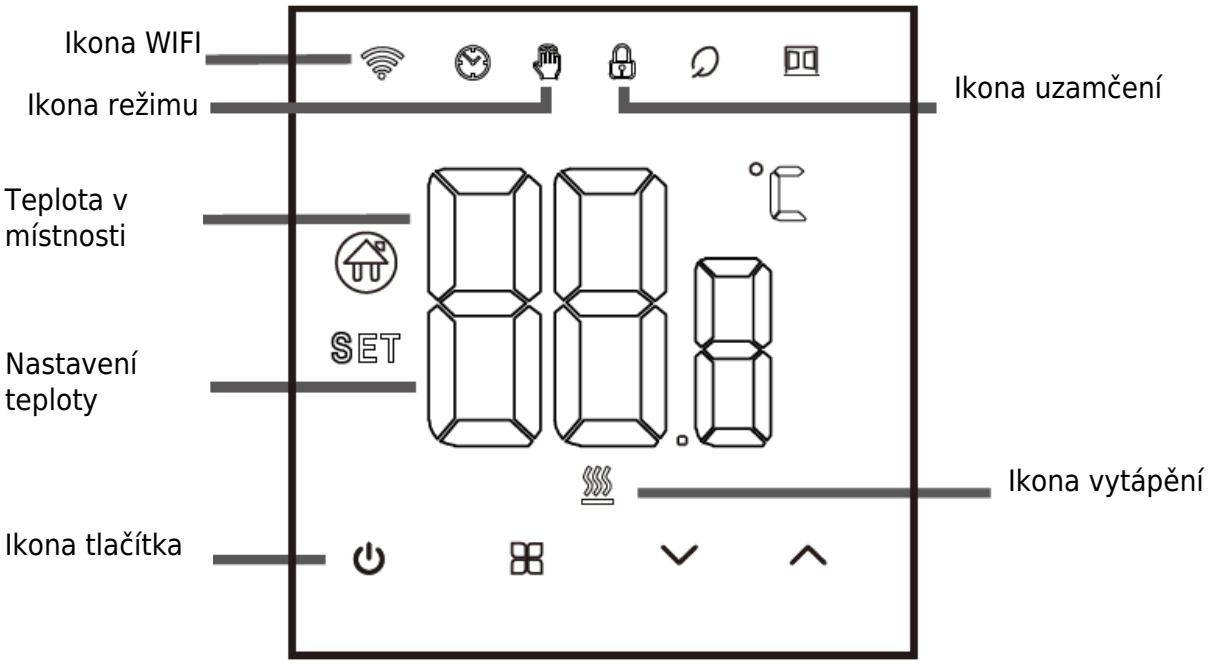

Průvodce provozem

1. Zapnutí/vypnutí: stisknutím tlačítka ⏻ termostat zapnete/vypnete.
2. Stisknutím tlačítka ⊞ přepnete mezi manuálním režimem a režimem Away.
3. Současným stisknutím a podržením tlačítek nahoru a dolů po dobu 5 sekund přidáte nebo zrušíte dětskou pojistku.
4. Odkaz na WIFI: Po zapnutí termostatu stiskněte a podržte tlačítko nahoru po dobu pěti sekund, na displeji termostatu začne blikat ikona WIFI a termostat přejde do stavu přiřazení kódu.

Pokyny k časovému programování

Možnosti	Ikona	Čas	Nastavení času	Výchozí nastavení	Nastavení teploty
Pracovní dny	1	06:00	^	20 °C	^
	2	08:00		16 °C	
	3	11:30		16 °C	
	4	12:30		16 °C	
	5	17:00		22 °C	
	6	22:00		16 °C	
Dovolená	1	08:00	v	22 °C	v
	2	23:00		16 °C	

Předběžné možnosti

Ve vypnutém stavu stiskněte klávesu ⊞ a ∨ . Stisknutím na 5 sekund vstoupíte do pokročilého nastavení možností.

Stisknutím tlačítka ⊞ přejděte na další možnost, poté stisknutím tlačítek nahoru a dolů upravte možnosti a stisknutím tlačítka ⏻ ukončete režim pokročilého nastavení možností.

1	Kompenzace teploty	Výchozí hodnota teploty kalibrační místnosti je -2 °C. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte rozsah od 9,9° do -9,9 °C.
2	Výběr snímače	Výběr teplotního čidla je ve výchozím nastavení IN. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů ji nastavte jako volbu vnitřního čidla IN. ALL znamená výběr všech interních čidel; OUT znamená nastavení externích čidel.
3	Úprava mezní hodnoty teploty	Mezní hodnota teploty je 60 °C. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů nastavte rozsah od 35 °C do 60 °C.
4	Nastavení rozdílu teplot	Výchozí nastavení teplotního rozdílu start je 1 °C. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů nastavte rozsah na 0,5-10 °C.
5	Funkce proti zamrzání	Ve výchozím nastavení je funkce proti zamrznutí vypnutá; stisknutím tlačítka nahoru funkci proti zamrznutí zapnete.
6	Výběr dne odpočinku (volitelný) a programování závěrečného týdne	5: Dvoudenní víkend 6: Jeden den volna 7: Žádný odpočinek OFF: Vypnutí programování

7	Volba hlavní a pomocné zpátečky (volitelně)	Ve výchozím nastavení nastavte hlavní a pomocnou reverzaci na 00. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů nastavte 00 hlavní reverzaci a 01 pomocnou reverzaci.
8	Jas podsvícení	00: Vypnutí podsvícení 01: Mikro jas 02: Střední jas 03: Zvýraznění podsvícení
9	Nastavení horního limitu teploty	Nastavte horní hranici teploty na 60 °C, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte rozsah od 15 °C do 95 °C.
10	Zvuk	ON: Zapnutí zvuku OFF: Vypnutí zvuku
11	Detekce otevření systému oken	Start - teplota v místnosti klesne během 4 minut o 6 stupňů a ohřev se zastaví. Zavřít - teplota v místnosti stoupne o 3 stupně Celsia/po 48 minutách/manuálně (tři způsoby) Po aktivaci režimu otevírání oken může kterákoli z těchto tří podmínek vyvolat ukončení režimu otevírání oken.
12	Funkce paměti při výpadku napájení	0: Paměťová funkce 1: Zapnutí po zapnutí napájení 2: Vypnutí po zapnutí napájení
13	Obnovení	Obnovení továrního nastavení. Výchozí zobrazení je "-", stisknutím tlačítka nahoru zobrazte "---" a poté stisknutím tlačítka enter obnovte tovární nastavení.

O připojení WIFI

Před prvním použitím regulátoru teploty WIFI je nutné nastavit číslo hodnoty WIFI a konfiguraci prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, což umožní komunikaci mezi připojenými zařízeními.
Připojení WIFI: Po zapnutí termostatu stiskněte a podržte tlačítko nahoru po dobu 5 sekund, na displeji termostatu začne blikat ikona WIFI a termostat přejde do stavu přiřazení kódu.
Připojení WIFI: Pokud je termostat připojen přes Bluetooth, zapněte v telefonu Bluetooth.


APP ke stažení

Vyhledejte "Tuya Smart" na každém trhu s aplikacemi nebo naskenujte následující QR kód a stáhněte si tento software.

Registrace účtu

Pokud nemáte účet APP, můžete se zaregistrovat nebo přihlásit pomocí ověřovacího kódu SMS. Kliknutím na tlačítko "Vytvořit nový účet" vstoupíte na stránku se zásadami ochrany osobních údajů platformy Tuya Smart Platform. Po kliknutí na tlačítko Souhlasím se formálně připojíte k registrační stránce svého mobilního telefonního čísla.



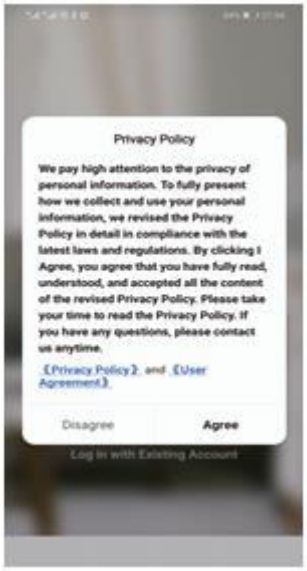


Systém automaticky určí aktuální zemi/oblast nebo můžete zemi/oblast vybrat ručně, zadat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a kliknout na tlačítko "Získat ověřovací kód".

Zadejte přijatý ověřovací kód. Poté zadejte heslo. Kliknutím na tlačítko "Finish" se úspěšně zaregistrujte.




Přidat zařízení


1. (Připojení Bluetooth) Zapněte Bluetooth mobilního telefonu, zapněte zařízení a vstupte do aplikace Tuya APP. Klikněte na "Add Device" o "+" v pravém horním rohu domovské stránky APP a vstupte do rozhraní "Add Device". Zobrazí se výzva: najděte zařízení, které chcete přidat (obrázek 2), a postupujte podle pokynů.
2. "Automatické zjišťování": Na stránce telefonu můžete podle pokynů přidat widgety.

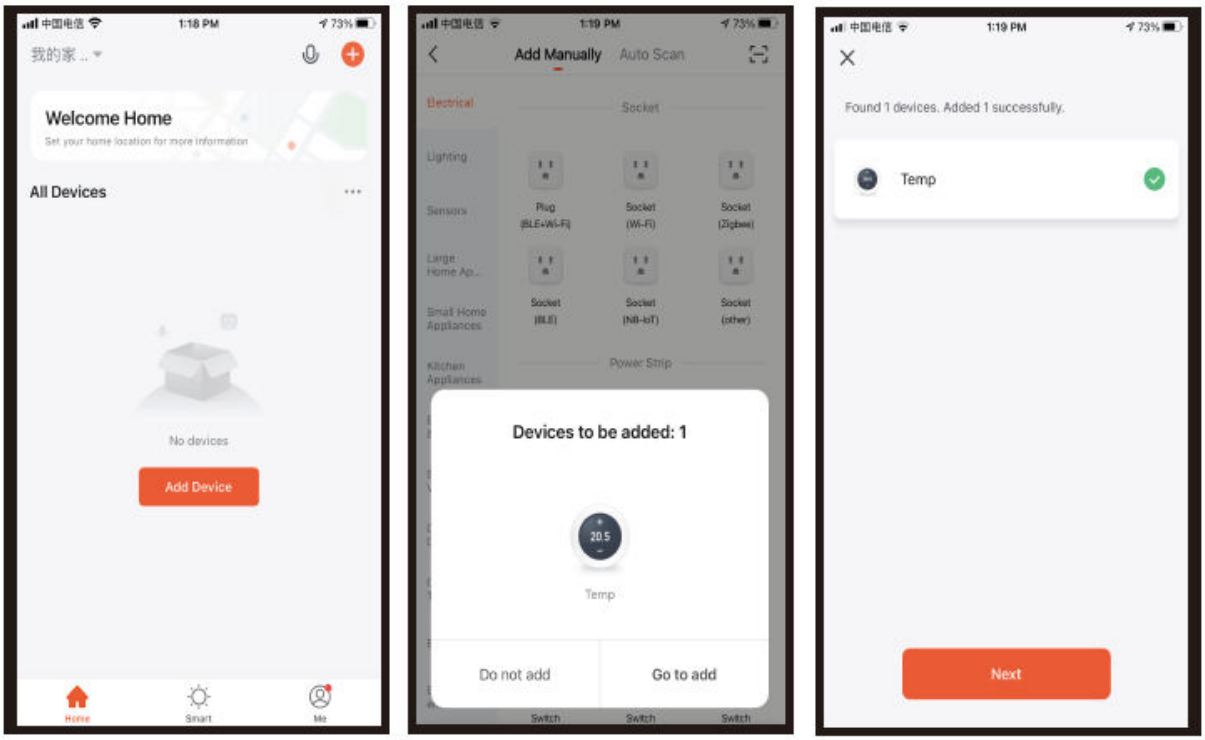


3. (připojení WIFI) Když je termostat zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko nahoru po dobu 5 sekund, na displeji termostatu se zobrazí .
   Nyní bliká ikona WIFI (pomalu bliká) a termostat přejde do stavu přiřazení kódu. Vyhledejte výrobek pro regulaci teploty (model Bluetooth +WIFI) v části (malé domácí spotřebiče). V zadané konfiguraci sítě klikněte na potvrzovací tlačítko na stránce, vyberte WIFI, které se může připojit k internetu v pracovní oblasti zařízení, a zadejte heslo WIFI, klikněte na tlačítko Další, klikněte podle výzvy na stránce (Obrázek 2) na "Přejít k připojení" a podle pokynů vyhledejte obsah výzvy (Obrázek 3), klikněte na "Obsah výzvy" a poté se vraťte do aplikace Tuya APP a vstupte do procesu konfigurace sítě.

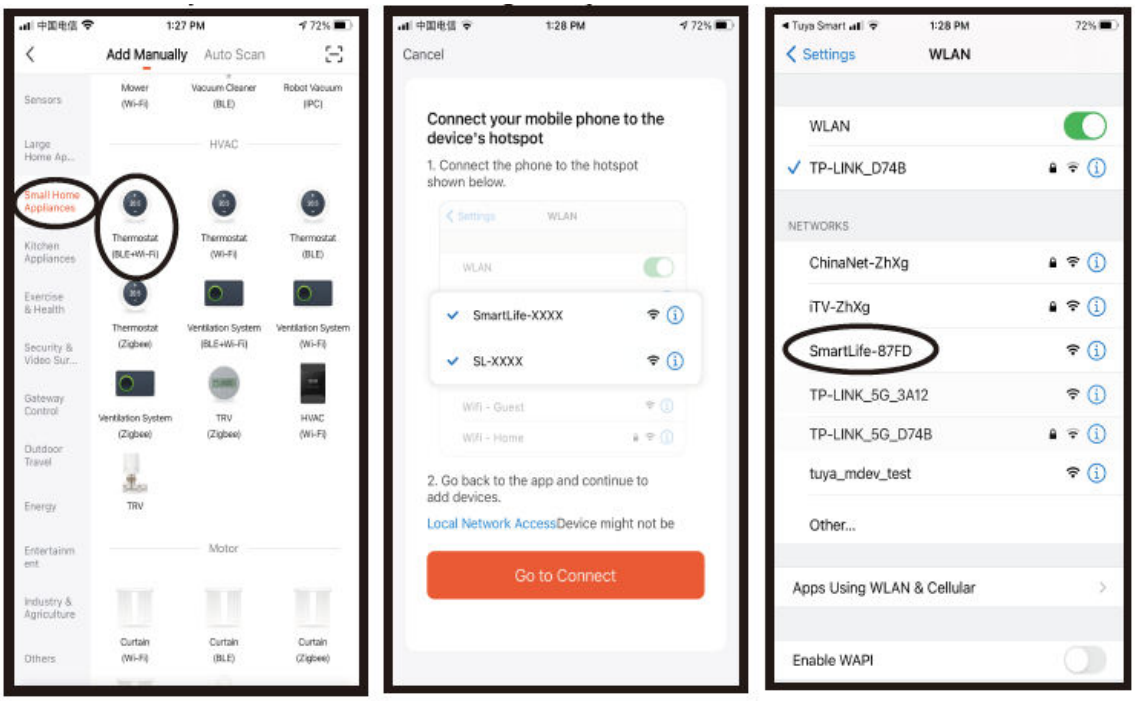


V tomto případě je APP pro proces konfigurace sítě zobrazen na obrázku 1 a konfigurace sítě úspěšně zobrazí rozhraní na obrázku 2. Název zařízení s úspěšnou konfigurací sítě lze upravit a lze také vybrat umístění místnosti.

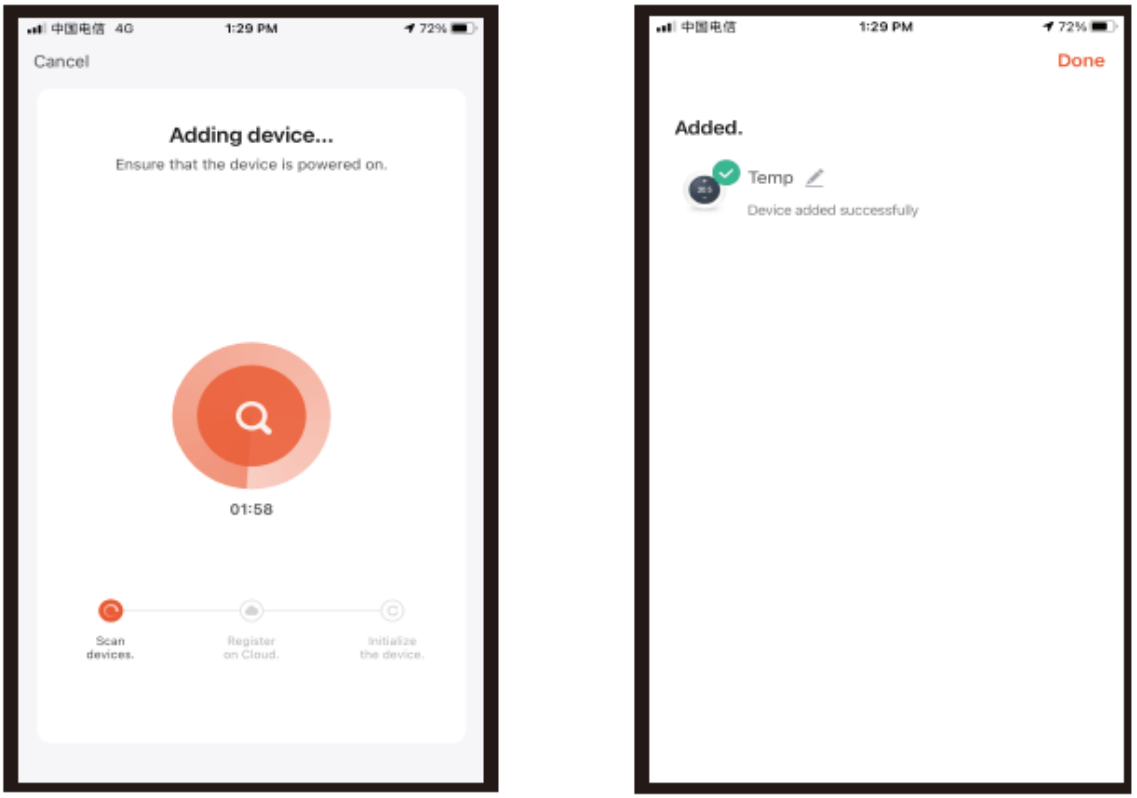


Pokud se konfigurace sítě nezdaří, aplikace APP zobrazí stránku podle obrázku níže a vy si můžete vybrat, zda ji chcete přidat znovu, nebo zobrazit nápovědu.
Poznámka: Zkontrolujte, zda termostat přejde do stavu shody kódu, pokud se připojení nezdaří.

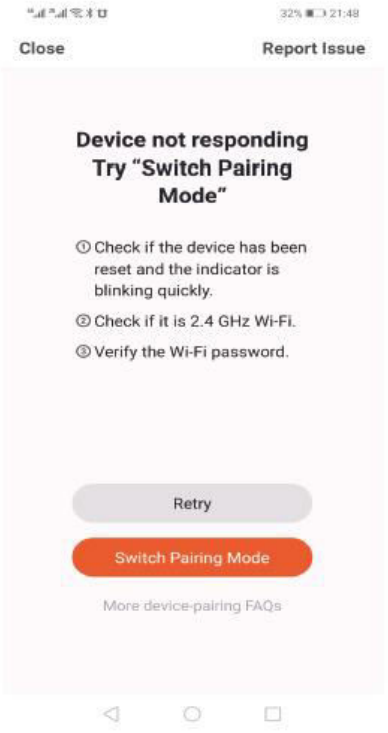

Zobrazení rozhraní termostatu APP

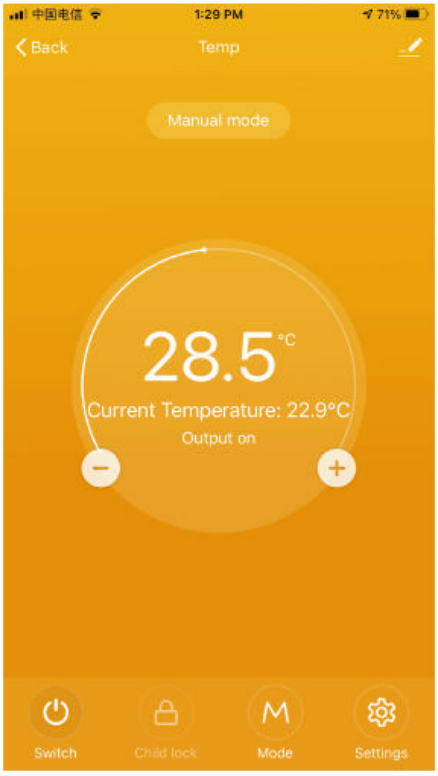

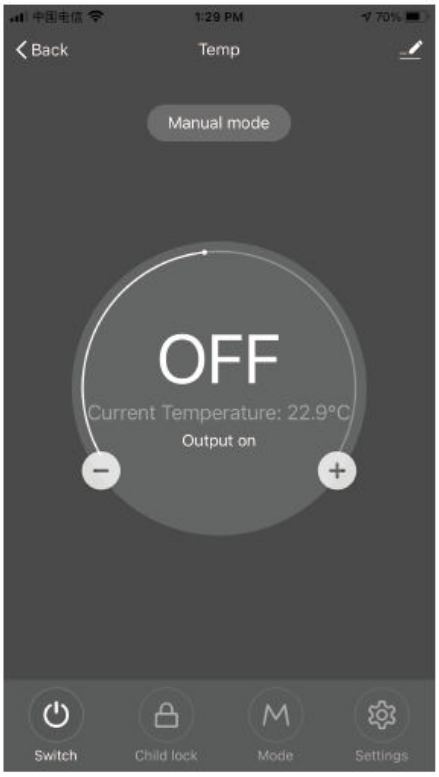

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.

CE

WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

