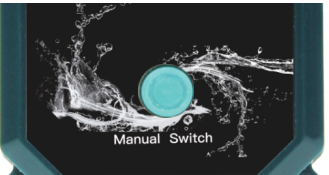
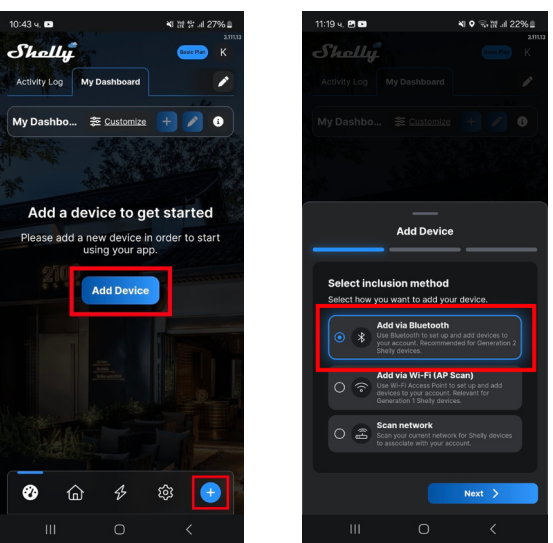
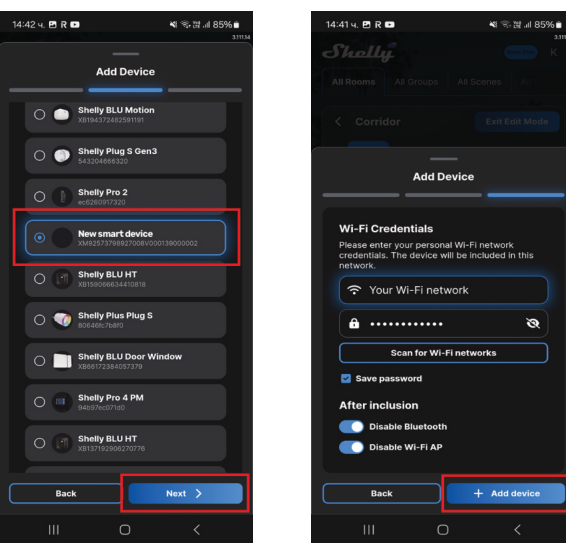
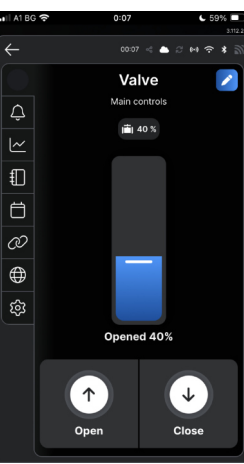
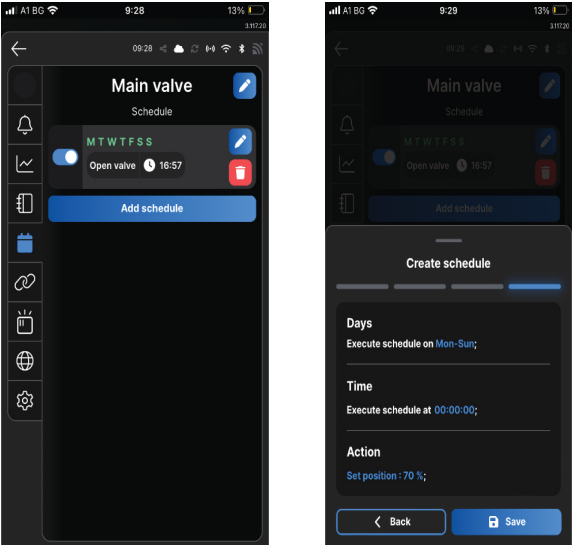
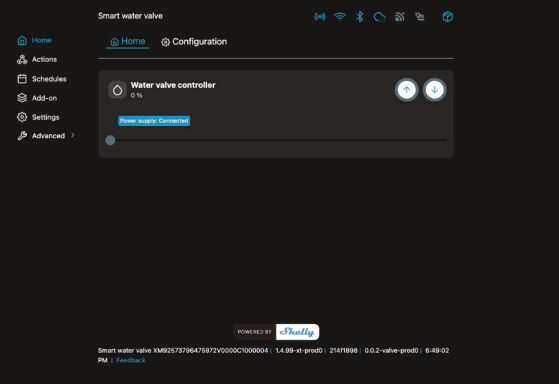
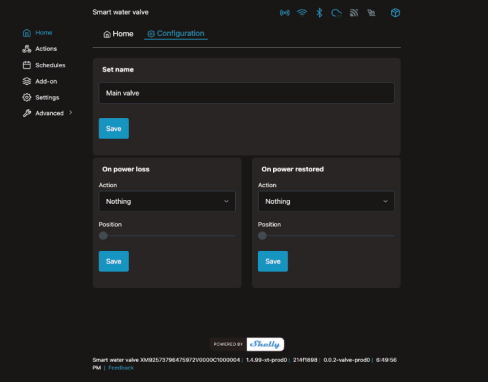


 Inteligentní vodní ventil Uživatelská příručka  Wi-Fi a Bluetooth	Popis produktu  Napájení DC 5V/2A pomocí adaptéru Mobilní aplikace využívající technologii řízení mikropočítačem MCU, pravidelné načasování zavírání a funkce otevírání z více úhlů, vodotěsnost: IP65 - 1 -	Číslo modelu: FK-V02 Materiály: SS304 a technické plasty Velikost ventilu: DN15, DN20, DN25, DN32 Závit: NPT BSP Maximální tlak: 1.0 MPa Vstupní napětí: DC5V 2A Podporovaná okolní teplota: -30°C~60°C Frekvence načasování: Neomezeněkrát denně, interval mezi maximální dobou je jednou týdně. Obsluha regulátoru: Ruční ovládání aplikací, ruční ovládání v terénu, časování cloudu aplikací, odpočítávání • Key Function  1. Ruční spínač: Při zapnutí napájení krátkým stisknutím ručního spínače otevřete/zavřete ventil. 2. Konfigurace sítě: Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud LED kontrolka rychle nezačne blikat, připojte telefon k síti. - 2 -	Vstup teplotního senzoru Inteligentní vodní ventil také podporuje připojení teplotního senzoru pro monitorování teploty a inteligentní automatizaci. Podporovaný model teplotního senzoru: DS18B20 s 3,5mm konektorem podle schématu níže.  Senzor musí být připojen k audio konektoru (samice) a k napájecímu kabelu. Chytrý vodní ventil senzor automaticky vyhledá a toto nalezení může trvat až minutu. Jakmile je teplotní senzor nalezen, jeho hodnoty se zobrazí v aplikaci a lokálním webovém rozhraní a můžete jej použít k definování akcí na základě změn teploty – např. zavření ventilu, pokud teplota klesne pod 5 °C. - 3 -	Stažení aplikace Naskenujte QR kód nebo si stáhněte aplikaci Shelly Smart Control z App Store nebo Google Play. Pokud nemáte účet, musíte si ho v aplikaci vytvořit.  - 4 -	Instalace 1. Otevřete aplikaci Shelly Smart Control. 2. Klepněte na tlačítko Přidat zařízení, pokud se jedná o první zařízení, které přidáváte. Pokud již máte k účtu přidána zařízení, klepněte na plus v pravém dolním rohu obrazovky 3. Vyberte Bluetooth a stiskněte Další.  - 5 -	4. Zadejte požadované přiláhaovací údaje a stiskněte tlačítko Další. 5. Počkejte, než se zařízení přidá do sítě. Může to trvat několik minut. 6. Změňte název zařízení a místnost, ve které se nachází  - 6 -	Ovládání chytrého ventilu prostřednictvím aplikace Po přidání k vašemu účtu Shelly Cloud lze ventil ovládat a monitorovat na dálku pomocí mobilní aplikace.  Polohu ventilu lze nastavit v rozmezí 0 % až 100 % v krocích po 10 %. - 7 -	Konfigurace Konfigurační stránka v aplikaci podporuje všechna obecná nastavení zařízení, jako je ovládání WiFi a Bluetooth připojení, resetování zařízení, sdílení atd. U chytrého ventilu můžete nakonfigurovat akce, které se mají provést: - při výpadku napájení - buď otevřít, zavřít nebo nastavit ventil do předem definované polohy v % - při obnovení napájení - kromě otevření, zavření a nastavení polohy je k dispozici také možnost obnovení polohy ventilu před výpadkem napájení. Scény V rámci Shelly Cloud lze ventil integrovat do scén, které koordinují více zařízení ve vašem účtu, která působí společně, aby dosáhla požadovaného výsledku. Například scéna s názvem „Jedu na dovolenou“ může: - Zhasněte všechna světla v domě pomocí stmívačů Shelly Dimmer, které se nacházejí v domě. - Uzavřete přívod vody pomocí inteligentního vodního ventilu - Zatahnete žaluzie pomocí Shelly 2PM. - 8 -
---	--	---	--	---	--	--	--	--

Rozvrhy Pomocí plánů nakonfigurujete ventil tak, aby prováděl akce v určený čas nebo den.  - 9 -	Lokální webové rozhraní Každé zařízení Shelly poskytuje lokální webové rozhraní pro ovládání a konfiguraci zařízení prostřednictvím standardního webového prohlížeče v počítači nebo mobilním zařízení. Jeho funkce zahrnují řadu funkcí pro nastavení a ovládání, včetně možnosti zapnutí a vypnutí zařízení, nastavení plánů a konfigurace akcí, které se mají provést při splnění určitých podmínek, konfigurace zařízení a mnoho dalšího. Nepotřebujete připojení k internetu ani Shelly Cloud Pro použití lokálního webového rozhraní je nutné, aby byl váš prohlížeč ve stejné WiFi síti jako vaše zařízení Shelly. Pro použití webového rozhraní možt: - Připojte se k síti Wi-Fi s názvem (SSID) v tomto formátu: „WaterValve-XXXXXXXXXX“, kde „XXXXXXXXXX“ představuje jedinečnou kombinaci písmen a čísel, která tvoří ID zařízení. - Po navázání připojení k přístupovému bodu zařízení se přístup k webovému rozhraní provádí zadáním univerzální IP adresy pro všechna zařízení Shelly http://192.168.33.1 do prohlížeče. - 10 -	Ovládání přes lokální webové rozhraní Na domovské obrazovce webového rozhraní máte přístup k hlavním funkcím zařízení – úplnému otevření/zavření ventilu nebo otevření ventilu na určité procento. Otevření a zavření ventilu lze provést pomocí tlačítek nahoru a dolů na ovladači UI. Ventil můžete také otevřít na určité procento pomocí vodorovného posuvníku. Na hlavní stránce najdete indikaci stavu napájení. Pokud ventil ztratí napájení, zobrazí se to na domovské obrazovce.  Poznámka: V případě výpadku napájení má ventil omezenou dobu provozu – obvykle jeden otvácí nebo zavírací pohyb, pokud je tak uvedeno na konfigurační obrazovce ventilu. - 11 -	Konfigurace ventilu přes webové rozhraní Konfigurační obrazovku lze zobrazit z karet v horní části hlavní obrazovky a umožňuje nastavit chování ventilu při výpadku napájení.  V případě výpadku proudu si můžete vybrat z následujících možností: - Úplně otevřete ventil - Úplně uzavřete ventil - Nastavení polohy ventilu - definuje úroveň otevření/zavření ventilu v procentech na hlavní obrazovce a umožňuje nastavit chování ventilu při výpadku napájení. - 12 -	Podobné možnosti chování jsou k dispozici i po obnovení napájení, s přidáním možnosti „Obnovit poslední pozici“. Akce Můžete definovat akce, které se spustí při splnění určitých podmínek. Akce lze také omezit na určité časové období během dne. Nejčastěji používanou akcí je spuštění webového hooku (webový požadavek na server nebo jiné Shelly zařízení). Ty lze použít jako oznámení nebo jako pokyn pro jiné Shelly zařízení k provedení operace (např. zapnutí nebo vypnutí něčeho) – zcela lokálně bez nutnosti cloudového připojení. Akce lze také omezit na aktivitu po určitou dobu. - 13 -	Hlasové ovládání Amazon Alexa * Alexa, otevřete <název zařízení> * Alexa, zavřete <název zařízení>.  Asistent Google * Ok, Google, otevři <název zařízení> * Ok, Google, zavře <název zařízení>.  * Tip: Zařízení si můžete sami pojmenovat - 14 -	Recyklace obalů EN jak recyklovat Některé recykelné IT komerční FR recyklace komentářů PT comoreciclar ES comoreciclar  - 15 -	16
---	--	---	--	---	---	--	---------------